



取扱説明書

製品名称

ソレノイドバルブ

型式 / シリーズ / 品番

25A-JSY1000/3000
(プラグイン)

SMC株式会社

目次

目次	1
安全上のご注意	2, 3
設計上のご注意/選定	4, 5
取付	5
配管	6
配線	6
給油	6
空気源	6
使用環境	7
保守点検	7
使用上のご注意	7
製品個別注意事項	8~12
構造断面図	13~18
故障と対処方法	19, 20



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本工業規格 (JIS)*1) およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

- *1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots-Safety
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第1部: 一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

危険

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}

また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。

なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。

③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

^{*3)} 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。

このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。



5ポート電磁弁／共通注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。

設計上のご注意/選定

警告

①仕様をご確認ください。

本製品は、圧縮空気システム(真空含む)においてのみ使用されるように設計されています。

仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。

仕様範囲を超えて使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。

②アクチュエータ駆動について

バルブでシリンダなどのアクチュエータを駆動する場合は、あらかじめアクチュエータの作動による危険が発生しないようにカバーの設置や接近禁止等の対策をしてください。

③中間停止について

3位置クローズドセンタ形のバルブでシリンダのピストンの中間停止を行う場合、空気の圧縮性のために正確かつ精密な位置の停止は困難です。

また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保障していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。

④マニホールドの背圧の影響について

バルブをマニホールドで使用する場合、背圧によるアクチュエータの誤作動にご注意ください。特に、3位置のエキゾーストセンタ形のバルブを使用する場合や単動のシリンダを駆動する場合は注意が必要です。このような誤作動の恐れがある場合は、単独 EXH スペーサ Ass'y を使用するなどの対策を施してください。

⑤圧力(真空含む)保持

バルブにはエア漏れがありますので、圧力容器内の圧力(真空含む)保持などの用途には使用できません。

⑥緊急遮断弁などには使用できません。

本シリーズに記載しているバルブは、緊急遮断弁などの安全確保用のバルブとして設計されていません。そのようなシステムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じた上で、ご使用ください。

⑦残圧開放について

保守点検を考慮して残圧開放機能を設置してください。

特に、3位置クローズドセンタ形の場合、バルブとシリンダの間の残圧開放について考慮してください。

⑧真空での使用について

バルブを真空の切換等に使用する場合、吸着パッドや排気ポートなどからの外部のゴミ、異物がバルブの内部に入らないようにサクシオンフィルタを取付けるなどの対策を施してください。

また、真空吸着時は、常に真空引きをするようにしてください。吸着パッドへの異物の付着やバルブのエア漏れによりワークが落下する可能性があります。

⑨真空切換弁、真空破壊弁について

真空仕様でない弁を真空配管中に設置しますと、真空の漏れが発生します。真空仕様の弁をご使用ください。

⑩ダブルソレノイド形の使用について

ダブルソレノイド形を新たに使用する場合は、バルブの切換位置によりアクチュエータが思わぬ方向へ作動する場合がありますので、アクチュエータの作動による危険が発生しないように対策してください。

⑪換気について

密閉された制御盤内などでバルブを使用される場合、排気エアなどで制御盤内の圧力が上昇しないように、またバルブの発熱などで熱がこもらないように換気口などの設置をお願いします。

⑫長期連続通電

・バルブを長時間連続的に通電すると、コイルアッセブリの発熱による温度上昇でバルブの性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。このため1回の通電が30分以上の場合、または1日の稼働時間におけるのべ通電時間が非通電時間より長くなる場合には、下記バルブ仕様の製品をご使用いただくことを推奨いたします。

・パイロット式: SY/JSY シリーズなどの 0.4W 以下または節電回路付仕様のバルブ。

・直動式: VK シリーズまたは VT シリーズの長期連続通電仕様のバルブ。

ただし、製品個別注意事項やバルブ型式表示方法などに個別の指定がある場合については、その注意に従ってください。

⑬分解・改造の禁止

本体を分解・改造(追加工含む)しないでください。けがや事故の恐れがあります。

⑭長期間保持後の再始動について

保持時間が長くなる場合、固着現象により ON 状態、OFF 状態に関わらず、再始動時1回目の応答時間に遅れを生じる場合がありますので、ご注意ください。

この場合、数回の慣らし運転により解消されますので、本作動前の実施をご検討ください。

注意

①2位置ダブルソレノイド形ご使用上の注意

ダブルソレノイド形を瞬時通電によって使用される場合、通電時間は0.1秒以上とるようにしてください。ただし、配管条件によっては0.1秒以上通電してもシリンダが誤作動する場合がありますので、その場合はシリンダの排気が終わるまで励磁するようにしてください。


②漏洩電圧

特にスイッチング素子と並列に抵抗器を使用したり、スイッチング素子の保護に C-R 素子(サージ電圧保護)を使用している場合は、それぞれ抵抗器や C-R 素子を通じて漏洩電流が流れるため、漏洩電圧が増加しますのでご注意ください。

残留する漏洩電圧の大きさは定格電圧の3%以下におさえてください。

③サージ電圧保護回路

1)バルブに内蔵されるサージ電圧保護回路は、バルブ内部で発生したサージが出力接点へ影響を与えないよう、出力接点の保護を目的としています。このため、外部周辺機器などからの過電圧・過電流を受けるとバルブ内部のサージ電圧保護素子が過負荷となり、破損する場合があります。最悪の場合、破損により電気回路が短絡状態となり、そのまま通電を続けると大電流が流れて出力回路、周辺機器やバルブに2次的な破損や火災を引き起こす可能性があります。電源や駆動回路に過電流保護回路を設置するなどの十分な安全性の確保を行ってください。

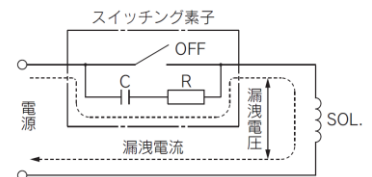



25A-JSY1000/3000 Series

5ポート電磁弁／共通注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。

設計上のご注意/選定

⚠ 注意

2) ツェナーダイオード、バリスタなどの一般ダイオード以外を使用したサージ保護回路の場合、保護素子および定格電圧に応じた電圧の残留がありますので、コントローラ側のサージ電圧保護にご留意ください。

なお、ダイオードの場合の残留電圧は約 1V です

④サージ電圧の回り込みについて

無極性タイプの電磁弁は、非常停止等の負荷供給電源緊急遮断時において、容量(消費電力)が大きい負荷機器より発生するサージ電圧の回り込みが発生し、非通電状態の電磁弁が切り換わる場合があります。(図 1)

負荷供給電源の遮断回路を設置する場合は、極性付の電磁弁(逆接続防止ダイオード付)を検討頂くかあるいは、負荷機器の COM.ラインと出力機器の COM.ライン間にサージ吸収用のダイオードを設置してください。(図 2)

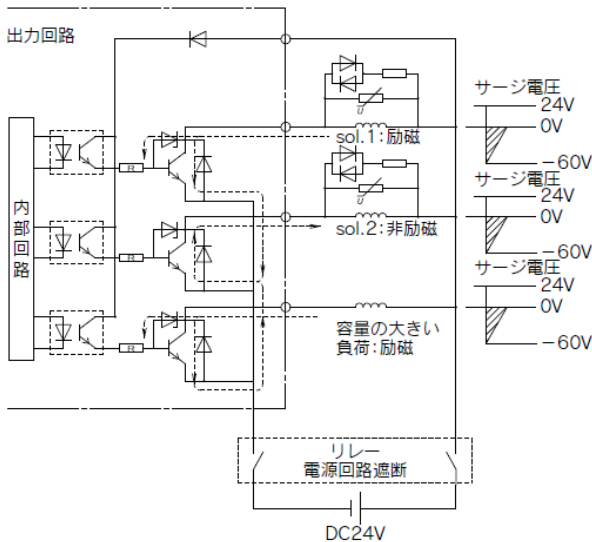


図1.サージ回り込み回路例(NPN出口例)

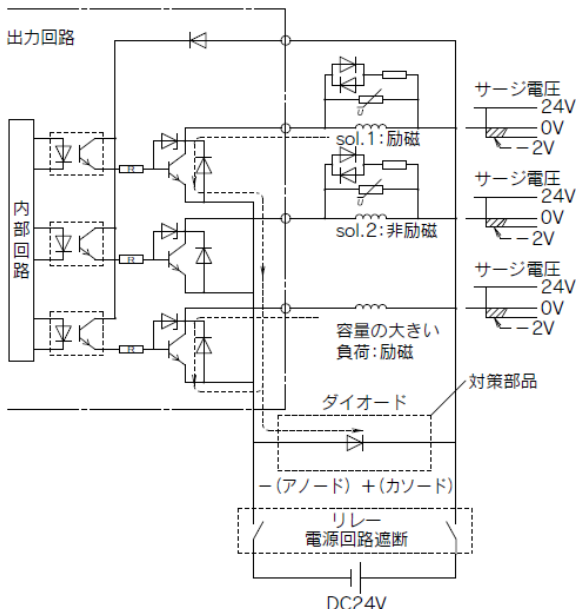


図2.サージ回り込み対策例(NPN出口例)

⑤低温下での使用

低温で使用される場合はドレン、水分などの固化または凍結がないように対策をしてください。なお、各バルブの仕様で指示のない場合は-10℃まで使用できます。

⑥エアブローで使う場合

電磁弁をエアブローで使用する場合は、外部パイロット形をご使用ください。内部パイロット、外部パイロットを同一マニホールドで使用する場合は、エアブローにより、圧力降下を起こし、内部パイロットのバルブに影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。なお、外部パイロットポートへは仕様で定められた圧力範囲の圧縮空気を供給し、ダブルソレノイド形をエアブローで使用する場合は、エアブロー時に常時、励磁するようにお願いします。

⑦取付姿勢

取付姿勢は自由です。

⑧バルブ主弁部の初期潤滑剤について

バルブ主弁部には初期潤滑剤(グリース)が塗布されています。

⑨パイロット EXH.(PE)ポートについて

ソレノイドバルブおよびマニホールドのパイロット EXH.(PE)ポートが極端に絞られる、または塞がれた場合、ソレノイドバルブの作動に異常が生じる場合がありますので、ご注意ください。

取付

⚠ 警告

①取扱説明書(本書)

よく読んで内容を理解したうえで製品を取付けご使用してください。また、いつでも使用できるように保管しておいてください。

②メンテナンススペースの確保

保守点検に必要なスペースを確保してください。

③ねじの締付けおよび締付トルクの厳守

取付け時は、推奨トルクでねじを締付けてください。

④漏れ量が増大したり、機器が適正に作動しない場合は使用しないでください。

取付け時やメンテナンスの際は圧縮空気や電気を接続し、適正な機能検査および漏れ検査を行って、正しい取付けがされているか確認してください。

⑤塗装する場合

製品に印刷または貼付けています警告表示や仕様は、消したり、はがしたり、文字を塗りつぶすなどしないでください。

なお、樹脂部分に塗装されますと溶剤により悪影響を及ぼす恐れがあります。



25A-JSY1000/3000 Series

5 ポート電磁弁／共通注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。

配管

⚠ 注意

- ①ワンタッチ管継手の取扱いについては管継手 & チューブ／共通注意事項をご参照ください。
- ②クローズドセンタ形を使用する場合
クローズドセンタ形を使用する場合は、バルブとシリンダ間の配管からエア漏れがないように十分チェックしてください。
- ③製品に配管する場合
製品に配管を接続する場合は、供給ポートなどを間違えないようにしてください。

配線

⚠ 警告

- ①ソレノイドバルブは電気製品ですので、ご使用の際は安全のため、適切なヒューズやサーキットブレーカの設置をお願いいたします。

⚠ 注意

- ①極性について
DC 仕様のランプ・サージ保護回路付の電磁弁に電気接続する場合、極性の有無を確認してください。
極性のある場合は下記の点にご注意ください。
極性保護ダイオードが内蔵されていない場合：
極性を間違えますとバルブ内部のダイオードや制御機器側のスイッチング素子または電源機器の焼損を招きます。
極性保護ダイオード付の場合：
極性を間違えますとバルブが切換わらない状態となります。
- ②印加電圧
電磁弁に電気接続する場合、印加電圧を間違えないでください。
作動不良やコイル焼損の原因となります。
- ③結線の確認
配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。

給油

⚠ 警告

- ①給油
1)初期潤滑剤により無給油で使用できます。
2)給油する場合は、タービン油1種(無添加)および2種(添加) ISO VG32 をご使用ください。潤滑油メーカー各社の銘柄につきましては当社ホームページをご確認ください。給油を途中で中止した場合、初期潤滑剤の消失によって作動不良を招きますので、給油は必ず続けて行うようにしてください。
なお、タービン油を使用する場合は、タービン油の製品安全データシート(SDS)をご覧ください。
- ②給油量について
給油量が多すぎますとパイロット弁内部に油が溜まり誤作動や応答遅れなどの原因となりますので多量に給油しないでください。多量の給油が必要な場合には外部パイロット形を使用し、外部パイロットポートへの供給エアを無給油にすることでパイロット弁内部に油が溜まらないようにしてください。

空気源

⚠ 警告

- ① 流体の種類について
使用流体は圧縮空気を使用してください。
- ②ドレンが多量の場合
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は空気圧機器の作動不良の原因となります。エアドライヤ、ドレンキャッチをフィルタの前に取付けてください。
- ③ドレン抜き管理
エアフィルタのドレン抜きを忘れるとドレンが二次側に流出し、空気圧機器の作動不良を招きます。ドレン抜き管理が困難な場合には、オートドレン付フィルタのご利用をお勧めします。
以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。
- ④空気の種類について
圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガス等を含む時は、破壊や作動不良の原因となりますので使用しないでください。

⚠ 注意

- ①エアフィルタを取付けてください。
バルブ近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。
ろ過度は5μm以下を選定してください。
- ②アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなどを設置し対策を施してください。
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は、バルブや他の空気圧機器の作動不良の原因となります。アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなどを設置し対策を施してください。
- ③カーボン粉の発生が多い場合、ミストセパレータをバルブの上流側に設置して除去してください。
コンプレッサから発生するカーボン粉が多いとバルブ内部に付着し、作動不良の原因となります。
以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。



5 ポート電磁弁／共通注意事項④

ご使用の前に必ずお読みください。

使用環境

⚠ 警告

- ①腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または、付着する場所では使用しないでください。
- ②保護構造 IP65 および IP67 対応 (IEC60529 による) の製品は塵や水に対して保護されています。ただし水中での使用はできませんのでご注意ください。
- ③IP65 および IP67 対応の製品は各製品を適切に取付けることによりそれぞれの仕様を満足しますので、各製品の注意事項を必ずお読みください。
- ④可燃性ガス、爆発性ガスの雰囲気では使用しないでください。火災や爆発の恐れがあります。本製品は防爆構造ではありません。
- ⑤振動または衝撃の起る場所では使用しないでください。
- ⑥日光が照射する場合、保護カバー等で避けてください。
- ⑦周囲に熱源がある場合、輻射熱を遮断してください。
- ⑧油および溶接時のスパッタなどが付着する場所では適切な防護対策を施してください。
- ⑨ソレノイドバルブを制御盤内に取付けたり、通電時間が長い場合、バルブ仕様の温度範囲内になるように放熱の対策を行ってください。

⚠ 注意

- ①周囲環境の温度について
各バルブの仕様周囲温度の範囲内でご使用ください。ただし、温度変化の激しい環境でのご使用はご注意ください。
- ②周囲環境の湿度について
 - 湿度の低い環境中でバルブをご使用の場合、静電気対策を施してください。
 - 湿度が高くなる場合はバルブへの水滴付着の対策を施してください。

保守点検

⚠ 警告

- ①保守点検は、取扱説明書(本書)の手順で行ってください。
取扱いを誤ると、人体への損害の発生および機器や装置の破損や作動不良の原因となります。
- ②機器の取外しおよび圧縮空気の給・排気
機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから、供給エアと電源を遮断し、システム内のエア圧力は取付けてある残圧開放機能により排気してから行ってください。
なお、3 位置クローズドセンタ形は、バルブとシリンダ間にエア圧力が残っていますので、同様に残圧を排気してください。
また、機器を再取付けや交換されて再起動する場合は、アクチュエータなどの飛出し防止処置がなされていることを確認してから、機器が正常に作動することを確認してください。特に 2 位置ダブルソレノイド形をご使用の場合は、急激に残圧を開放すると配管条件によってはスプール弁が誤作動し、接続しているアクチュエータが動作する場合がありますのでご注意ください。
- ③低頻度使用
作動不良防止のため 30 日に 1 回はバルブの切換作動を行ってください。(空気源にご注意ください。)
- ④マニュアル操作
マニュアル操作しますと、接続された装置が作動します。
安全を確認してから操作してください。
- ⑤エア漏れ量が増大したり、適正に作動しない場合は使用しないでください。
バルブは定期的にメンテナンスを行ってエア漏れや作動状況の確認を行ってください。

⚠ 注意

- ①ドレン抜き
エアフィルタのドレン抜きは定期的に行ってください。
- ②給油
一度給油されましたら継続して給油してください。
また、タービン油 1 種(無添加) および 2 種(添加) ISO VG32 を給油してください。それ以外の潤滑油の場合、作動不良などのトラブルを生じます。
- ③マニュアル操作
ダブルソレノイド形をマニュアル操作で切り換える場合、瞬時的な操作ですとシリンダが誤作動する場合があります。シリンダがストロークエンド位置になるまでマニュアルを押し続けることをお勧めします。

使用上のご注意

⚠ 注意

■材質の変更

25A-シリーズは、金属材料における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を制限したシリーズで、主成分としてこれらを含む材質の使用を禁止しています。アルミ合金、アルミダイカスト材、および一部のステンレス鋼は、添加元素として銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
なお、電磁弁などで使用されるコイル、電気機器・オートスイッチなどで使用される基板・コネクタのピン・リード線、および電動アクチュエータなどで使用されるモータ・ケーブル・ドライバなど、代替材への変更が困難な部材には銅部材を使用しています。



25A-JSY1000/3000 series 製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読み下さい。

使用環境

警告

- ① IP67対応(IEC60529による)の製品は塵や水に対して保護されていますが水中での使用はできませんのでご注意ください。
また、常時水や塵がかかる環境でのご使用は保護カバーなどの対策を行ってください。
- ② IP67対応のマニホールドでサイレンサ内蔵タイプを使用する場合は、サイレンサ吹出口に直接水が掛からないようにしてください。

バルブの取付

注意

ガスケットのずれや変形がないよう装着して、下記締付トルクで締付けてください。

機種	ねじサイズ	締付トルク
25A-JSY1000	M1.4	0.06N・m
25A-JSY3000	M2	0.16N・m


マニュアル操作について

警告

バルブに電気信号を入力せずに、主弁の切換えを行う時に操作します。マニュアル操作を行うと、接続された装置が作動しますので、危険のないことを確認してから行ってください。


■ノンロックプッシュ式

マニュアルが突き当たる場所まで押してください。

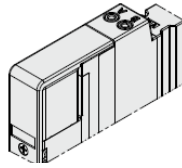

■プッシュターンのロック式ドライバ操作形[Dタイプ]


小型のマイナスドライバでマニュアルが突き当たる場所まで押し、右へ90°回すとマニュアルがロックします。解除する時は、左へ回してください。なお、回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方ができます。

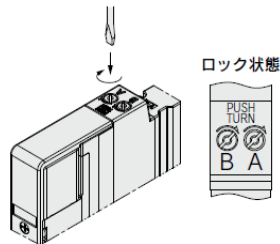


■プッシュターンのロック式手操作形[Eタイプ]

(25A-JSY3000のみ)

指でマニュアルが突き当たる場所まで押し、右へ60°回すとマニュアルがロックします。解除する時は左へ回してください。なお回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方ができます。

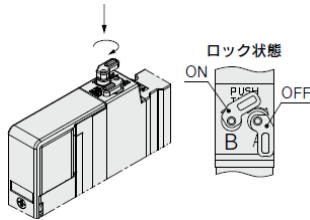

マニュアル飛び出し量にご注意ください。
MAX.(OFF時):3.7mm



注意

マニュアルを回す場合は、必要以上にトルクをかけないでください。[0.1N・m]
ロックする場合は必ず押してから回すようにしてください。
押さないでそのまま回すとマニュアルの破損、エア漏れなどの故障の原因となります。

3ポート弁として使用する場合

注意

5ポート弁を3ポート弁として使用する場合

25A-JSY1000/3000 シリーズはシリンダポート4(A),2(B)の片方をプラグで閉じることでノーマルクローズ(N.C.)またはノーマルオープン(N.O.)の3ポート弁として使用可能です。
ただし、エキゾーストポートは開放のままでご使用ください。
ダブルソレノイド形の3ポート弁が必要なおきにご使用ください。

プラグ位置		Bポート	Aポート
切換方法		N.C.	N.O.
ソレノイド数	シングル	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
	ダブル	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)



25A-JSY1000/3000 series 製品個別注意事項②


ご使用前に必ずお読み下さい。

ランプ・サージ電圧保護回路


注意

■有極性タイプ


プラスコモン仕様の場合
シングルソレノイドタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路(□Z)の場合

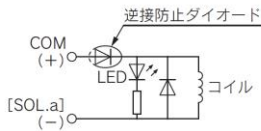


マイナスコモン仕様の場合
シングルソレノイドタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路(□NZ)の場合

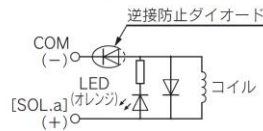

プラスコモン仕様の場合
ダブルソレノイド、3位置タイプ、
4位置タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路(□Z)の場合

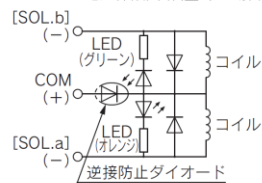


マイナスコモン仕様の場合
ダブルソレノイド、3位置タイプ、
4位置タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路(□NZ)の場合

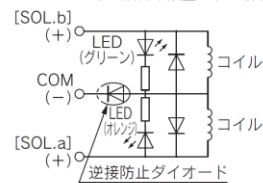


■無極性タイプ

ランプ・サージ電圧保護回路付(□U)の場合
シングルソレノイド




ダブルソレノイド

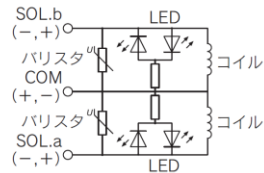

※25A-JSY1000は無極性タイプは未対応です。


■節電回路付(25A-JSY3000はオーダーメイド)

保持時の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/2.5~1/4に低減されます。(定格DC24V印加時、67msを超える通電時間で効果を示します。)

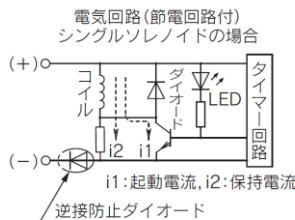

左図に示します回路により保持時の消費電力を低減し省電力を図っています。下記電力波形をご参照ください。

<節電電力波形>

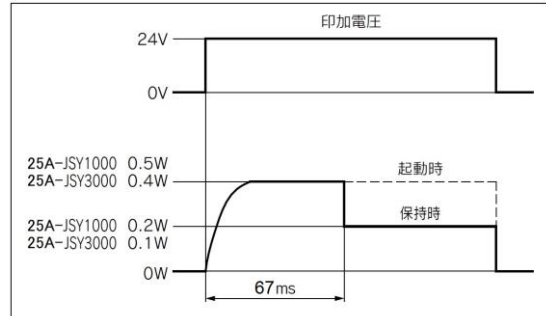

- トランジスタにより0.5V程度の電圧降下がありますので、許容電圧変動にご注意ください。(詳細につきましては、各バルブのソレノイド仕様をご参照ください。)

サージ電圧保護回路における残留電圧について

注) バリスタおよびダイオードのサージ電圧保護回路の場合、保護素子および定格電圧に応じた電圧の残留がありますので、下記表を参照のうえコントローラ側のサージ電圧保護にご留意ください。また、応答時間にも違いが生じますので仕様をご確認ください。

残留電圧

サージ電圧保護回路	DC24V
Z	約 1V
U	約 47V

長期連続通電

注意

バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇でバルブの性能低下および、寿命低下や接近する周辺機器に悪影響を与える場合があります。バルブを連続通電で使用される場合は必ず節電回路付を使用してください。特に隣り合う3連以上を同時に長期連続通電する場合やデュアル3ポート弁において、A側、B側を同時に長期連続通電する場合は、温度上昇が大きくなりますので、十分注意してください。

2位置ダブルソレノイドの通電について

注意

2位置ダブルソレノイドのA側とB側を同時に通電すると、作動不良を起こす場合がありますので、同時通電しないようご注意ください。



25A-JSY1000/3000 series 製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読み下さい。

サージ電圧の回り込み対策

⚠ 注意

■サージ電圧の回り込みについて

無極性タイプ(25A-JSY3000 シリーズ)のバルブは、非常停止等の負荷供給電源緊急遮断時において、容量(消費電力)が大きい負荷機器により発生するサージ電圧の回り込みが発生し、非通電状態のバルブが切換わる場合があります。(図1)

負荷供給電源の遮断回路を設置する場合は、極性付のバルブ(逆接防止ダイオード付)を検討いただくかあるいは、負荷機器の COM.ラインと出力機器の COM.ライン間にサージ吸収用のダイオードを設置してください。(図2)

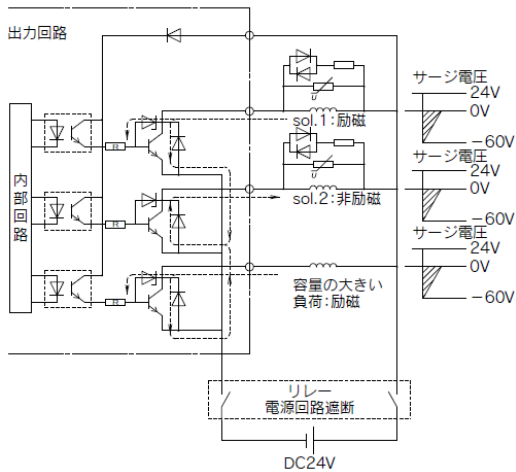


図1.サージ回り込み回路例(NPN出口例)(DC24Vの場合)

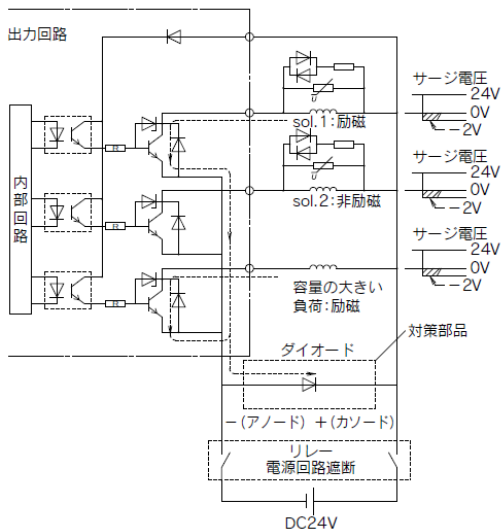


図2.サージ回り込み対策例(NPN出口例)(DC24Vの場合)


ランプの表示について

⚠ 注意

ランプ・サージ電圧保護回路付で、ソレノイド a に通電した場合は、ランプがオレンジに点灯し、ソレノイド b に通電した場合は、ランプがグリーンに点灯します。

〈25A-JSY1000 シリーズ〉

〈25A-JSY3000 シリーズ〉

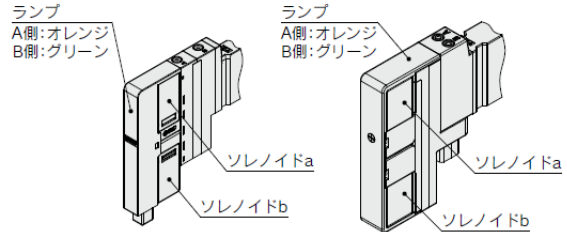


コネクタ取出し方向変更について

⚠ 注意

D サブコネクタ、フラットケーブル(IP40)のコネクタは取出し方向を変更できます。コネクタの取出し方向を変更する場合は、コネクタブロック側面にあるスイッチを FREE の位置に合わせてからコネクタを回してください。また、スイッチはコネクタを接続する前に必ず LOCK の位置に戻してください。(スイッチがスライドしにくい場合はコネクタを少し動かすとスライドしやすくなります。)
LOCK の位置でコネクタに無理な力をかけるとコネクタブロックが破損する場合があります。また、FREE の位置でコネクタが遊動するような使い方をするとリード線の断線などの原因になりますのでご注意ください。

※D サブコネクタ(IP67)、コンパクトタイプは方向変更できません。

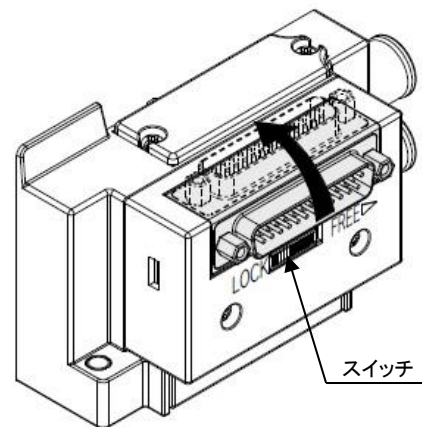



25A-JSY1000/3000 series 製品個別注意事項④


ご使用の前に必ずお読み下さい。

マニホールドの表示記号について

⚠ 注意

JSY シリーズのマニホールドブロックには図のように“S”の表示がされているものがあります。この表示はマニホールドブロック内部に装着されている基板の配線種類(シングル配線用)を示したものです。無記号の場合、ダブル配線になります。

マニホールド仕様書などで配線指示のない場合はすべての連数がダブル配線仕様になります。この場合シングルとダブルのバルブを任意の位置に搭載できますが、シングルバルブを使用すると制御信号に空番ができます。信号に空番を作りにくい場合はシングル配線仕様とダブル配線仕様のマニホールドブロックの位置をマニホールド仕様書でご指示ください。(シングル配線仕様“S”のマニホールドブロックにはダブル、3位置、4位置のバルブは使用できませんのでご注意ください。)

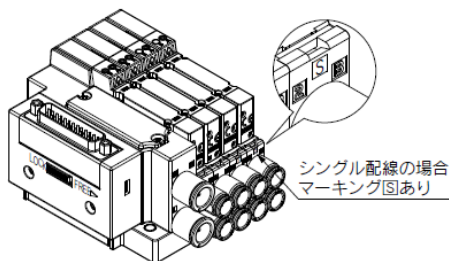

マニホールド内部の基板について

⚠ 注意

マニホールド内部に組み込まれている基板などは、分解できませんのでご注意ください。無理に分解すると、部品などが破損する場合があります。

DIN レール取付タイプのマニホールドの固定について

⚠ 注意


- ① マニホールドを設置面などにボルトで固定する場合、水平取付で DIN レールの底面がすべて設置面に接触している状態であれば、DIN レールの両端を固定するだけで使用できます。ただし、それ以外の取付け方や横向き、逆向きなどでの使用の場合は、2~5 連は 2 箇所、6~10 連は 3 箇所、11~15 連は 4 箇所、16~20 連は 5 箇所、21~24 連は 6 箇所を目安に均等な間隔で DIN レールをボルトで固定してください。
- ② DIN レール付マニホールドを振動や衝撃が加わる環境で使用されますと、DIN レール自体が破損する恐れがありますので十分ご注意ください。特に壁取付にて設置面が振動する場合やマニホールドに直接荷重が加わりますと、DIN レールが破損してマニホールドが落下する恐れがありますので十分ご注意ください。なお、マニホールドに振動・衝撃・荷重が加わる場合は、必ず直接取付のマニホールドをご使用ください。

ワンタッチ管継手の交換方法について

⚠ 注意

マニホールドベースのワンタッチ管継手を交換することで、4(A)、2(B)、1(P)、3/5(E)ポートの接続口径を変更することが可能です。交換する際は、クリップまたは、プレートを外してからワンタッチ管継手を抜いてください。取付は取外した順序と逆の順序にてワンタッチ管継手を取付けてください。なお、交換の際にクリップおよびプレートの挿入が不十分ですと、エア漏れなどの原因になりますので十分ご注意ください。

■コネクタ接続ベースの場合

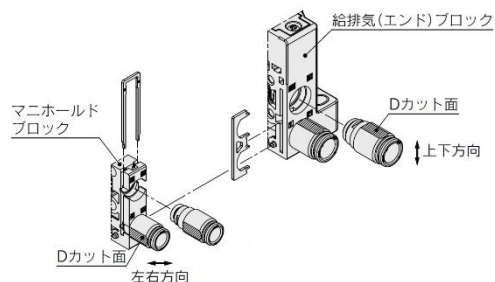

<継手組立方法>

・給排気(エンド)ブロックの場合

下記継手品番をご使用の際には継手に方向性があります。継手の D カット面が上下方向に向くように組立してください。
継手品番: 25A-KQSY30-C8-X1336 (25A-JSY1000)

・マニホールドブロックの場合

下記継手品番をご使用の際には継手に方向性があります。継手の D カット面が左右方向に向くように組立してください。
継手品番: 25A-KQSY10-C4-X1336 (25A-JSY1000)
25A-KQSY11-C6-X1336 (25A-JSY1000)
25A-KQSY30-C8-X1336 (25A-JSY3000)



25A-JSY1000/3000 series 製品個別注意事項⑤

ご使用前に必ずお読み下さい。

当社以外のチューブの使用上のご注意

⚠ 注意

当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合には、チューブ外径精度が次の仕様を満足することをご確認ください。

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1) ナイロンチューブ | ±0.1mm 以内 |
| 2) ソフトナイロンチューブ | ±0.1mm 以内 |
| 3) ポリウレタンチューブ | +0.15mm 以内、
-0.2mm 以内 |

チューブ外径精度を満足していない場合は使用しないでください。チューブが接続できなかつたり、または接続後のエア漏れやチューブ抜けの原因となります。

ワンタッチ管継手使用のご注意

■ワンタッチ管継手のチューブ着脱操作

1) チューブの装着

- ① 外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ切断の際はチューブカッタ TK-1, 2, 3 をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。チューブカッタ以外の工具で切断すると、チューブの切断面が斜めになったり、扁平したりして確実に装着できず、接続後のチューブ抜けやエア漏れの原因となります。また、チューブの長さは余裕をとってください。
- ② チューブを握り、ゆっくりと押し込み、奥まで確実に差し込んでください。
- ③ 奥まで差し込んだらチューブを軽く引張り、抜けないことを確認してください。奥まで確実に装着されていないと、エア漏れやチューブ抜けの原因となります。

2) チューブの離脱

チューブサイズによってはチューブの取外しが困難なためリリース工具をご使用ください。

- ① リリースブッシュを十分に押し込んでください。この時、リリースブッシュを均等に押し込んでください。
- ② リリースブッシュが戻されないように押さえながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。
- ③ 離脱したチューブを再使用するときは、チューブの食い込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食い込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。

25A-JSY1000 シリーズのクランプ金具固定方法について


⚠ 注意

25A-JSY1000 シリーズのクランプ金具固定方法は配線方式によって変わりますのでご注意ください。

■配線方式

(Dサブコネクタ/
EX260/EX120)の場合


※DINレール固定の際に、DINレールがクランプ金具に入らない場合はDINレール固定用ねじを一度緩めてからDINレールを入れてください。

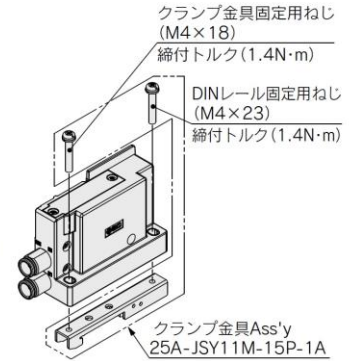

(端子台ボックス)の場合

DINレール 固定用ねじ
締付トルク (1.4N・m)

※固定用ねじの締付トルクを過大にすると、給排気(エンド)ブロックの破損につながりますのでご注意ください。

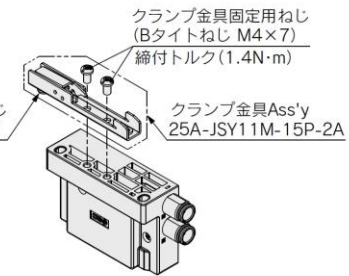

設置について



⚠ 注意

1次側の圧力が使用圧力範囲内でも、供給ポート(P)の配管のサイズダウンなどで配管が絞られた状態になりますと流量不足が生じ、バルブが完全に切り換わらず、シリンダが誤作動する場合がありますのでご注意ください。



バルブ構造図

弾性体シールタイプ





2位置シングル

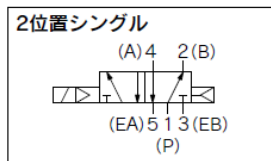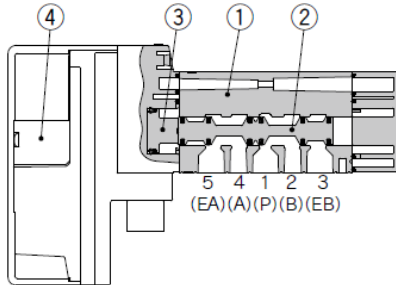



2位置ダブル

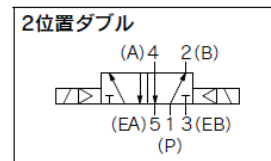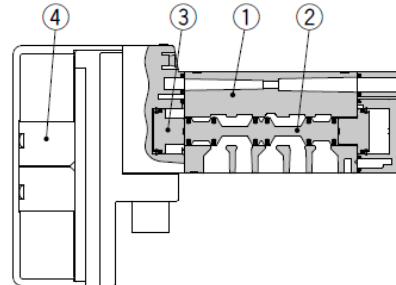

3位置クローズドセンタ/エキゾーストセンタ/プレッシャセンタ

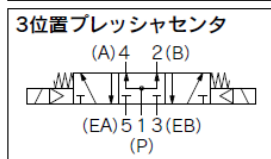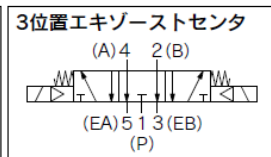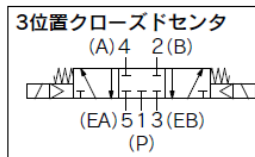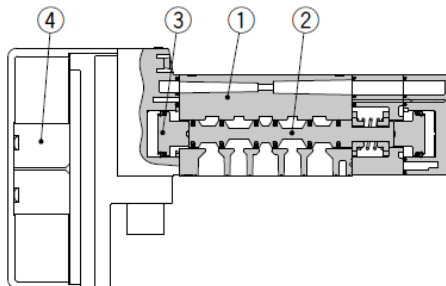

4位置デュアル3ポート弁

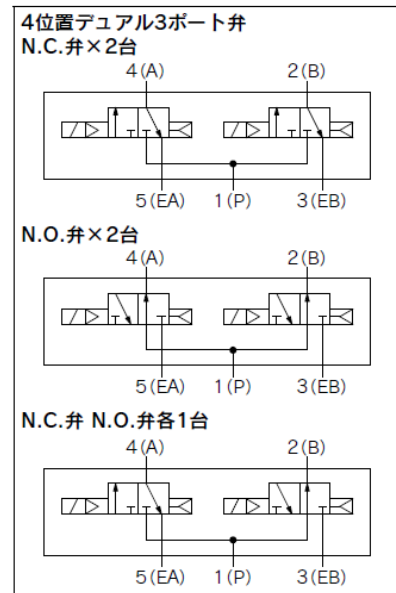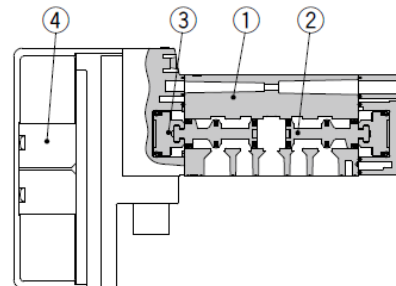


構成部品

番号	部品名	材質
1	ボディ	アルミダイカスト
2	スプール弁	アルミ/HNBR (4位置ソレノイドバルブの場合) 樹脂/HNBR

25A-JSY1000/3000 Series マニホールドオプション

■ブランキングプレートAss'y (取付ねじ2本付)

バルブの追加予定がある場合やメンテナンス時に使用します。
取付ねじがブランキングプレートから脱着しにくいように、ブランキングプレートに脱着防止構造を施しています。

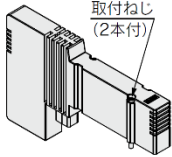

ブランキングプレートAss'y型式表示方法

25A-JSY **3** 1M-26P-1A

●シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

SIユニット品番

部品名	SIユニット品番	備考
EX260 シュユニット	EX260-SPR1-X117	PROFIBUS DP M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SPR2-X117	PROFIBUS DP M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SPR3-X117	PROFIBUS DP M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SPR4-X117	PROFIBUS DP M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SDN1-X117	DeviceNet® M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SDN2-X117	DeviceNet® M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SDN3-X117	DeviceNet® M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SDN4-X117	DeviceNet® M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SEC1-X117	EtherCAT M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SEC2-X117	EtherCAT M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SEC3-X117	EtherCAT M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SEC4-X117	EtherCAT M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SMJ1-X117	CC-Link M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SMJ2-X117	CC-Link M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SMJ3-X117	CC-Link M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SMJ4-X117	CC-Link M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SPN1-X117	PROFINET M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SPN2-X117	PROFINET M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SPN3-X117	PROFINET M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SPN4-X117	PROFINET M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
EX120 シュユニット	EX260-SEN1-X117	EtherNet/IP™ M12コネクタ 32点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SEN2-X117	EtherNet/IP™ M12コネクタ 32点出力 プラスコモン(NPN)
	EX260-SEN3-X117	EtherNet/IP™ M12コネクタ 16点出力 マイナスコモン(PNP)
	EX260-SEN4-X117	EtherNet/IP™ M12コネクタ 16点出力 プラスコモン(NPN)
	EX120-SMJ1-X220	CC-Link対応(端子台) 16点出力 プラスコモン(NPN))
	EX120-SDN1-X220	DeviceNet®(端子台) 16点出力 プラスコモン(NPN))

ワンタッチ管継手品番

管接続口径	25A-JSY1000		25A-JSY3000	備考
	6.5mmピッチ	9mmピッチ		
A・Bポート	φ4	25A-KQSY10-C4-X1336	—	1個単位の品番になります。 (販売単位：10個)
	φ6	—	25A-KQSY11-C6-X1336	
	φ8	—	25A-KQSY30-C8-X1336	
P・Eポート	φ8	25A-KQSY30-C8-X1336		
	φ10	—	25A-KQSY31-C10-X1336	

単独SUP.,EXH.スベサAss'y型式表示方法

ワンタッチ管継手
ストレートタイプ **25A-JSY 3 1M-38 P-1A-C6**

●シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

●スベサの種類

38	単独SUP.スベサ
39	単独EXH.スベサ

●管接続口径(ミリサイズ)

記号	P,Eポート	JSY1000	JSY3000
C4	φ4ワンタッチ管継手	●	—
C6	φ6ワンタッチ管継手	—	●

取付ねじ品番(各2本組)
JSY1000:25A-JSY11V-23-5A
JSY3000:25A-JSY31V-23-2A

マニホールドオプション **25A-JSY1000/3000 Series**

マニホールド部品品番／25A-JJ5SY1-10用, 25A-JJ5SY3-10用

品名	25A-JSY1000		25A-JSY3000
	6.5mmピッチ	9mmピッチ	
増連用タイロッド	JSY11M-49P-4-1-A (6.5mmピッチ)	JSY11M-49P-3-1-A (9mmピッチ)	JSY31M-49P-2-1-A (11.5mmピッチ)
タイロッド	JSY11M-49P-4-□-A (6.5mmピッチ)	JSY11M-49P-3-□-A (9mmピッチ)	JSY31M-49P-2-□-A (11.5mmピッチ)
バルブ取付ねじ	25A-JSY11V-23-4A (M1.4×21.5)		25A-JSY31V-23-1A (M2×25)
クランプ金具 (コネクタ接続ベース用)	25A-JSY11M-15P-1A (下表参照) 25A-JSY11M-15P-2A (下表参照)		25A-SY30M-15-1A

表. 25A-JSY1000シリーズクランプ金具 対応表

配線方式 (JSY1000シリーズ)		25A-JSY11M-15P-1A	25A-JSY11M-15P-2A
F	Dサブコネクタ	●	—
T	端子台ボックス	—	●
S□□	EX260	●	—
S3	EX120	●	—

マニホールド部品品番

① マニホールドブロック Ass'y

25A-JSY 3 **1M-2P-** 1 **DA-** C8

● シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

● マニホールドピッチ

1	JSY1000(6.5mmピッチ) JSY3000(11.5mmピッチ)
2	JSY1000(9mmピッチ)

● A, Bポート管接続口径(ワンタッチ管継手)

記号	A, Bポート	JSY1000		JSY3000
		6.5mmピッチ	9mmピッチ	
C4	φ4ワンタッチ管継手	●	—	●
C6	φ6ワンタッチ管継手	—	●	●
C8	φ8ワンタッチ管継手	—	—	●

● 配線仕様

S	シングル配線
D	ダブル配線

25A-JSY1000/3000 Series

マニホールド部品品番

②給排気エンドブロックAss'y

25A-JSY **3** 1M-3P-1A **C10**

●シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

●パイロット・サイレンサ仕様

記号	パイロット仕様		サイレンサ内蔵
	内部		
無記号	●		—
S	●		●

●P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)

記号	P, Eポート	JSY1000	JSY3000
C8	φ8ワンタッチ管継手	●	—
C10	φ10ワンタッチ管継手	—	●
00	プラグ	●	●

●取付方法

無記号	直接取付
D0	DINレール取付(DINレールなし)
D00 ^{注)}	DINレール取付(DINレールなし)

注) 25A-JSY1000の場合のみの品番になります。
配線方式によって品番が変わりますので表1を参照して選定してください。


表1. JSY1000シリーズ DINレール取付対応表

記号	配線方式
D0	Dサブコネクタ(F型) EX260(S□□型) EX120(S3型)
D00	端子台ボックス(T型)

クランプ金具

シリーズ		品番	
JSY1000	D0用	25A-JSY11M-15P-1A	
	D00用	25A-JSY11M-15P-2A	
JSY3000		25A-SY30M-15-1A	

■給排気(エンド)ブロックAss'y用カバー、サイレンサカバー



カバー
(内部パイロット仕様)



サイレンサカバー
(内部パイロット・サイレンサ内蔵)

25A-JSY **3** 1M-4P-1A

25A-JSY **3** 1M-5P-1A

●シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

マニホールドオプション **25A-JSY1000/3000 Series**

マニホールド部品品番

©給排気ブロックAss'y

Dサブコネクタ用

25A-JSY **3** **1M-1P-3A** **1** - **C10**

シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

パイロット・サイレンサ仕様

記号	パイロット仕様	サイレンサ内蔵
	内部	
無記号	●	—
S	●	●

取付方法

無記号	直接取付
D0	DINレール取付(DINレールなし)

P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)

記号	P, Eポート	JSY1000	JSY3000
C8	φ8ワンタッチ管継手	●	—
C10	φ10ワンタッチ管継手	—	●
00	プラグ	●	●

コネクタ取出方向

1	上向き
2	横向き

端子台ボックス、EX260用

25A-JSY **3** **1M-1P-1A** - **C10**

シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

パイロット・サイレンサ仕様

記号	パイロット仕様	サイレンサ内蔵
	内部	
無記号	●	—
S	●	●

取付方法

記号	取付方法	JSY1000		JSY3000
		端子台	EX260	
無記号	直接取付	●	●	●
D00	DINレール取付(DINレールなし)	●	—	—
D0	DINレール取付(DINレールなし)	—	●	●

P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)

記号	P, Eポート	JSY1000	JSY3000
C8	φ8ワンタッチ管継手	●	—
C10	φ10ワンタッチ管継手	—	●
00	プラグ	●	●

EX120用

25A-JSY **3** **1M-1P-14A** - **C10**

シリーズ

1	JSY1000
3	JSY3000

パイロット・サイレンサ仕様

記号	パイロット仕様	サイレンサ内蔵
	内部	
無記号	●	—
S	●	●

取付方法


無記号	直接取付
D0	DINレール取付(DINレールなし)

P, Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)

記号	P, Eポート	JSY1000	JSY3000
C8	φ8ワンタッチ管継手	●	—
C10	φ10ワンタッチ管継手	—	●
00	プラグ	●	●

25A-JSY3000 Series

パイロット弁型式表示方法

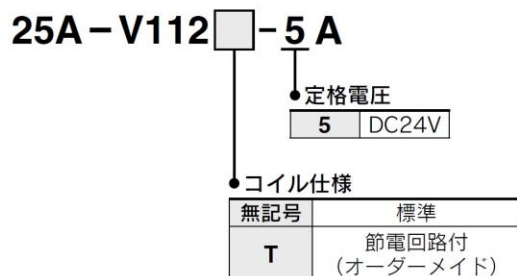

パイロットカバー

25A-SY30V-25AS (25A-JSY3000用)

※25A-JSY1000シリーズのパイロット弁は交換できません。

故障と対処方法

現象	バルブに不適合が生じた場合には、現象および、下記のチェック項目から対策を行って下さい。	原因	対策
作動不良 エア切換えがされない	マニュアルを押すと作動するか？ No Yes	1)主弁の作動不良または、固着現象 ●配管や空気源からの異物がバルブの主弁に噛み込み、作動に不良が生じた。 ●主弁部ゴムの膨潤などの固着現象により作動不良が生じた。	・バルブを交換してください。 ・空気源の清浄化を行ってください。 ・給油されている油を間違われた場合、エアブローにより油を除去してください。 ・多量のドレンが発生している場合はドレン抜きを実施し、また、ドレン抜きが確実に実施できない場合は、オートドレンまたはドライヤを設置してください。
		2)圧力低下 空気源が圧力降下し、バルブの最低作動圧力に達せず、作動不良が生じた。	・圧力をバルブの使用圧力範囲内に調整してください。
		3)過度の給油 過度の給油によりバルブ内部に油が溜り作動不良が生じた。	・エキゾーストポート[5/3(EA/EB)]から油が飛散しない程度まで給油量を減らしてください。
	通電作動するか？ バルブが切換る場合があるか？ No Yes	1)電気系統の不適合 ・誤配線 ・ヒューズ、リード線の断線 ・接点部、結線部の接触不良 ・シーケンサの不適合 ・供給電圧の不足	・各部をチェックし、部品の交換等の対策をしてください。 ・供給電圧をチェックしてください。
		2)供給電圧の降下 電圧降下によりバルブの作動不良が生じた。	
		3)搭載パイロット弁の不適合 ・コイルの断線、焼損など (供給電圧が高い、コイルの仕様が違っている、水の浸入などによる。)	・バルブを交換してください。 ・水などが特にコイル部に掛からないよう保護してください。
	1)漏れ電流 残留電圧によるバルブの作動不良が生じた。(バルブが OFF 状態にならない。)	・残留電圧をチェックしてください。 ・残留電圧は定格電圧の 3%以下に抑えてください。	
	2)バルブ(搭載パイロット弁)の不適合 ・バルブ可動部(或いはパイロット弁可動部)への異物の噛み込み ・バルブ(或いはパイロット弁)内部ゴムの膨潤	・空気源の清浄化を行ってください。 ・エアブローなどによりバルブ内の異物を除去してください。 ・上記にて改善しない場合はバルブを交換してください。	

現象	バルブに不適合が生じた場合には、現象および下記のチェック項目から対策を行って下さい。	原因	対策
応答不良 バルブやアクチュエータの作動が遅れる	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> バルブの作動が遅い シリンダなどアクチュエータの作動が遅れる。 </div>	1)漏洩電圧 バルブ OFF 時、漏洩電圧により作動に遅れが生じた。	・漏洩電圧をチェックしてください。 ・漏洩電圧は定格電圧の 3%以下に抑えてください。
		2)フィルタ、サイレンサの目詰まり フィルタ、サイレンサの目詰まりやバルブのエキゾーストポート[5/3(EA/EB)]がふさがっている。	・フィルタを交換してください。 ・サイレンサを交換してください。 ・バルブのエキゾーストポートがふさがらないようにしてください。
		3)主弁の作動不良または、固着現象 配管や空気源からの異物がバルブの主弁に噛みこみ、作動に遅れが生じた。 また主弁部のゴムの膨潤などの固着現象により作動不良が生じた。	・バルブを交換してください。 ・バルブ以外の機器に異常がないかご確認ください。 ・空気源の清浄化を行ってください。 ・給油されている油を間違われた場合、エアブローにより油を除去してください。 ・多量のドレンが発生している場合はドレン抜きを実施し、ドレン抜きが確実に実施できない場合は、オートドレンまたはドライヤを設置してください。
エア漏れ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> エア漏れ箇所をチェックしてください。 </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> 1.バルブとベース/PE プレート間の漏れ </div> <div style="margin-left: 20px;">➔</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> 2. 出力[2(B)4(A)]ポート 排気[5(EA),3(EB)]ポート、からのエア漏れ </div> <div style="margin-left: 20px;">➔</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;"> 3. パイロット弁のエア排気口(PE ポート)からのエア漏れ(外部パイロット形の場合) </div> <div style="margin-left: 20px;">➔</div> </div>	1)バルブ取付ねじの緩み	・取付ねじを締付けてください。 適正締付トルク ・M1.4 : 0.06N・m (25A-JSY1000) ・M2 : 0.16N・m (25A-JSY3000)
		2)ガスケットの損傷、ズレなど	・ガスケットに損傷がある場合には、ガスケットを交換してください。
		3)ガスケットシート部への異物の噛み込み	・エアブローなどによって異物を除去してください。 ・ガスケットに損傷がある場合には、ガスケットを交換してください。
		1)バルブ取付ねじの緩み	・取付ねじを締付けてください。 適正締付トルク ・M1.4 : 0.06N・m (25A-JSY1000) ・M2 : 0.16N・m (25A-JSY3000) ・ガスケットに損傷がある場合には、ガスケットを交換してください。
		2)バルブの主弁に異物が噛み込んで内部エア漏れ量が増大した。	・バルブを交換してください。 ・空気源の清浄化を行ってください。
		3)アクチュエータ(シリンダなど)側のシール不良	・アクチュエータ側の対処方法を参照してください。
1)パイロット弁内部可動部への異物の噛み込み	・バルブを交換してください。 ・空気源の清浄化を行ってください。		

以上の対策を行ったにもかかわらず改善が認められなかった場合、バルブに何らかの異常が発生している場合があります。そのような場合にはただちにバルブの使用を中止してください。

以下に挙げたような事例を行っていた場合、バルブ内部に異常が発生している場合があります。そのような場合にはただちにバルブの使用を中止してください。

- ① 定格電圧以外の電圧で使用していた。
- ② 指定された油以外の油を供給した。
- ③ 給油を途中で止めた。または、一時的に給油が途絶えた。
- ④ 激しい衝撃を与えてしまった。
- ⑤ ドレンやごみなどの異物が侵入した。
- ⑥ 上記以外で本取扱説明書に書かれている注意事項に該当するような使用を行った場合。

※なお、故障の場合はできるだけそのままの状態でもバルブを返却して下さるようお願い致します。

改訂

A	25A-JSY1000 追加 全面改訂	2022. 2
B	マニュアル操作に関する注意事項修正	2024. 3
C	共通/製品個別注意事項改訂 および継手サイズ追加	2024. 10

SMC株式会社 お客様技術相談窓口 |  **0120-837-838**

URL <https://www.smcworld.com>

本社/〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

受付時間 9:00~17:00 (月~金曜日)

④ このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2022 SMC Corporation All Rights Reserved

No.JSY3000V-OMZ0001-C