


## パラメータバージョン選択方法

### コントローラバージョン確認方法




コントローラバージョン

### コントローラ品番確認方法

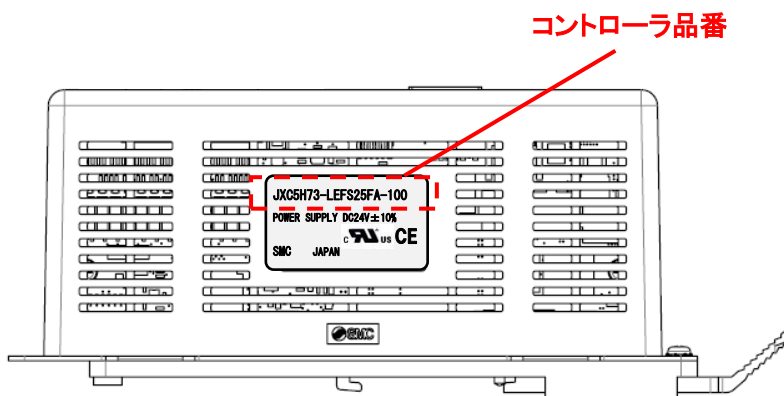

コントローラ品番

書き込みを行うパラメータバージョンは下記のフローチャートで確認してください。

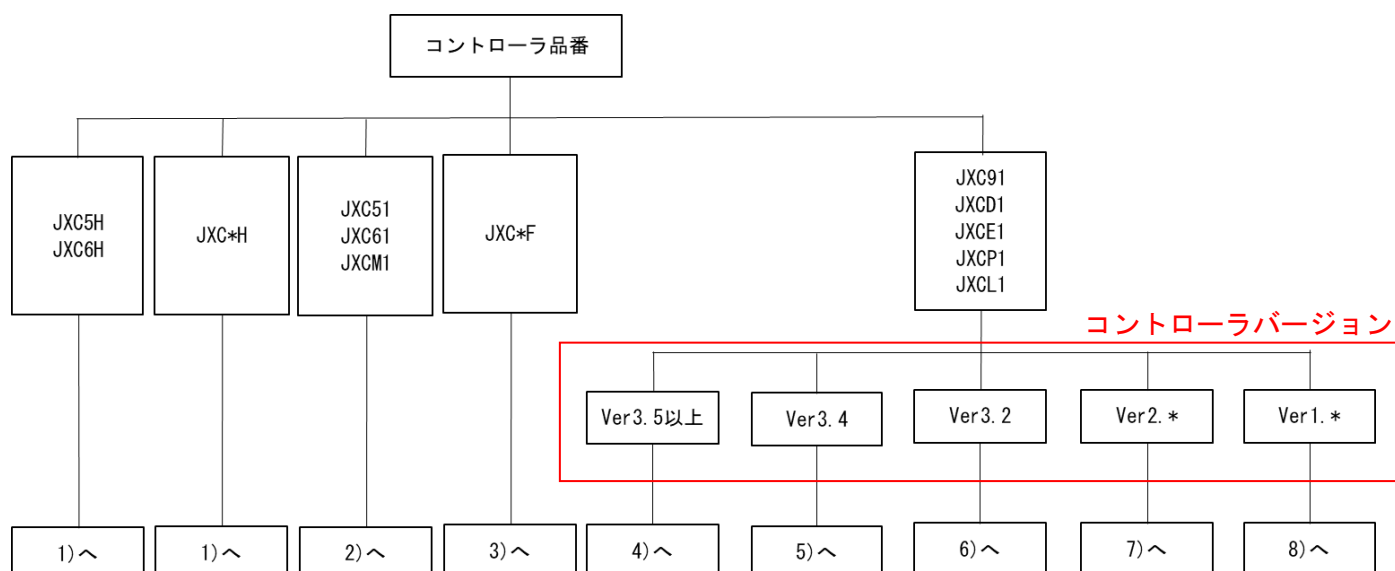

1) コントローラ種類が JXC\*H の場合

コントローラバージョンが V1.0 以上の場合	
XR S1.0	
JXC5/6H	パラメータバージョン 1.20~1.27 を選択
JXC*H	パラメータバージョン 1.10~1.17 を選択
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

パラメータバージョンの内容は別ファイル[LEFx-TDY0102. pdf]を確認してください。

2) コントローラ種類が JXCM1、51、61 の場合

コントローラバージョン「V3.4」以上または「S3.4」以上の場合	
XR V3.4	XR S3.4 T1.0
パラメータバージョン 4.40 以上を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>4.40</div> <div>4.40</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

3) コントローラ種類が JXC\*F の場合 (コントローラ Ver3.6 以上)

コントローラバージョン「V3.6」以上または「S3.6」以上の場合	
XR V3.6	XR S3.6 T1.0
パラメータバージョン 1.00 以上を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

4) コントローラ種類が JXC\*1 の場合 (コントローラ Ver3. 5 以上)

コントローラバージョン「V3. 5」以上または「S3. 5」以上の場合	
XR V3.5	XR S3.5 T1.0
パラメータバージョン 4. 50 以上を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>4.50</div> <div>4.50</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

5) コントローラ種類が JXC\*1 の場合 (コントローラ Ver3. 4)

コントローラバージョン「V3. 4」または「S3. 4」の場合	
XR V3.4	XR V3.4
パラメータバージョン 4. 41 を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>4.41</div> <div>4.41</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

6) コントローラ種類が JXC\*1 の場合 (コントローラ Ver3. 2)

コントローラバージョン「V3. 2」または「S3. 2」の場合	
XR V3.2	XR V3.2
パラメータバージョン 4. 30 を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>4.30</div> <div>4.30</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

7) コントローラ種類が JXC\*1 の場合 (コントローラ Ver2. \*)

コントローラバージョン「V2.*」または「S2.*」の場合	
WP V2.0	WP V2.0
パラメータバージョン 3.10 を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>3.10</div> <div>3.10</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

8) コントローラ種類が JXC\*1 の場合 (コントローラ Ver1. \*)

コントローラバージョン「V1.*」または「S1.*」の場合	
XR V1.0	XR V1.0
パラメータバージョン 1.40 を選択	
<div> <div>パラメータ条件</div> <div> <div>パラメータバージョン</div> <div>1.40</div> <div>1.40</div> </div> <div>通信設定</div> </div>	

### ⚠ 注意

JXC-BCW で作成したバックアップファイル(. bkp)は、作成したコントローラバージョンが同じコントローラにのみ書込みが可能です。異なる組み合わせの場合、下記ウィンドウが表示されます。

