



取扱説明書

製品名称

ショックアブソーバ ソフトタイプ

型式 / シリーズ / 品番

RJシリーズ

SMC株式会社

目次

安全上のご注意 P. 2～3

1. 製品仕様 P. 4

2. 構造図/パーツリスト P. 4～5

3. 使用上の注意事項

- ・機種選定 P. 5～6
- ・使用環境 P. 6～7
- ・取付け P. 7～9
- ・保守点検 P. 9
- ・保管 P. 10
- ・交換時期 P. 10



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格（ISO/IEC）、日本産業規格（JIS）^{※1)} およびその他の安全法規^{※2)}に加えて、必ず守ってください。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
JIS B 8370: 空気圧-システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 8361: 油圧-システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)
JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス—産業用ロボットのための安全要求事項-第1部: ロボット

※2) 労働安全衛生法 など



危険

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
 3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

1. 製品仕様


型式	基本形	RJ0604	RJ0806		RJ1007		RJ1412		RJ2015		RJ2725	
	キャップ付	-	RJ0806□U		RJ1007□U		RJ1412□U		RJ2015□U		RJ2725□U	
	衝突速度範囲	-	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
最大吸収エネルギー(J) ^{注)}		0.5	1		3		10		30		70	
外径ねじサイズ(mm)		6X0.75	8X1		10X1		14X1.5		20X1.5		27X1.5	
ストローク(mm)		4	6		7		12		15		25	
衝突速度(m/s)		0.05~1	0.05~2	0.05~1	0.05~2	0.05~1	0.05~2	0.05~1	0.05~2	0.05~1	0.05~1.5	0.05~1
最大使用頻度(cycle/min)		80	80		70		45		25		10	
バネ力	伸長時	1.3	2.8		5.4		6.4		14.1		14.7	
	圧縮時	3.9	5.4		8.4		17.4		29.1		34.4	
最大許容推力(N)		150	245		422		814		1961		2942	
周囲温度(°C)		-10~60°C(ただし、凍結なきこと)										
質量(g)	基本形	5.5	15		23		65		120		300	
	キャップ付	-	16		25		70		135		350	

型式	基本形	RJ0805	RJ1006	RJ1410
	キャップ付	RJ0805U	RJ1006U	RJ1410U
最大吸収エネルギー(J) ^{注)}		0.5	1.5	3.7
外径ねじサイズ(mm)		8X1	10X1	14X1.5
ストローク(mm)		5	6	10
衝突速度(m/s)		0.05~1		
最大使用頻度(cycle/min)		80	70	45
バネ力	伸長時	2.8	5.4	6.4
	圧縮時	4.9	8.0	14.6
最大許容推力(N)		245	422	814
周囲温度(°C)		-10~60°C(ただし、凍結なきこと)		
質量(g)	基本形	15	23	65
	キャップ付	16	25	70

注)最大吸収エネルギー、最高使用頻度は常温(20~25°C)時の値です。

2. 構造図／パーツリスト



RJ0604

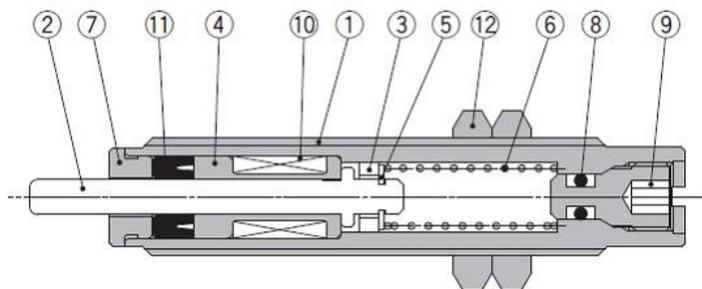


構成部品

番号	部品名	材質	処理
1	チューブ	特殊用鋼材	無電解ニッケルめっき
2	ピストンロッド	特殊鋼	無電解ニッケルめっき
3	ピストン	ステンレス	
4	軸受	アルミ軸受合金	
5	スプリングガイド	工具鋼	りん酸塩皮膜
6	リターンスプリング	鋼線	垂鉛三価クロメート
7	ストッパ	ステンレス	
8	Oリング	合成ゴム	
9	プラグ	特殊用鋼材	無電解ニッケルめっき
10	アキュームレータ	合成ゴム	
11	ロッドパッキン	合成ゴム	
12	六角ナット	炭素鋼	垂鉛三価クロメート

RJ08□□

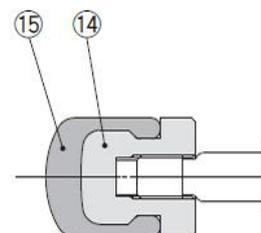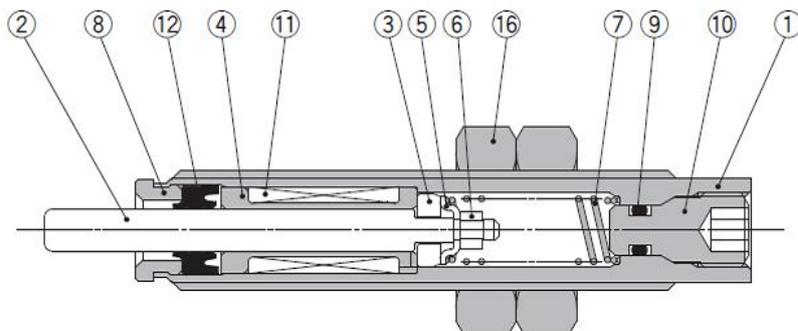

RJ10□□, 14□□, 2015, 2725

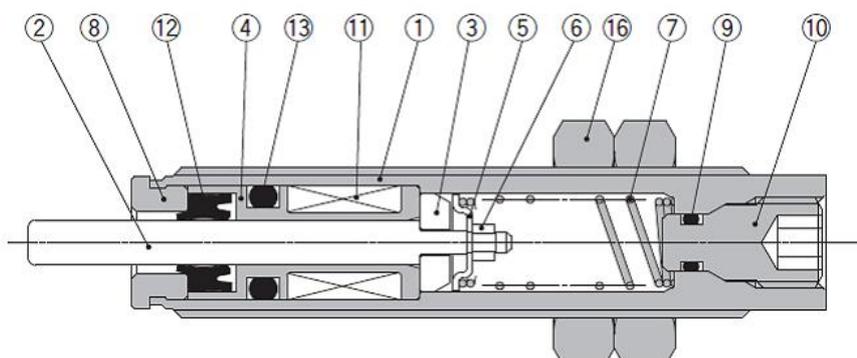

構成部品

番号	部品名	材質	処理
1	チューブ	特殊用鋼材	無電解ニッケルめっき
2	ピストンロッド	特殊鋼	無電解ニッケルめっき
3	ピストン	ステンレス	
4	軸受	特殊軸受材	
5	スプリングガイド	工具鋼	亜鉛三価クロメート
6	ロックリング	銅	
7	リターンスプリング	鋼線	亜鉛三価クロメート
8	ストッパ	構造鋼	無電解ニッケルめっき
9	Oリング	合成ゴム	

番号	部品名	材質	処理
10	プラグ	特殊用鋼材	H：無電解ニッケルめっき L：黒色無電解ニッケルめっき
11	アキュームレータ	合成ゴム	
12	ロッドバックイン	合成ゴム	
13	Oリング	合成ゴム	
14	キャップ金具	構造鋼	亜鉛三価クロメート (RJ08□□：ニッケルめっき)
15	キャップ	ウレタン	
16	六角ナット	炭素鋼	亜鉛三価クロメート

3. 使用上の注意事項

選定

⚠ 危険

① 吸収エネルギー

衝突物の総エネルギーが表示されている最大吸収エネルギーを超えないように選定してください。

特性の変化やショックアブソーバの破損の原因となります。

② 等価質量

等価質量が許容範囲を超えないように選定をしてください。

緩衝力、減速力に脈動が発生し、滑らかな緩衝が困難になります。

③ 衝突速度

衝突速度が仕様範囲を超えない条件で使用してください。

緩衝特性の変化やショックアブソーバの破損の原因となります。

警告

① 静荷重

引き込み状態で停止しているピストンロッドに緩衝力以外の力または衝撃が加わらないように設計してください。

注意

① 最高使用頻度

表示されている最高使用頻度を超える頻度で使用しない条件で設計してください。

② ストローク

仕様表示の最大吸収エネルギーは、全ストロークを使用しなければ発揮できません。

③ 衝突物の当たり面

衝突物のピストンロッドの当たり面は高硬度(硬度 HRC35 以上)としてください。

衝突物のピストンロッドの当たり面には高い面圧縮荷重がかかります。

④ 衝突物の戻し力

コンペア駆動などに使用される場合は、エネルギー吸収後、内蔵されているバネカにより押し戻されることがあります。

戻り力は仕様中のバネカの欄(P.4)をご参照してください。

⑤ サイズ選定

ショックアブソーバは、使用回数が進むにつれて、内部作動油の劣化などの理由によって最大吸収エネルギー量が低下します。

これを考慮して、吸収エネルギー量に対して20%~40%の余裕のあるサイズ選定を推奨いたします。

⑥ 抗力特性

一般に油圧式ショックアブソーバは、その作動速度によって発生する抗力値(作動時に発生する反力)が変化します。RJシリーズは、速度の大小に対応し、幅広い速度域でスムーズなショック吸収を実現しております。

しかし、使用条件によっては、ストローク時間が長い・作動が硬いなどの状況となる場合がありますので、ご了承ください。

問題となる場合は、当社オプション部品である「ストップナット」などによって使用ストローク量を制限する事をお願い致します。

⑦ 並列使用

ショックアブソーバを並列使用する場合、製品個体差、装置の影響などにより、均等にエネルギーが分担されないため、以下のようにご選定ください。

$$E = E_a / N / 0.6$$

E : ショックアブソーバ 一本あたりに作用するエネルギー

E_a : 全エネルギー

N : ショックアブソーバ 並列本数

使用環境

危険

① 防爆を必要とする環境での使用

・静電気が溜まる取付けを行う場合はアース配電を設けてください。

・衝突により火花の出る緩衝面材料は使用しないでください。

警告

① 圧力

大気圧(海面上)と大幅に異なる真空および加圧雰囲気中では使用しないでください。

② クリーンルーム内での使用

クリーンルーム内では使用しないでください。クリーンルーム汚染の原因となることがございます。

⚠ 注意

① 温度範囲

表示された許容温度範囲を超えて使用しないでください。

シールの軟化、硬化および、磨耗、作動油の漏れ、劣化および、緩衝特性の変化の原因となります。

② 雰囲気による劣化

塩害、亜硫酸ガスなど金属を腐食させる雰囲気および、溶剤などシールを劣化させる雰囲気では使用しないでください。

③ オゾン劣化

海浜の直射日光下、水銀燈および、オゾン発生装置近傍では、オゾンによりゴム材料が劣化しますので使用しないでください。

④ 切削油、水、塵埃

切削油、水、溶剤などの液体が直接もしくは霧状でピストンロッドにかかるような条件や塵埃などがピストンロッド周辺に付着するような条件では使用しないでください。作動不良の原因となります。

⑤ 振動

衝突物に振動がある場合は、衝突物にしっかりしたガイドなどを設けてください。

取付け

⚠ 警告

① 取付け、取外しおよび、ストローク調整は装置の電源を切り、機械が停止したのを確認してから行ってください。

② 保護カバーの設置

使用中人体が接近する恐れがある場合は保護カバーの取付けを推奨いたします。

③ 取付け架台の強度

取付け架台は十分な強度を確保する必要があります。取付け架台には使用条件上限で下表の力がかかりますので、取付け架台の強度を設定する際には十分な安全率を考慮してください。

型式	取付け架台にかかる力
RJ0604	450N
RJ0805	380N
RJ0806	630N
RJ1006	900N
RJ1007	1600N
RJ1410	1700N
RJ1412	2000N
RJ2015	6000N
RJ2725	8500N

注)取付け架台にかかる力は常温(20～25℃)時の値です。

⚠ 注意

① 締め付けトルクと取付部ねじ

取付架台にねじを切って直接ショックアブソーバを取付ける場合、下穴寸法は以下の表を参考にしてください。

ショックアブソーバのナットの締めトルクは下表に従ってください。

締めトルクが下記を超えますと作動不良やショックアブソーバ自体を破損させる場合があります。


なお、シリンダ搭載時の固定の際は各シリンダ記載のトルク値に準じてください。

型式	RJ0604	RJ08□□	RJ10□□	RJ14□□	RJ2015	RJ2725
ねじ寸法(mm)	M6X0.75	M8X1.0	M10X1.0	M14X1.5	M20X1.5	M27X1.5
ねじ下穴径(mm)	$\phi 5.3^{+0.1}_0$	$\phi 7.1^{+0.1}_0$	$\phi 9.1^{+0.1}_0$	$\phi 12.7^{+0.1}_0$	$\phi 18.7^{+0.1}_0$	$\phi 25.7^{+0.1}_0$
ナット締めトルク(N・m)	0.77~0.85	1.5~1.67	2.80~3.14	9.7~10.8	21.2~23.5	56.5~62.8

② 衝突の偏り

衝突物の接触点の位置が許容偏角度の範囲内になるように取付けてください。偏角度が 3° 以上の場合、軸受の負担が大きくなり、短時間で油漏れを起こす原因となります。


許容偏角度 $\theta_1 \leq 3^\circ$

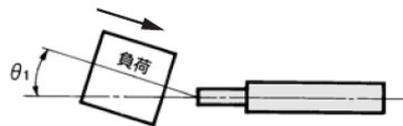

キャップ付の場合 $\theta_1 \leq 1^\circ$

③ 揺動角度

揺動衝突の場合は、荷重のかかる方向がショックアブソーバの軸心と直角になるように取付けてください。また、ストローク終端までの揺動偏角度は $\theta_2 \leq 3^\circ$ としてください。

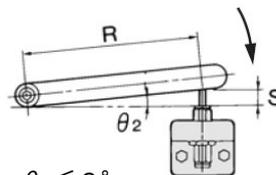

許容揺動偏角度 $\theta_2 \leq 3^\circ$

揺動衝突の設置条件の場合

(mm)


型式	S (ストローク)	θ_2 (許容揺動角度)	R(最小設置半径)	
			基本形	キャップ付
RJ0604	4	3°	76	-
RJ0805	5		96	258
RJ0806	6		115	277
RJ1006	6		115	306
RJ1007	7		134	325
RJ1410	10		191	449
RJ1412	12		229	487
RJ2015	15		287	611
RJ2725	25		478	916

④ ピストンロッド摺動部、アウトチューブ外径ねじ部の傷

ピストンロッド摺動部およびアウトチューブ外径ねじ部にものをぶつけたり、啞えたり、止めねじなどを強くい込ませるなどを行うと、傷や打痕はパッキン類の損傷をまねき、油漏れ、作動不良の原因となります。また、アウトチューブ外径ねじ部の傷や打痕は架台への取付けができなくなる場合や、内部構成部品の変形により作動不良の原因となります。

⑤ ボディ底付のねじは絶対に回さないでください。

調整用ねじではありません。油漏れの原因になります。

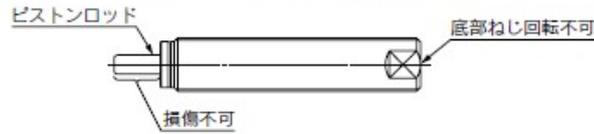


⚠ 注意

⑥ ストップナットによる停止時間の調整は次のように行ってください。

衝突物の停止時間の制御は、ストップナットのセットを出し入れする(aの長さを変える)ことによって行ってください。ストップナット位置が決定後、六角ナットなどによりストップナットを固定してください。

なお、ショックアブソーバは使用回数が進むにつれ能力が低下します。ご使用時に衝突音や振動が発生した際にはストップナットを調整し、有効ストロークを長くする(aを長くする)か、あらかじめストロークに余裕を持った調整をしてください。

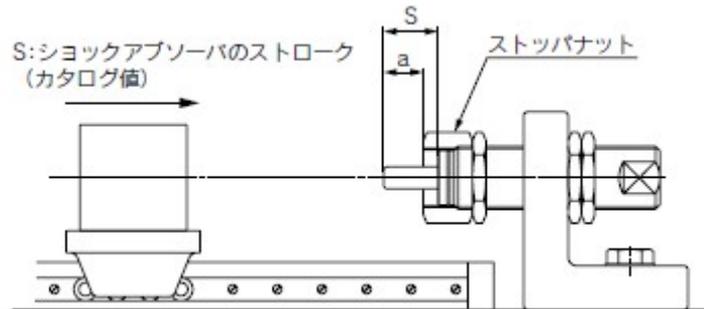

保守点検

⚠ 注意

① 取付ナットは緩みがないかを確認してください。

緩んだまま使用しますと破損の原因になります。

② 異常な衝撃音や、振動には注意してください。

衝突音や振動が異常に高くなった場合は、使用の限界となっている可能性がありますので交換してください。そのまま使用されますと、取付けている機器を破損させる原因となります。

③ 油漏れなどの外面の異常を確認してください。

多量の油漏れが発生している場合は何らかの異常が起きていることが考えられますので交換してください。そのまま使用されますと、取付けている機器を破損させる原因となります。

④ キャップの割れ、摩耗をご確認ください。

キャップ付の場合は、キャップが先に摩耗する場合があります。

衝突物の破損を起こさないよう早めに交換をしてください。

保管

注意

① 保管時のピストンロッド位置

ピストンロッドが押し込まれた状態で長時間(30日)以上保管しますと、吸収能力が低下する場合があります。

この状態での長期保管は避けていただくようお願いいたします。

交換時期

注意

① カタログ使用範囲内における使用可能な作動回数は以下を目安としてください。

150万回 RJ0604

300万回 RJ08□□～RJ2725

なお、当社試験条件(常温:20～25℃、衝突物負荷率 50%、シリンダ直線衝突)において最大作動回数 1,000 万回を確認しておりますので、余裕のあるサイズ選定をしていただくことで、長期間のご使用が可能となります。

注) 適切な交換時期は常温(20～25℃)時の値です。

温度条件などにより異なる場合がありますので、上記作動回数以内でも交換が必要になる場合があります。

また衝突速度が下限付近(0.1m/s未滿)では、上記作動回数よりも早期に交換が必要となる場合があります。

改訂履歴

1:安全上のご注意を改訂、
使用上の注意事項を追記

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>

 **0120-837-838**

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日, 祝日, 会社休日を除く】

⑧ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© SMC Corporation All Rights Reserved