


1 エレメントの交換方法

エレメントの交換は図参照として①～⑧の順で行ってください。

- ①六角レンチにて、六角穴付ボルト4本をゆるめ、ケースを取外します。
この時、ケースの“O”リング溝に“O”リングが入っていることを確認します。外れている場合には、“O”リング溝に装着してください。
- ②スパナにて、六角袋ナットをゆるめ、六角袋ナットとガスケットを取外します。
- ③エレメントを下方向に引いて取外します。
外れにくい場合には、エレメントを横方向に押し取外してください。
- ④新しいエレメントのパッキンの上面に薄くグリスを塗布し、パッキンが上にくるようにして、テンションボルトに挿入します。
- ⑤テンションボルトにガスケットを挿入し、六角袋ナットを締付けて固定します。
- ⑥ケースの“O”リング溝に“O”リングが入っている事を確認して、液面計が正面にくるようにセットします。
- ⑦六角穴付ボルト4本を締付けて固定します。
- ⑧ケースとハウジングとの間から漏れがないか確認します。

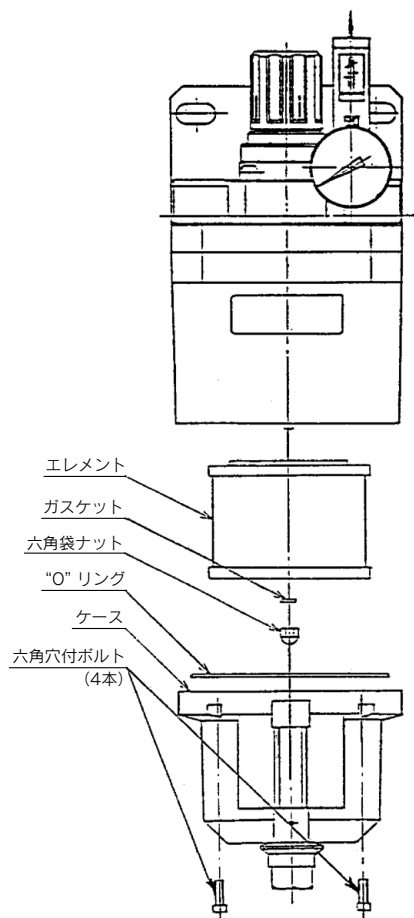

アクチュエータ

モジュラフォーマ
圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

モジュラフォーマ
圧力制御機器

工業用フィルタ