


CH□KG Series パッキン交換要領

1 分解図

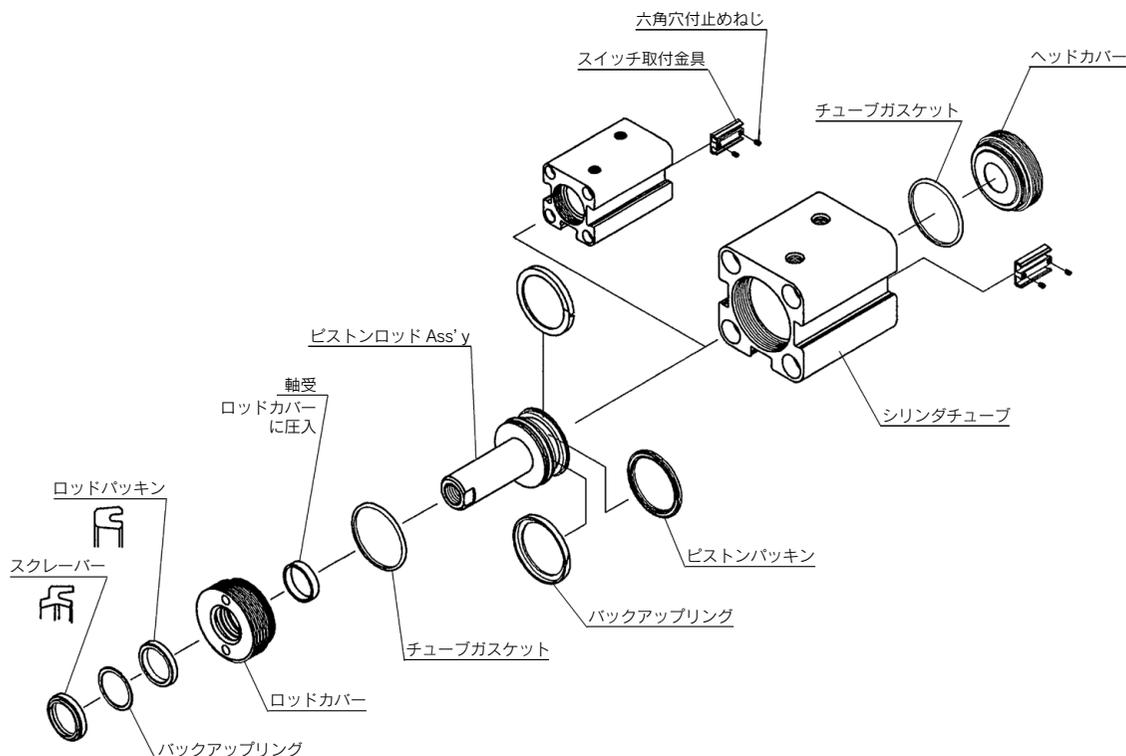

⚠ 注意

- ① ピストンパッキン Ass'y は分解できません。また、軸受はロッドカバーに圧入されているため取外しできません。
- ② シリンダの分解・修理に際し、パッキン類は新品と交換してください。
- ③ パッキン類の接する部品の洗浄にガソリン・灯油などの燃料油や溶剤などを使用した場合は、十分拭き取るか乾燥させた上でパッキンを組込んでください。
- ④ パッキン類およびハウジングには、作動油(そのシリンダに使用する油)またはグリースを塗布し、滑りやすくしてから組込んでください。
- ⑤ パッキンはシール方向を確認して組込んでください。
- ⑥ 装着時にドライバーなどを使用する場合は、先端を丸めパッキンおよびハウジングに傷を付けないようにしてください。

- ⑦ パッキン類の取扱に際しては、過大な伸長や変形を与えないよう十分注意してください。

カバー締付トルク

チューブ内径 (mm)	締付トルク (N·m)
20	23.5±2.4
25	35.3±3.5
32	68.6±6.8
40	117.7±11.7
50	215.7±21.6
63	372.6±37.3
80	804.1±80.4
100	1470±147

※上表の締付トルクにてカバー再組付してください。

アクチュエータ

モジュラ型
圧力制御機器

圧縮空気
清浄化機器

工業用
フィルタ

交換要領

アクチュエータ

モジュラ型
圧力制御機器

工業用
フィルタ