



ELEMENT1本入タイプ

① ELEMENTの取外し方法


- ① 運転停止後、入口、出口の順番にバルブを閉じてください。
- ② エア抜きバルブを開いてフィルタ内圧をゼロにし、液抜き弁を開いて内部の流体を全て排出してください。

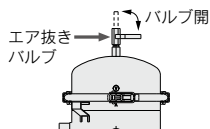


- ③ Vバンドの締付ボルトを緩め、ストッパを外します。
(締付ボルトは、六角レンチ[対辺サイズ6mm]で緩めることができます。)

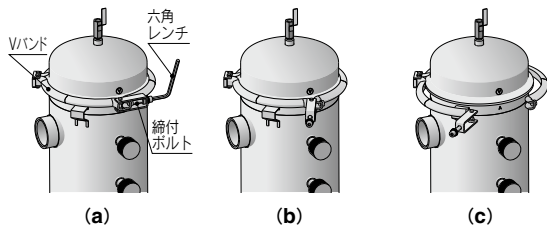


- ※VバンドやOリングを点検して、異常があれば新品と交換してください。
(P.301交換部品リスト参照)




- ④ カバーを反時計方向に回すようにして、上方に外します。

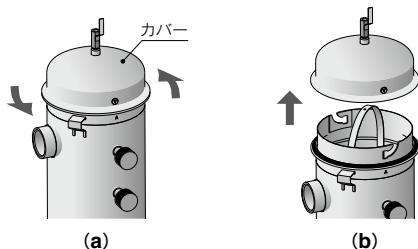

- ⑤ 取手を使用し、バスケットを垂直に持ち上げて取出してください。
※ケース内のホルダAss'yに付いているOリングを点検し、膨潤等の異常があれば新品と交換してください。
(P.301交換部品リスト参照)

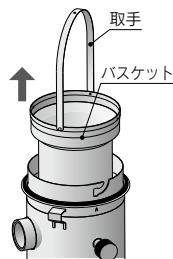


- ⑥ ELEMENTに布製の取手が付いていますので、指または棒で中心方向に寄せ、バスケットからELEMENTを引っ張り出してください。
(交換用ELEMENT:P.301交換用ELEMENT品番参照)

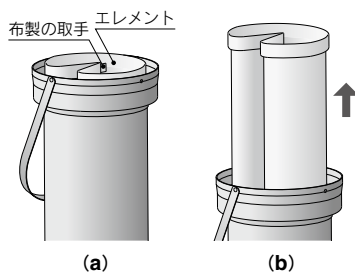

② ELEMENTの取付け方法


- ① 新しいELEMENTの布製取手を中心方向に引っ張り、ELEMENTのつばをつぶしてバスケットの内側に詰込んで、ELEMENTのつばをバスケットの底板フランジ面までしっかりと押し込んでください。

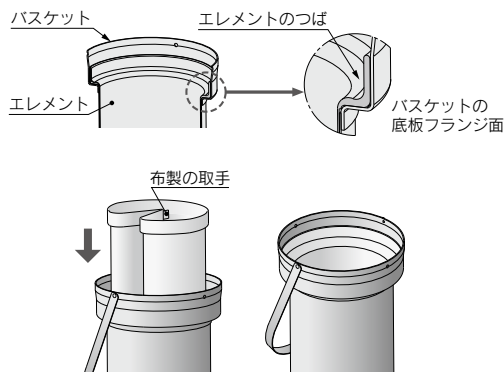

- ※取手はケース切欠部(ガイド溝)およびINLETを避けて設置してください。


FGF Series エLEMENT交換要領 ②

- ②取手を持ちバスケットをケース内に設置してください。

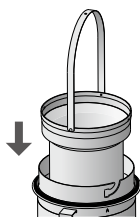


- ③“O”リングをケースにセットしてください。
※“O”リングに膨潤等の異常があれば新品と交換してください。
(P.301交換部品リスト参照)


- ④カバー内側のピン(2ヶ所)をケースのガイド溝に合わせ、時計回りに回すようにして突き当たるまで押し込んでください。

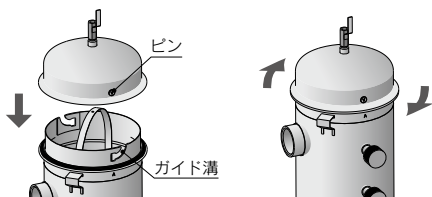


- ⑤Vバンドをカバーとケースのつば部に正しく装着してください。
※Vバンド/カバー/ケースの接触面は取付前に清掃してください。

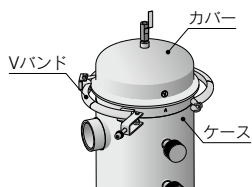

- ⑥締付ボルトを溝部に合わせて正しく装着させてください。

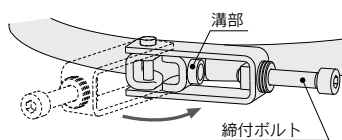

- ⑦締付ボルトが平座金に密着するまで締付けてください。



- ※ELEMENT交換後再起動する際には、上部エア抜きバルブを開けて、必ずエア抜き作業を行ってください。

アクチュエータ

モジュラコネクタ
圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

モジュラコネクタ
圧力制御機器

工業用フィルタ