


CHN Series パッキン交換要領

1 分解図

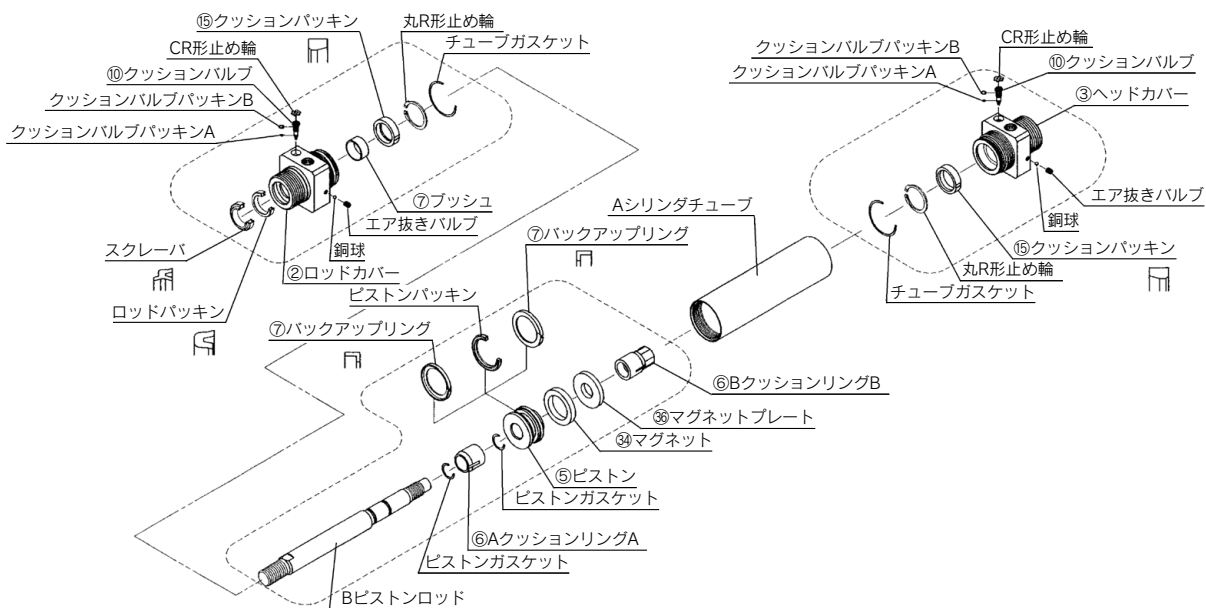

⚠ 注意

- ① ロッドカバー、ヘッドカバーはねじ込み式です。
- ② ピストンロッドAss'yは分解できません。また、ブッシュはロッドカバーに圧入されているため取外しできません。
- ③ シリンダの分解・修理に際し、パッキン類は新品と交換してください。
- ④ パッキン類の接する部品の洗浄にガソリン・灯油などの燃料油や溶剤などを使用した場合は、十分拭き取るか乾燥させた上でパッキンを組込んでください。
- ⑤ パッキン類およびハウジングには、作動油(そのシリンダに使用する油)またはグリースを塗布し、滑りやすくしてから組込んでください。
- ⑥ パッキンはシール方向を確認して組込んでください。
- ⑦ 装着時にドライバーなどを使用する場合は、先端を丸めパッキンおよびハウジングに傷を付けないようにしてください。
- ⑧ パッキン類の取扱に際しては、過大な伸長や変形を与えないよう十分注意してください。
- ⑨ 再組付の際に、ロッドカバー・ヘッドカバーのポートの位置がずれる可能性がありますので注意ください。