



取扱説明書

製品名称

ワンタッチ管継手付
ステンレススピードコントローラ

型式 / シリーズ / 品番

ASG * * * * - * *

SMC株式会社

目次

1.安全上のご注意	2~3
2.製品個別注意事項	4~9
3.用途	10
4.仕様	10
5.故障と対策	10
6.構造図	11



ステンレススピードコントローラ ワンタッチ管継手付/ASG シリーズ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本工業規格 (JIS)*1) およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

- *1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots--Safety
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第 1 部: 一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態では回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

- ① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② 当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



ステンレススピードコントローラ ワンタッチ管継手付/ASG シリーズ 安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、
契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、
手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。
当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。
このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

2. 製品個別注意事項

設計上のご注意

警告

- (1) 仕様をご確認ください。
本製品は、圧縮空気システム（真空含む）においてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。
（仕様参照）
圧縮空気（真空含む）以外の流体を使用する場合は、当社にご確認ください。
仕様範囲を超えて使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。
- (2) 漏れがゼロを必要とするストップ弁としては使用できません。
製品の仕様上、ある程度の弁漏れを許容しています。弁漏れをゼロとする為に無理にニードルを締込むと、内部部品が破損し、製品が正常に機能しなくなりますので、無理な締め付けは避けて下さい。
- (3) 分解・改造の禁止
本体を分解・改造（追加工を含む）をしないでください。けがや事故の恐れがあります。
- (4) 各製品の流量特性は代表値となります。
流量特性は製品単体での特性です。配管、回路、圧力条件等によりその特性は異なります。
また、製品の特性上、全閉から1回転付近まで流量が流れない場合がありますが、製品の異常ではありません。また、ニードル回転数ゼロ位置は、製品の仕様上バラツキがあります。
- (5) 各製品の音速コンダクタンスおよび臨界圧力比は代表値となります。
また、スピードコントローラの制御流れはニードル全開状態、自由流れは全閉状態での値となります。
- (6) PTFE が使用可能かご確認ください。
おねじタイプの管用テーパねじのシール剤にはPTFE（四ふっ化エチレン樹脂）パウダーが含まれています。使用上問題ないかご確認ください。製品安全データシート（SDS）が必要な場合は、当社へご確認ください。
- (7) スピードコントローラは、アクチュエータの速度制御を目的とした製品です。

設計上のご注意

警告

- (8) 黄銅は、保管または使用する環境や期間により、表面が黒く変色する場合があります。黄銅の変色が問題となる場合は、無電解ニッケルめっき仕様をお勧めします。

取付

警告



- (1) 取扱説明書
よく読んで内容を理解したうえで製品を取付けご使用ください。また、いつでも使用できるように保管しておいてください。
- (2) メンテナンススペースの確保
保守点検に必要なスペースを確保してください。
- (3) ねじの締め付けおよび締め付けトルクの厳守
取付け時は、適正トルクでねじを締め付けてください。
- (4) Rねじは Rc ねじへ、NPT ねじは NPT ねじへ、G ねじは G ねじへねじ込んでください。
- (5) ロックナットが緩みなく締め付けられていることをご確認ください。
シリンダ速度調整後、ロックナットが緩みなく締め付けられ、ニードルがロックされた状態であることをご確認ください。
ロックナットが緩んでいる状態でご使用されますと設定流量が変化し、アクチュエータの速度が変化する場合があります危険です。
なお、ロックナットをロック状態より無理に締め込むと破損の原因となります。適正締めトルクで締め込みください。
- (6) ニードル弁の回転数をご確認ください。
抜止め機構付ですので、回転数に上限があり一定以上は回転しません。ニードルの回し過ぎは、製品の破損原因となりますので、使用製品の回転数をご確認下さい。
- (7) ペンチ等の工具でハンドルを締め付けしないでください。
ハンドルの空回り、ハンドル破損の原因となります。

取 付

⚠ 警告

- (8) 流れ方向を確認して取付けてください。
 逆向きに取付けた場合、速度調整用のニードルがきかず、アクチュエータが急に飛出す場合がありますので危険です。
- (9) 速度調整はニードル全閉状態から徐々に開いて調整してください。
 ニードル弁が開いていると、アクチュエータが飛出す場合がありますので危険です。
 なお、ニードル弁は右回転で閉、左回転で開くので、アクチュエータの速度は右回転で遅くなり、左回転で速くなります。
 なお、過大なトルクをかけると部品が破損する場合があります。

ボディの流れ方向の記号の表示

	メータアウト形	メータイン形
表示記号	 フリーフロー	 フリーフロー

- (10) ボディや継手部への衝撃、工具によるこじり、打撃は避けてください。
 部品破損やエア漏れの原因となります。
- (11) ワンタッチ管継手の取扱いにつきましては、
 当社 SMC カタログ 管継手&チューブ/共通注意事項をご参照ください。
- (12) 取付け・取外しはボディ B の六角対辺を適正なスパナを使用して締込んでください。
 それ以外の部分を使用すると破損の原因となります。取付け後の位置合わせは、空気を供給していない状態で、ボディ A を手で回転させて行ってください。
 スパナ適正寸法は下表を推奨ください。

接続ねじサイズ	スパナ (呼び)
	ミリサイズ
M5	9
R1/8、G1/8	13



取 付

⚠ 警告


- (13) 本製品は圧入のみでハンドルを締結させておきます。
 過大なトルクをかけると破損しますので注意下さい。ハンドルの最大許容トルクは表の通りです。

ボディサイズ	最大許容トルク N・m
M5	0.03~0.05
01	0.06~0.17

取 付

⚠ 注意

- (1) 配管施工時、締付工具をボディBの六角面に対して、水平に回していただき、ボディにモーメントなどの負荷がかからないようお願いいたします。
 工具とボディが接触した場合、ボディが抜ける原因となります。

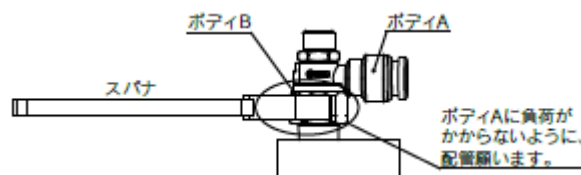

- (2) 締結後の位置決め程度の回転は可能ですが、回転しながらの使用はできません。
 摩耗による使用流体への金属粉の混入や、継手破損の原因となります。
- (3) 接続チューブが揺動、もしくは回転するような使用はしないでください。
 製品本体もしくは継手部が破損する場合があります。ボディ A が揺動または回転する可能性がある場合には、チューブを固定した状態でご使用ください。

取 付

⚠ 注意

(4) M5 の場合

① 締込み方法について

手締め後、スパナを用いて約 1/6~1/4 回転増締めしてください。下表を参考値としてください。


接続ねじサイズ	適正締付トルク N・m
M5	1~1.5

注)ねじ込み過ぎるとねじ部の折れやガスケットの変形によるエア漏れの原因となります。ねじ込みが浅いとねじ部の緩みやエア漏れの原因となります。

②めねじ面取の大きさ

ISO16030 (空気圧流動力-接続-ポートおよびスタッドエンド) に準拠して、下表の面取径を推奨します。

接続ねじサイズ	面取口径 ϕD (推奨値)
M5	5.1~5.4

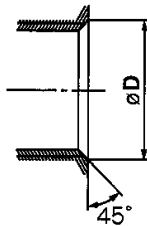

(5) R、G ねじの場合

① 締込み方法について

ねじの締込みは、手締め後にボディ B の六角対辺を適正なスパナで 2~3 回転締込んでください。締め付けトルクは下表を参考値として参照ください。

接続ねじサイズ	適正締付トルク N・m
1/8	3~5

取 付


⚠ 注意

②めねじ面取径の大きさ

下表の面取りを行うことにより、ねじ加工性・バリの防止にも有効です。

接続ネジ サイズ	面取口径 ϕD (推奨値)	
	Rc	G
1/8	10.2~10.4	9.8~10.2

※Gねじ (パッキンシール) は ISO16030-2001 に準ずる。

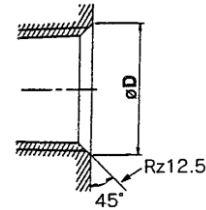

(6) ロックナット (六角形) は手締めによる締付が可能です。

より強固な固定が必要な場合は工具による増締めをしてください。工具を用いる場合の推奨締付トルクは表の通りです。目安としては、手締め後、工具で 15~30° の増締めに相当します。なお、締付過ぎによる破損にご注意ください。

ボディサイズ	推奨締付トルク N・m	ロックナット 六角対辺
M5	0.17	7
1/8	0.3	9

シール付製品個別注意事項

⚠ 注意

(1)ねじ込み過ぎると、シール剤の外部へのはみ出し量が多くなります。はみ出したシール剤は除去してください。

(2)ねじ込みが浅いと、シール不良やねじの緩みの原因となります。

(3) 再使用について

- ①通常 2~3 回の再使用が可能です。
- ②取外した管継手に別離し、付着しているシール剤をエアブロー等で除去してから再使用ください。別離したシール剤が周辺機器に入込むとエア漏れや作動不良の原因となります。
- ③シール効果がなくなった場合には、シール剤の上からテープ状シールを巻いて再使用ください。テープ状シール剤以外は使用しないでください。

(4)位置決めの必要な場合などでは、ねじ込み後戻すとエア漏れの原因となります。

配管

⚠ 注意


(1) ワンタッチ管継手の取扱いにつきましては
当社 SMC カタログ 管継手&チューブ/共通注意
事項をご参照ください。

(2) 配管前の処置

配管前にエアブロー（フラッシング）または洗
浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等
を除去してください。

(3) シールテープの巻き方

配管や継手類をねじ込む場合には、配管ねじ
の切粉やシール剤が配管内部へ入り込まない
ようにしてください。
なお、シールテープを使用される時は、ねじ
部を約1山残して巻いてください。

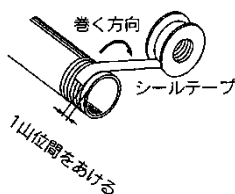

ワンタッチ管継手個別注意事項

配管

⚠ 注意

(1) ワンタッチ管継手のチューブ着脱操作

① チューブの装着

1) 外周に傷のないチューブを直角に切断してくだ
さい。チューブ切断の際はチューブカッタ TK-
1, 2, 3, 6 をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハ
サミ等は使用しないでください。
扁平して、接続できない場合や接続後のチュー
ブ抜け、エア漏れの原因となります。

2) ポリウレタン材質のチューブは、内圧を加える
ことにより外径が膨張するため、ワンタッチ管
継手に再装着できない場合があります。チュー
ブ外径を確認し外径精度がφ2 で+0.07mm 以上、
その他のサイズで+0.15mm 以上の場合は、チュ
ーブを切断せずワンタッチ管継手に再装着して
ご使用ください。ワンタッチ管継手に再装着す
る場合は、チューブがスムーズにリリースブッ
シュを通過できるかご確認ください。

ワンタッチ管継手個別注意事項

配管

⚠ 注意

3) 握ったチューブを真直ぐ（0~5°）にゆっくり
と押し込み、奥まで確実に差込んでください。

4) 奥まで差し込んだらチューブを軽く引張り、抜
けないことを確認してください。奥まで確実に
装着されていないと、エア漏れやチューブ抜け
の原因となります。

② チューブの離脱

1) リリースブッシュを十分に押し込んでください。
この時、ツバを均等に押ししてください。
リリースブッシュを押しす前にチューブを押し込
まないでください。

2) リリースブッシュが戻されないように押さえな
がら、チューブを抜いてください。リリースブ
ッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増
し、抜けにくくなります。

2) 離脱したチューブを再使用するときは、チュ
ーブの食い込んだ箇所を切断してご使用くだ
さい。チューブの食い込んだ箇所をそのまま
使用すると、エア漏れの原因やチューブが離
脱しにくくなります。

(2) 金属ロッド付製品の接続について

ワンタッチ管継手に金属ロッド付製品（KCシ
リーズ、KQ2 シリーズ、旧 KQ シリーズ、KN シリ
ーズ、KM シリーズ等）は接続できません。接続
した場合、金属ロッド部をワンタッチ管継手の
チャックが保持できず、金属ロッド付製品が加
圧時に飛び出し、けがや事故の恐れがあり危険
です。

金属ロッド付製品の接続が可能な場合でも、接
続後にチューブ、樹脂プラグおよび樹脂レジュ
ーサ等を使用しないでください。抜けの原因と
なります。

(3) チューブ、樹脂プラグ、金属ロッド等を装着す
る時は、リリースブッシュを押しして装着しな
いでください。

また、装着前にリリースブッシュを空押ししな
いでください。抜けの原因となります。

当社以外のチューブの使用上のご注意

⚠ 注意

- (1) 本製品のワンタッチ管継手は製品の性質上、当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は、製品保証対象外となります。

推奨配管条件

- (1) ワンタッチ管継手に配管する際は図1の推奨配管条件にて、チューブ長さに余裕を持った配管をお願い致します。
また、結束バンドなどで配管を束ねる場合には継手に外力が加わらないように配管願います。(図2参照)

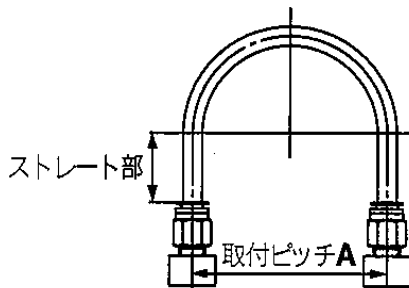


図1 推奨配管図

単位：mm

チューブ サイズ	取付ピッチ A			ストレート部 長さ
	ナイロン チューブ	ソフトナイロン チューブ	ポリウレタン チューブ	
φ6	84以上	66以上	39以上	30以上

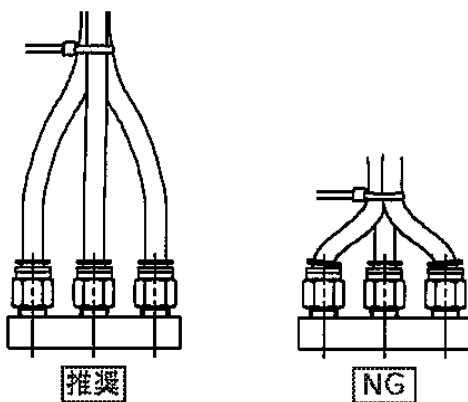


図2 結束バンドで配管を束ねた場合

空気源

⚠ 警告

- (1) 流体の種類について
使用流体は圧縮空気を使用し、それ以外の流体で使用する場合には、当社にご相談ください。
- (2) ドレンが多量の場合
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は空気圧機器の作動不良の原因となります。エアドライヤ、ドレンキャッチをフィルタの前に取付けてください。
- (3) ドレン抜き管理
エアフィルタのドレン抜きを忘れるとドレンが二次側に流出し、空気圧機器の作動不良を招きます。ドレン抜き管理が困難な場合には、オートドレン付フィルタのご使用をお勧めします。以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。

(4) 空気の種類について

圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガス等を含む時は破損や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。

空気源

⚠ 注意

- (1) エアフィルタを取付けてください。
バルブ近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。ろ過度は5μm以下を選定してください。
- (2) アフタクーラ、エアドライヤ、ウォーターセパレータなどを設置し対策を施してください。
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は、駆動制御機器や他の空気圧機器の作動不良の原因となります。アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなどを設置し対策を施してください。
- (3) 使用流体温度および周囲温度は仕様の範囲内でご使用ください。
5°C 以下の場合、回路中の水分が凍結しパッキンの損傷、作動不良の原因となりますので凍結防止の対策を施してください。
以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。

使用環境

警告

- (1) 腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰
囲気または付着する場所では、使用しないでくだ
さい。
- (2) 直射日光の当たる場所では、日光を遮断して
ください。
- (3) 振動または衝撃の起こる場所では使用しない
でください。
- (4) 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では
使用しないでください。

保守点検

警告

- (1) 保守点検は、取扱説明書の手順で行ってくだ
さい。
取扱いを誤ると、機器や装置の破損や作動不良
の原因となります。
- (2) メンテナンス作業
圧縮空気は取扱いを誤ると危険ですので、製品
仕様を守るとともに、エレメントの交換やその
他のメンテナンスなどは空気圧機器について十
分な知識と経験のある方が行ってください。
- (3) ドレン抜き
エアフィルタなどのドレン抜きは定期的に行っ
てください。
- (4) 機器の取外しおよび圧縮空気の給・排気
機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置
や暴走防止処置などがなされていることを確認
してから、供給する空気と設備の電源を遮断し、
システム内の圧縮空気を排気してから行って
ください。また、再起動する場合は、飛出し防止
処置がなされていることを確認してから、注意
して行ってください。

3. 用途

本器は、空気圧アクチュエータの速度制御を目的とするものです。

4. 仕様

使用流体	空気
保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
最低使用圧力	0.1MPa
周囲温度及び使用流体温度	0~150°C（凍結なきこと）
適用チューブ材質 ^(注1)	FEP, PFA, ナイロン, ソフトナイロン, ポリウレタン, ポリオレフィン

注1：ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

内層にこの材質を使用するチューブは適用可能です。

SMC製の例、TRBU(FR2層)、TRTU(FR3層)、TRS(FRソフトナイロン)など


5. 故障と対策

故障内容	原因	対策
速度調整ができない。	チェック弁の向きが逆。	ご使用条件に合わせて、メータアウト制御か、メータイン制御かご確認ください。
	内部にゴミがある。	ニードルを全開にして、内部にエアブローしてください。 エアブロー後、調整できない場合は、配管へエアフィルタを取付け、新品に交換してください。
ワンタッチ管継手からエアが漏れる。 又はチューブがはずれる。	チューブが、ペンチ、ニッパなどで切られている。	チューブカッタを使用してください。
	当社以外のブランドのチューブをご使用されている。	当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は製品保証対象外となりますので、当社ブランドのチューブのご使用を推奨いたします。


6. 構造図

ASG シリーズ


シール方式/ガスケットシール
ねじ種類/M5

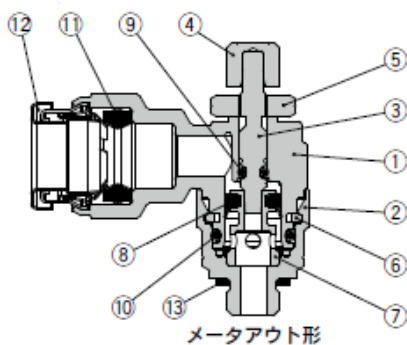

シール方式/シール剤
ねじ種類/R

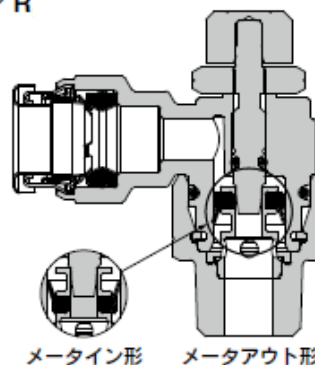

シール方式/パッキンシール
ねじ種類/G

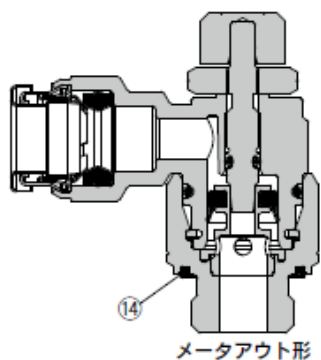

構成部品


番号	名称	材質	備考
1	ボディA	ステンレス	
2	ボディB	ステンレス	
3	ニードル	ステンレス	
4	ハンドル	ステンレス	
5	ロックナット	ステンレス	
6	Cリング	ステンレス	
7	シートリング	アルミ合金	
8	Uパッキン	FKM	
9	Oリング	FKM	
10	Oリング	FKM	
11	パッキン	FKM	
12	カセット	ステンレス	
13	ガスケット	ステンレス・FKM	M5,U10/32タイプ
14	パッキン	FKM	Gねじタイプ

改訂履歴

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>

本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

 **0120-837-838**

受付時間 9:00～17:00（月～金曜日）

⑨ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2022 SMC Corporation All Rights Reserved