



取扱説明書

製品名称

フリーマウント形ロータリアクチュエータ

型式 / シリーズ / 品番

ベーンタイプ
CRBU2W40

- 取扱説明書は、よく読んで内容をよく理解した上で製品を取り付け、ご使用ください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- この取扱説明書は、必要な時にすぐ取出して使用できるよう保管してください。

SMC株式会社

目次

	ページ
安全上のご注意	前付
1. 概要	
1-1. 型式	· · · 1
1-2. 仕様	· · · 1
1-3. 実効トルク	· · · 2
1-4. キー位置と揺動範囲	· · · 2
2. 内部構造と各部品名称	
2-1. シングルベーン	· · · 3
2-2. ダブルベーン	· · · 4
3. ロータリアクチュエータ使用の基本回路	
3-1. 回路構成	· · · 5
3-2. 推奨機器	· · · 5
4. 取付	
4-1. 使用空気について	· · · 6
4-2. 配管について	· · · 6
4-3. 軸に加わる荷重制限	· · · 6
4-4. 軸継手の使用	· · · 7
4-5. 使用環境について	· · · 8
4-6. 取付について	· · · 8
5. 揺動時間の設定	
5-1. 慣性モーメント	· · · 9~11
5-2. 運動エネルギー	· · · 12
5-3. 外部ストップ	· · · 13~14
6. 保守・点検	· · · 15~16
7. 故障と対策	· · · 17~18



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO / IEC)、日本工業規格(JIS)^{*1)} およびその他の安全法規^{*2)}に加えて、必ず守ってください。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems

ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems

IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots-Safety

JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433-1993: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠ 警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。

このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。

機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
2. 製品を取り外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、

あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娛樂機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ① 当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内です。
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ② 保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③ その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。

このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

設計上のご注意

警告

① 仕様を確認してください。

本製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。

仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

圧縮空気以外の流体を使用する場合は、当社にご確認ください。

仕様範囲を超えて使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。

② 負荷変動、上昇・下降動作、摩擦抵抗の変化がある場合、それを考慮した安全設計をしてください。

作動速度が上昇し人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。

③ 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取付けてください。

被駆動物体およびロータリアクチュエータの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には 人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。

④ 固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。

特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所にロータリアクチュエータを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。

⑤ 減速回路やショックアブソーバが必要な場合があります。

被駆動物体の移動速度が速い場合や質量が大きい場合、ロータリアクチュエータだけでは衝撃の吸収が困難になりますので、減速する回路を設けるか、また外部にショックアブソーバを使用して衝撃の緩和対策をしてください。この場合、機器、装置の剛性も十分検討してください。

⑥ 停電等で回路圧力が低下する可能性を考慮してください。

クランプ機構にロータリアクチュエータを使用する場合、停電等で回路圧力が低下するとクランプ力が減少してワークが外れる危険がありますので、人体および機器、装置に損傷を与えない安全装置を組んでください。

⑦ 動力源の故障の可能性を考慮してください。

空気圧、電気、油圧などの動力で制御される機器、装置には、これらの動力源に故障が発生しても、人体および機器、装置に損害を引起させない対策を施してください。

⑧ スピードコントローラが排気絞りにて配置されている場合は、残圧を考慮した安全設計をしてください。

排気側に残圧がない状態で給気側に加圧しますと異常に速い速度で作動し、人体および機器、装置の損傷を与える原因となります。

⑨ 非常停止時の挙動を考慮してください。

人が非常停止をかけるか、または停電などのシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、ロータリアクチュエータの動きによって人体および機器、装置に損傷を与えないような設計をしてください。

⑩ 非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。

再起動により、人体および機器、装置に損傷を与えないような設計をしてください。

またロータリアクチュエータを始動位置にリセットする必要がある場合には、安全な手動制御装置を備えてください。

⑪ 製品を緩衝機構として使用しないでください。

異常な圧力およびエア漏れが発生した場合に減速効果が著しく損ねられ、人体および機器、装置に損傷を招く恐れがあります。

⑫ 速度の設定は製品の許容エネルギー値内に収めてください。

負荷の運動エネルギーが許容値を超えた状態で使用されるとロータリアクチュエータの破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。

⑬ 製品に加わるエネルギーが許容値を超える場合は緩衝機構を設けてください。

許容エネルギーを超えて使用しますとロータリアクチュエータの破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。

- ⑯ 製品への空気圧の封じ込めによる途中停止、保持はしないでください。
ロータリアクチュエータの外部に停止機構がない場合、方向制御弁により空気を封じ込めて中間停止させますとエア漏れ等により停止位置が保持できないことがあります、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ⑰ 同期作動を目的に2つ以上のロータリアクチュエータを使用しないでください。
いずれかのアクチュエータが負荷の動作を担うことになり、同期不可あるいは装置に振れなどを招く原因となります。
- ⑱ 潤滑剤の外部への滲みなどにより、悪影響を及ぼす場所では使用しないでください。
ロータリアクチュエータ内部に塗布してある潤滑剤が、本体・カバーの接合部などから製品外部に滲む場合があります。
- ⑲ 分解・改造の禁止
製品を分解・改造(追加工含む)しないでください。
けがや事故のおそれがあります。
- ⑳ オートスイッチを組込んでご使用になる場合は、オートスイッチ/共通注意事項を参照してください。

選定

⚠ 注意


- ① 製品に定められている速度調整範囲を超えた低速域で使用しないでください。
速度調整範囲を超えた低速域で使用しますとスティックスリップ現象または作動停止を招く原因となります。
- ② 製品には定格出力を超えるトルクを外部より加えないでください。
ロータリアクチュエータの定格出力を超える外力が加わりますと、ロータリアクチュエータの破損を招く原因となります。
- ③ 摆動角度の繰返し精度を必要とする場合は外部で負荷を直接停止させてください。
初期の揺動角度が変化することがあります。
- ④ 油圧での使用は避けてください。
油圧をご使用されると製品破損を招く原因となります。
- ⑤ 温度変化の大きいところでのご使用は避けてください。
また、低温でご使用になる場合はシリンダ内部へ霜が付かないようにご注意ください。
作動が不安定になることがあります。
- ⑥ 速度調整はご使用になる雰囲気にて調整してください。
雰囲気が異なりますと速度調整がずれことがあります。

取付

⚠ 警告

- ① 取扱説明書は
よく読んで内容を理解した上で製品を取付けご使用ください。
また、いつでも使用できるように保管しておいてください。
- ② メンテナンススペースの確保
保守点検に必要なスペースを確保してください。
- ③ ねじの締付けおよび締付トルクの厳守
取付け時は、推奨トルクでねじを締付けてください。
- ④ 圧力を供給して角度の調整をする場合にはあらかじめ装置が必要以上に回転しないよう対応してください。
圧力を供給しての調整の場合、装置の取付姿勢などによっては調整中に回転し落下を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ⑤ 角度調整ねじは調整範囲以上に締めないでください。
調整範囲以上に締めますと角度調整ねじが抜けることがあります、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。


- ⑥ 外部より磁気を近付けないでください。
オートスイッチは磁気に感知するタイプとなっていますので、外部より磁気を近付けますと誤動作を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ⑦ 製品には追加工をしないでください。
製品に追加工しますと強度不足となり、製品破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ⑧ 管接続口にある固定絞りを再加工などで大きくしないでください。
穴径を大きくしますとロータリアクチュエータの振動速度が増し、衝撃力が増大してロータリアクチュエータの破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ⑨ 軸継手を使用する場合は自由度のある軸継手を使用してください。
自由度のない軸継手を使用されますと、偏心によるこじれが発生して作動不良、製品破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因になります。
- ⑩ 軸にはカタログ記載されている許容荷重の値を超える荷重を加えないでください。
許容値を超える荷重がロータリアクチュエータに加わりますと作動不良、破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
動負荷の発生しない状態においては、許容ラジアル・スラスト荷重まで荷重が掛けられますが、できるだけ軸に直接荷重がかかるような使い方は避けてください。作動条件をより良くするために下図のような方法で軸に直接荷重が掛からないようにすることをお薦めします。

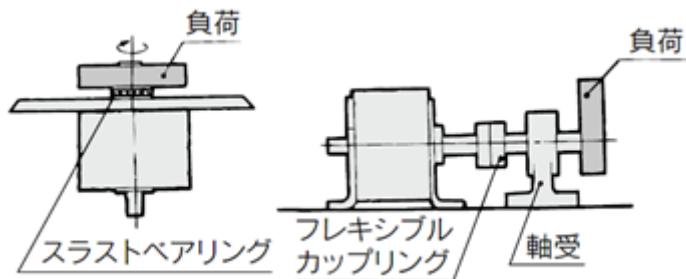


- ⑪ スプリングなどで振動方向に力を加えないでください。
外部からスプリングなどによる回転力が作用しますと、ロータリアクチュエータ内部で負圧が発生するなどして内部シールの損傷や摩耗保身につながる場合があります。
- ⑫ 外部ストップは回転軸から離れた位置に取付けてください。
回転軸に近いところにストップを設置すると、製品自体の発生トルクによりストップに働く反力が回転軸に加わり、回転軸、軸受の破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。

外部ストップ使用時の注意事項


- 外部ストップを使用する場合は適正な場所に設置してください。
不適切な場所に設置した場合、機器の破損やそれに伴う装置や人体に損傷を与える場合があります。

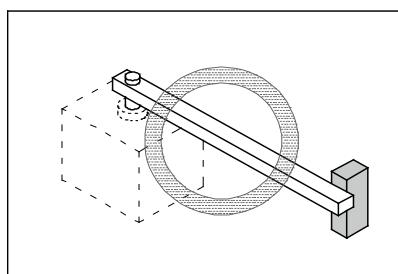

回転軸から離れた位置に設置してください。

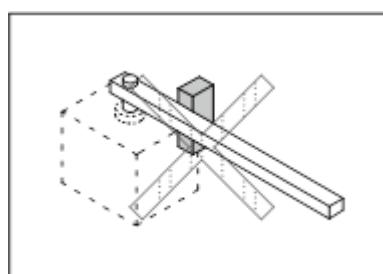


外部ストップが支点となり、負荷の慣性力はテーブルに曲げモーメントとして加わります。

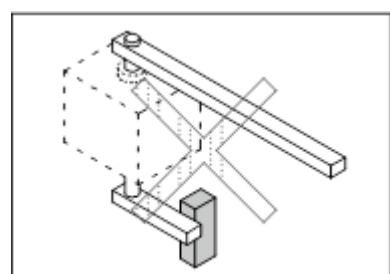


負荷と反対側に外部ストップを取り付けると、負荷の発生する慣性力は直接ピニオンに加わることになります。

- 外部ストップは揺動角度の範囲内に設置してください。
ロータリアクチュエータの最大揺動角度に外部ストップを設置した場合、運動エネルギーを完全に吸収できない可能性があり、装置の破損に繋がります。

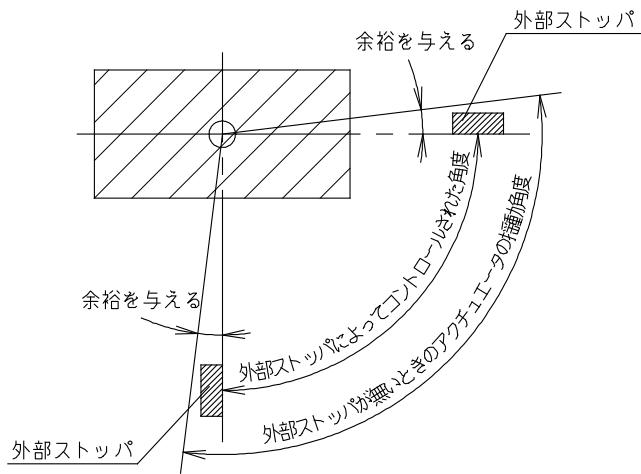

揺動運動を直線運動に変換する場合の注意事項

リンク機構等により揺動運動を直線運動に変換し、直線側のストップにより動作端を決める場合(下図)、動作端における θ が小さいと、ロータリアクチュエータのトルクによって出力軸に過大なラジアル荷重が作用し、破損に至る恐れがあります。
揺動側にストップを設けるか、動作側における θ を大きくして、製品に許容値を超える荷重が作用しないようにしてください。

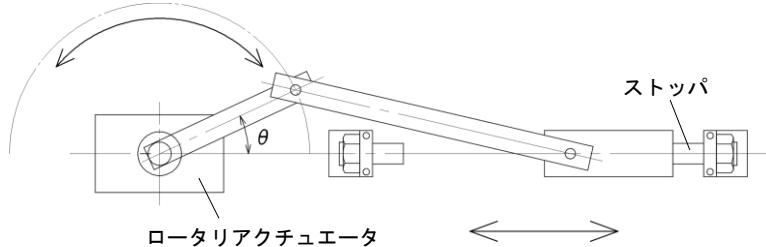


△ 注意

- ① 銘板などの型式表示部を有機溶剤などで拭取らないでください。
表示の消える原因となります。
- ② 本体を固定して出力軸を叩いたり逆に出力軸を固定して本体を叩いたりしないでください。
出力軸や軸受の破損の原因となります。出力軸に負荷などを装着する際は、出力軸を固定してください。
- ③ 出力軸および出力軸に装着された負荷に直接足を掛けないでください。
出力軸に直接乗りますと出力軸、軸受などの破損の原因となります。
- ④ 角度調整範囲の付いている製品では定められた角度調整範囲内で使用してください。
調整範囲を越えて使用しますと作動不良、製品の破損を招く原因となります。
調整範囲は製品仕様を参照してください。

配管

⚠ 注意

- ① ワンタッチ管継手の取扱いについては管継手&チューブ/共通注意事項(Best Pneumatics No.⑥)をご参照ください。
- ② 配管前の処置
配管前にエアブロー(フラッシング)または洗浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。
- ③ シールテープの巻き方
配管や継手類をねじ込む場合には、配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。
なお、シールテープを使用される時は、ねじ部を1.5~2山残して巻いてください。

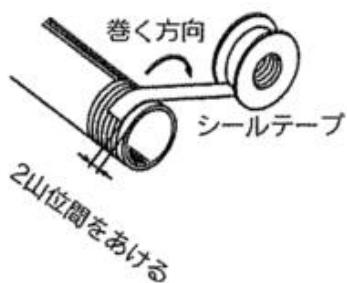

速度とクッション調整

⚠ 警告

- ① 速度の調整は低速側より徐々に行ってください。
速度の調整は高速側より行いますと機器類の破損を招き、人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。

給油

⚠ 警告

- ① この製品は無給油でご使用ください。給油で使用した場合、スティックスリップ現象が発生します。

空気源

⚠ 警告

- ① 流体の種類について
使用流体は圧縮空気を使用し、それ以外の流体で使用する場合には、当社にご確認ください。
- ② ドレンが多量の場合
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は、空気圧機器の作動不良の原因となります。エアドライヤ、ドレンキャッチをフィルタの前に取付けてください。
- ③ ドレン抜き管理
エアフィルタのドレン抜きを忘れるごとにドレンが二次側に流出し、空気圧機器の作動不良を招きます。
ドレン抜き管理が困難な場合には、オートドレン付フィルタのご使用をお勧めします。
- ④ 空気の種類について
圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガスを含む時は、破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。

⚠ 注意

- ① 使用流体に超乾燥空気が使用された場合、機器内部の潤滑特性の劣化から機器の信頼性（寿命）に影響が及ぶ可能性がありますので、当社にご確認ください。
- ② エアフィルタを取付けてください。
バルブ近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。ろ過度は $5 \mu\text{m}$ 以下を選定してください。
- ③ アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなどを設置し対策を施してください。
ドレンを多量に含んだ圧縮空気はロータリアクチュエータや他の空気圧機器の作動不良の原因となります。アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなどを設置し対策を施してください。
- ④ 使用流体温度および周囲温度は仕様の範囲内でご使用ください。
 5°C 以下の場合は、作動不良の原因となります。

以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。

使用環境

⚠ 警告

- ① 腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所では、使用しないでください。
ロータリアクチュエータの材質については、各構造図をご参照ください。
- ② 直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ③ 振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。
- ④ 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しないでください。
- ⑤ 尘埃の多い場所や、水滴・油滴の掛かる場所では、使用しないでください。

保守点検

⚠ 警告

- ① 保守点検は、取扱説明書の手順で行ってください。
取扱いを誤ると、人体への損害の発生および機器や装置の破損、作動不良の原因となります。
- ② メンテナンス作業
圧縮空気は取扱いを誤ると危険ですので、製品仕様を守るとともに、エレメントの交換やその他のメンテナンスなどは空気圧機器について十分な知識と経験のある方が行ってください。
- ③ ドレン抜き
エアフィルタなどのドレン抜きは定期的に行ってください。
- ④ 機器取外しおよび圧縮空気の給・排気
機器を取り外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから、供給する空気と設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
また、再起動する場合は、飛出し防止処置がなされていることを確認してから、注意して行ってください。

⚠ 注意

- ① 潤滑油は各製品に使用されているグリースを使用してください。
指定された以外の潤滑油を使用されるとパッキンなどの損傷を招く原因となります。

オートスイッチの注意事項

設計・選定

警告

① 仕様をご確認ください。

使用範囲外の負荷電流、電圧、温度、衝撃などでは、破損や作動不良の原因となりますので、仕様を熟読され正しくお使いください。

仕様範囲を超えて使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。

② インターロック回路に使用する場合のご注意

高い信頼性が必要なインターロック信号にオートスイッチを使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるか、オートスイッチ以外のスイッチ（センサ）を併用するなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し、正常に作動することを確認してください。

③ 分解・改造(基板の組替え含む)・修理の禁止

本体を分解・改造(基板の組替え含む)・修理しないでください。

けがや事故の恐れがあります。

注意

① ストローク中間位置では、スイッチオン時間に注意してください。

オートスイッチをストローク中間位置に設定し、ピストン通過時に負荷を駆動する場合、速度が速すぎると、オートスイッチは動作しますが動作時間が短くなり、負荷が動作しきれない場合がありますのでご注意ください。検出可能な最大ピストン速度は

$$V(\text{mm/s}) = \frac{\text{オートスイッチ動作範囲 (mm)}}{\text{負荷の動作時間 (ms)}} \times 1000$$

となります。

② 配線は、できるだけ短くしてください。

<有接点>

負荷までの配線長さが、長くなるとスイッチオン時の突入電流が増大し、寿命が低下する場合があります。（オンのままになる）

- 1) 接点保護回路なしのオートスイッチの場合、配線長さ 5m 以上の時には、接点保護ボックスを使用してください。
- 2) 接点保護回路内蔵タイプのオートスイッチでも配線長さが 30m 以上になる場合には、その突入電流を十分吸収できず寿命が低下する場合があります。寿命を延ばす為に接点保護ボックスを接続する必要もありますので、当社にご確認ください。

<無接点>

配線長さが長くなても機能に影響はありませんが、100m 以下でご使用ください。

100m 以下であっても、配線が長くなる程外部からのノイズの影響も受けやすくなってしまいます。

配線が長い場合のノイズ対策として、リード線の両端にフェライトコアを設置することを推奨します。

なお、無接点オートスイッチは製品構造上、接点保護ボックスは必要ありません。

- ③ サージ電圧が発生する負荷は、使用しないでください。
サージ電圧が発生すると接点に放電が発生し寿命が低下する場合があります。
リレーなどサージ電圧を発生する負荷を駆動する場合は、

〈有接点〉
接点保護回路内蔵のオートスイッチを使用するか、接点保護ボックスを使用してください。

〈無接点〉
サージ吸収素子内蔵タイプの機器をご使用ください。

④ ロータリアクチュエータ同士の接近にご注意ください。
オートスイッチ付ロータリアクチュエータを2本以上並行に近づけてご使用の場合には、ロータリアクチュエータの間隔を40mm以上離して設計してください。
双方の磁力干渉のため、オートスイッチが誤作動する可能性があります。
磁気遮蔽版(MU-S025)、または市販の磁気遮蔽テープを使うことにより、磁力による干渉を軽減する事ができます。

⑤ オートスイッチの内部降下電圧にご注意ください。
〈有接点〉
1) インジケータランプ付オートスイッチの場合
●下図のようにオートスイッチを直列に接続した場合には、発行ダイオードの内部抵抗により電圧降下（オートスイッチ仕様中の内部降下電圧をご参照ください）が大きくなりますのでご注意ください。
[n個接続した場合は、電圧降下はn倍になります]
オートスイッチは、正常に作動しても負荷が動作しない場合があります。



●規定電圧以下で使用する場合には、同様にオートスイッチは、正常に作動しても負荷が動作しない場合がありますので、負荷の最低作動電圧を確認の上、下記式を満足するようにしてください。

電源電圧 - オートスイッチ内部降下電圧 > 負荷の最低作動電圧

2) 発光ダイオードの内部抵抗が問題となる場合には、インジケータランプなしのスイッチを選定してください。

〈無接点・2線式〉
3) 内部降下電圧は、一般的に有接点オートスイッチよりも大きくなります。1)と同様な注意が必要です。
またDC12Vリレーは適用外になっていますのでご注意ください。

⑥ 漏れ電流にご注意ください。
〈無接点・2線式〉
オフ状態時には、オートスイッチの内部回路を動作させるための電流（漏れ電流）が負荷に流れます。

負荷動作電流（コントローラでは入力オフ電流）>漏れ電流

以上を満足しない場合は、復帰不良（オンのまま）となります。
仕様を満足しない場合は3線式オートスイッチをご使用ください。
また並列（n個）接続すると負荷に流れる漏れ電流は、n倍になります。

⑦ 保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

⑧ 正しい組合せでお使いください。
オートスイッチは、当社製ロータリアクチュエータに対して適切な作動を行うように調整されています。
適用外の取付、機械的取付状態の変更および当社製ロータリアクチュエータ以外で使用した場合は、作動不良となる場合がありますのでご注意ください。

取付・調整

⚠ 注意

① 落としたり、打ち当てたりしないでください。

取扱いの際、落としたり打ち当てたり、過大な衝撃（有接点スイッチ $300m/s^2$ 以上、無接点スイッチ $1000m/s^2$ 以上）を加えないでください。オートスイッチケース本体が破損しなくとも、オートスイッチ内部が破損し誤動作する可能性があります。

② オートスイッチは締付トルクを守って取付けてください。

締付トルク範囲を越えて締付けた場合、オートスイッチ取付ビス、オートスイッチ取付金具、オートスイッチ等が、破損する可能性があります。

また、締付トルク範囲未満で締付けた場合、オートスイッチ取付位置のずれを生じる可能性があります。

③ オートスイッチのリード線を持ってロータリアクチュエータを運ばないでください。

リード線断線の原因だけでなく、応力がオートスイッチ内部に加わるため、オートスイッチ内部素子が破損する可能性がありますので、絶対に行わないでください。

④ オートスイッチ本体に、取付けてある止めねじ以外のものを使用してオートスイッチを固定しないでください。

指定外のねじを使用した場合には、オートスイッチが破損する可能性があります。

配線

⚠ 注意

① 配線上絶縁性を確認してください。

配線上においては、絶縁不良（他の回路と混触、地絡、端子間絶縁不良など）が、ないようにご注意ください。オートスイッチに過電流が流れ込み、破損する可能性があります。


② 動力線・高圧線との同一配線はしないでください。

動力線・高圧線との並行配線や同一配線管の使用は避けて、別配線にしてください。オートスイッチを含む制御回路がノイズにより誤作動する可能性があります。

③ リード線に繰返しの曲げや引張が加わらないようにしてください。

リード線に繰返し曲げ応力および引張力が加わるような配線は、断線の原因になります。

同様に、リード線のオートスイッチ本体との接続部に応力や引張力が加わると断線の可能性が高くなります。特にオートスイッチ本体との接続部では、可動しないようにしてください。

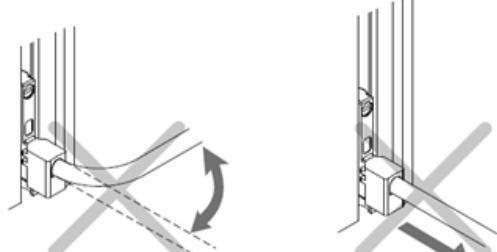

④ 必ず負荷状態（接続や電流値）を確認してから、電源を投入してください。

〈2線式〉

オートスイッチに負荷を接続しない（負荷短絡）状態で、オンさせると過電流が流れ、オートスイッチが瞬時に破損します。2線式の茶色のリード線（+、出力）を治具などの（+）電源端子に直接接続した場合も同様です。

⑤ 負荷は短絡させないでください。

〈有接点〉

負荷短絡の状態でオンさせると過電流が流れ、オートスイッチは瞬時に破損します。

〈無接点〉

PNP出力タイプの全機種につきましては、短絡保護回路を内蔵しておりません。

有接点オートスイッチと同様に負荷が短絡されますと瞬時にオートスイッチが破損しますのでご注意ください。特に3線式の電源線（茶）と出力（黒）の入替わりはご注意ください。

⑥ 誤配線にご注意ください。

〈有接点〉

D C 2 4 V, インジケータランプ付オートスイッチには極性があります。

茶リード線または、1番端子が(+)、青リード線または2番端子が(-)です。

1) 接続を逆にしますと、オートスイッチは動作しますが発光ダイオードは点灯しません。

また、規定値以上の電流を流しますと発光ダイオードを破損し、作動しなくなりますのでご注意ください。

適用機種

D-A93, A93V型


〈無接点〉

1) 2線式オートスイッチにつきましては、逆接続しても保護回路によりオートスイッチは破損しませんが、常時オン状態となります。

負荷短絡状態で逆接続が行われた場合は、オースイッチは破損しますのでご注意ください。

2) 3線式におきましても電源の逆接続(電源線+と電源線-の入替わり)は、保護回路により保護されますが、(電源+→青線・電源-→黒線)に接続された場合は、オートスイッチは破損しますのでご注意ください。


⑦ リード線外被を剥ぐ際は、ストリップする向きに注意してください。向きによっては、絶縁体を裂いたり傷つけたりする場合があります。(D-M9口のみ)

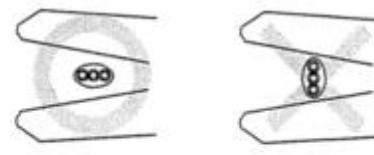

推奨工具として以下のものがあります。

品名	品番
ワイヤーストリッパー	D-M9N-SWY

※2線式につきましては、丸型コード用のストリッパー(Φ2.0)にて対応できます。

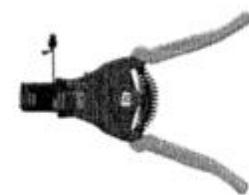

使用環境

⚠ 警告

① 爆発性ガス雰囲気中では、使用しないでください。

オートスイッチは、防爆構造になっておりません。爆発性ガス雰囲気中で使用した場合は、爆発災害を引起す可能性もあります。

ATEX 指令対応品に関して、当社にご確認ください。

⚠ 注意

① 磁界が発生している場所では使用しないでください。

オートスイッチの誤動作または、ロータリアクチュエータ内部の磁石の減磁の原因となります。

② 水中および常時水が掛かるような環境下では使用しないでください。

③ 油分・薬品環境下では使用しないでください。

クーラント液や洗浄液等、種々の油ならびに薬品の環境下でのご使用については、短期間でもオートスイッチが悪影響(絶縁不良、ポッティング樹脂膨潤による誤動作、リード線の硬化等)を受ける場合もありますので当社にご確認ください。

- ④ 温度サイクルが掛かる環境下での使用はしないでください。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、オートスイッチ内部に悪影響を及ぼす可能性がありますので、当社にご確認ください。
- ⑤ 過大な衝撃が発生している環境下では使用しないでください。
〈有接点〉
有接点スイッチの場合、使用中に過大な衝撃（ 300m/s^2 以上）が加わった場合、接点が誤動作し瞬間的（1ms以下）に信号が出る、または切れる可能性があります。環境に応じて無接点オートスイッチを使用する必要もありますので当社にご確認ください。
- ⑥ サージ発生源がある場所では使用しないでください。
〈無接点〉
無接点オートスイッチ付ロータリアクチュエータの周辺に、大きなサージや電磁波を発生させる装置機器（電磁式のリフター・高周波誘導炉・モータ・無線機など）がある場合、オートスイッチ内部回路素子の劣化または破損を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮頂くとともにラインの混触にご注意ください。
- ⑦ 鉄粉の堆積、磁性体の密接にご注意ください。
オートスイッチ付ロータリアクチュエータ周辺に、切粉や溶接のスパッタなどの鉄粉が多量に堆積または、磁性体（磁石に吸着するもの）が密接するような場合、ロータリアクチュエータ内の磁力が奪われ、オートスイッチが作動しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- ⑧ 耐水性能、リード線の耐屈曲性能、溶接現場での使用などに関しては、当社にご確認ください。
- ⑨ 直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ⑩ 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しないでください。
- ⑪ CE マーキングにおける、雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策を実施してください。

保守点検

⚠️ 警告

- ① 機器取外しおよび圧縮空気の給・排気
機器を取り外す時は、被駆動機器物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから、供給する空気と設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
また、再起動する場合は、飛出し防止処置がなされていることを確認してから、注意して行ってください。
- ② 通電中は端子に絶対に触らないでください。
通電中に端子に触ると、感電、誤動作、オートスイッチ破損の恐れがあります。

⚠️ 注意

- ① オートスイッチは意図しない誤動作で、安全が確認できなくなる可能性もありますので、下記のような保守点検を定期的に実施してください。
- 1) オートスイッチ取付ビスの増締め
緩みおよび取付位置のずれが発生している場合には、取付位置を再調整した上で締付けてください。
 - 2) リード線損傷の有無の確認
絶縁不良の原因になりますので、損傷が発見された場合は、オートスイッチ交換やリード線の修復を施してください。

1. 概要

この取扱説明書は、ベーンタイプロータリアクチュエータについて説明したものです。
負荷の大きさ（慣性モーメント）、揺動時間、その他使用上の条件がありますので、あらかじめ製品の仕様をご確認の上、使用されますようお願い致します。

1-1. 型式

型式	内部容積 (cm ²)	質量 (g)	ポート接続口径
CRBU2W40-90S (E)	25	481.1	M5×0.8
CRBU2W40-180S (E)	31.5	470.5	
CRBU2W40-270S (E)	41	459.6	
CRBU2W40-90D (E)	33	494.8	
CRBU2W40-100D (E)	34	500.1	


1-2. 仕様

サイズ	CRBU2W40-※S	CRBU2W40-※D
ベーン型式	シングルベーン	ダブルベーン
揺動角度	90° +4° 180° +4° 270° +4° 0 0 0	90° +4° 100° 0 0 -5°
使用流体	空気（無給油）	
保証耐圧力	1.5 MPa	
最高使用圧力	1.0 MPa	
最低使用圧力	0.15 MPa	
運動エネルギー	0.04 J	
速度調整可能範囲 注1)	0.07~0.5 sec / 90°	0.03 J
使用流体温度及び 周囲温度	5~60°C	
軸径式	両軸（長軸側キー付き、短軸側一面取り）	

注1) 表中の上段は、ラバーカッシュション使用（揺動端での使用）の場合、下段はラバーカッシュションを使用しない場合のエネルギー値を示します。


注2) 上限を超えた遅い速度制御では、スティックスリップ現象を生じたり動作しなくなることがありますので、速度調整範囲内でご使用ください。

1-3. 実効トルク

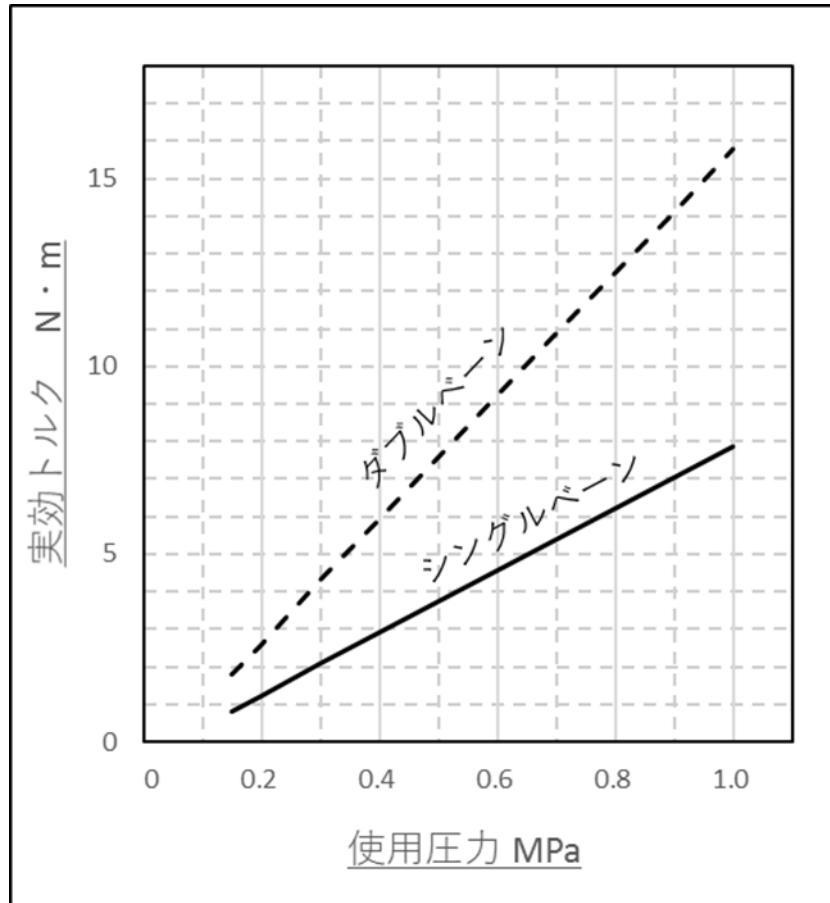


1-4. キー（キー溝）位置と揺動範囲

揺動範囲／長軸側から見た場合（下図平行キーの位置は、Bポート側より加圧した状態を示します。）

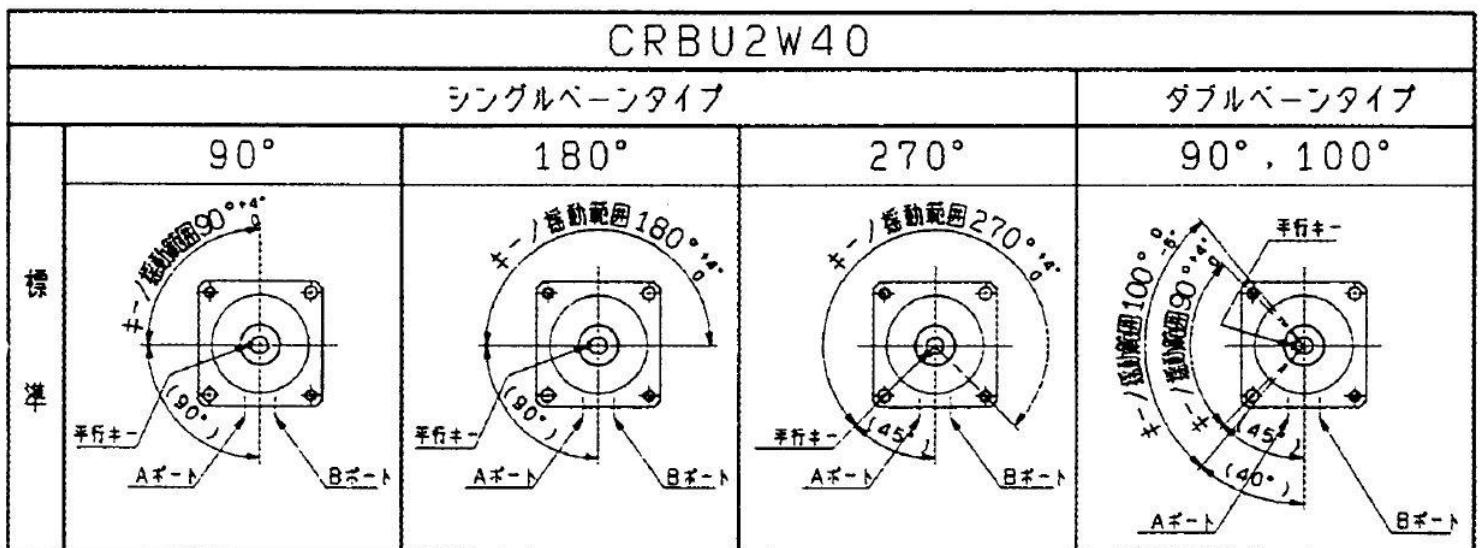


2. 内部構造と各部品名称

2-1. シングルベーンタイプ

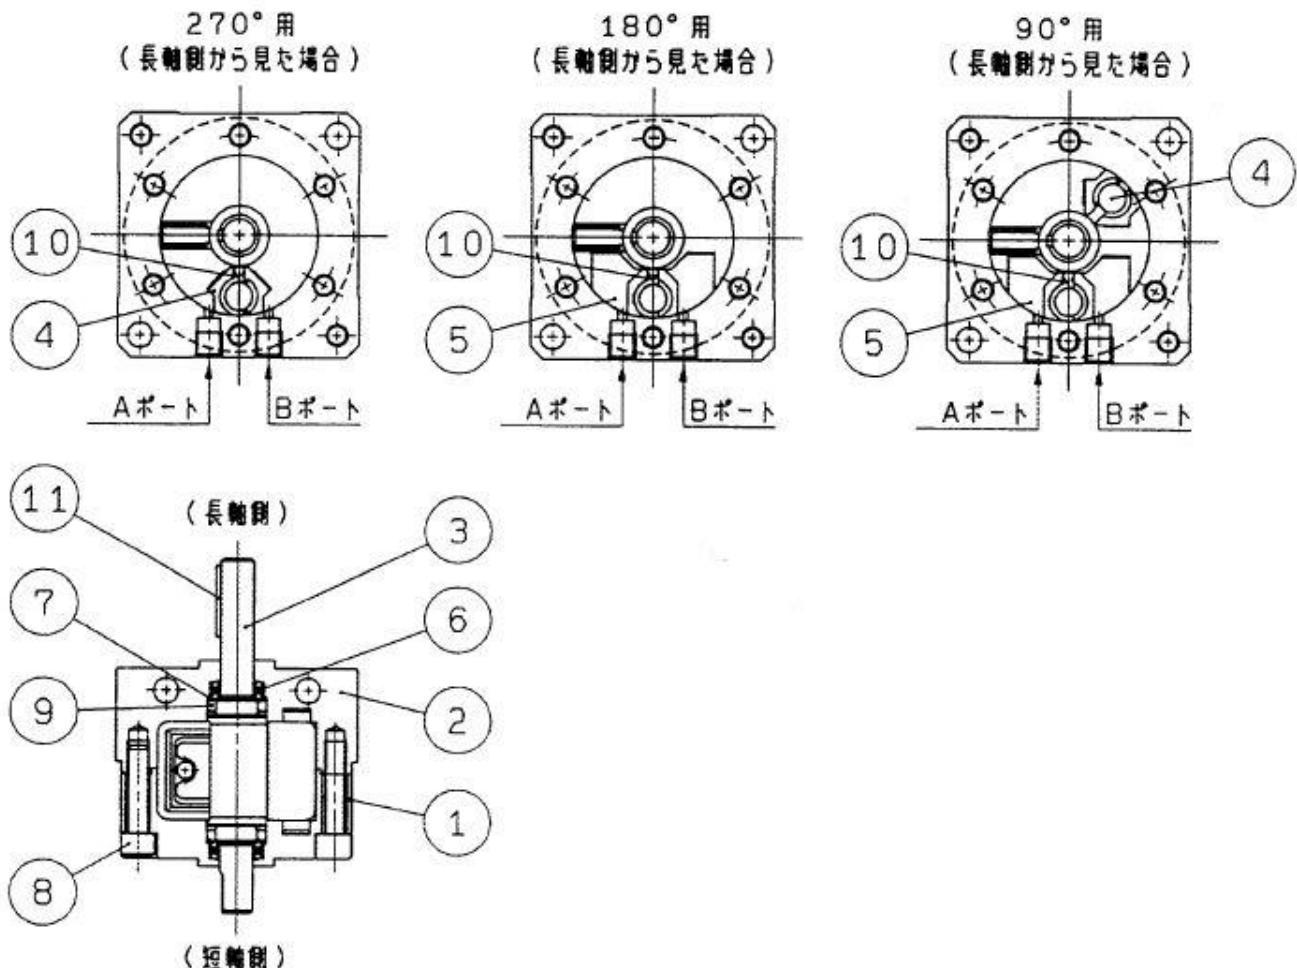

番号	部品名	材質	備考
1	ボディ (A)	アルミニウム合金	白色
2	ボディ (B)	アルミニウム合金	白色
3	ベーンシャフト	炭素鋼 (NBR)	
4	ストッパ	樹脂	270°用
5	ストッパ	樹脂	180°用
6	ベアリング	軸受鋼	
7	バックアップリング	ステンレス	
8	六角穴付ボルト	ステンレス	特殊ボルト
9	“O” リング	NBR	
10	ストッパパッキン	NBR	
11	平行キー	炭素鋼	

2-2. ダブルベーンタイプ

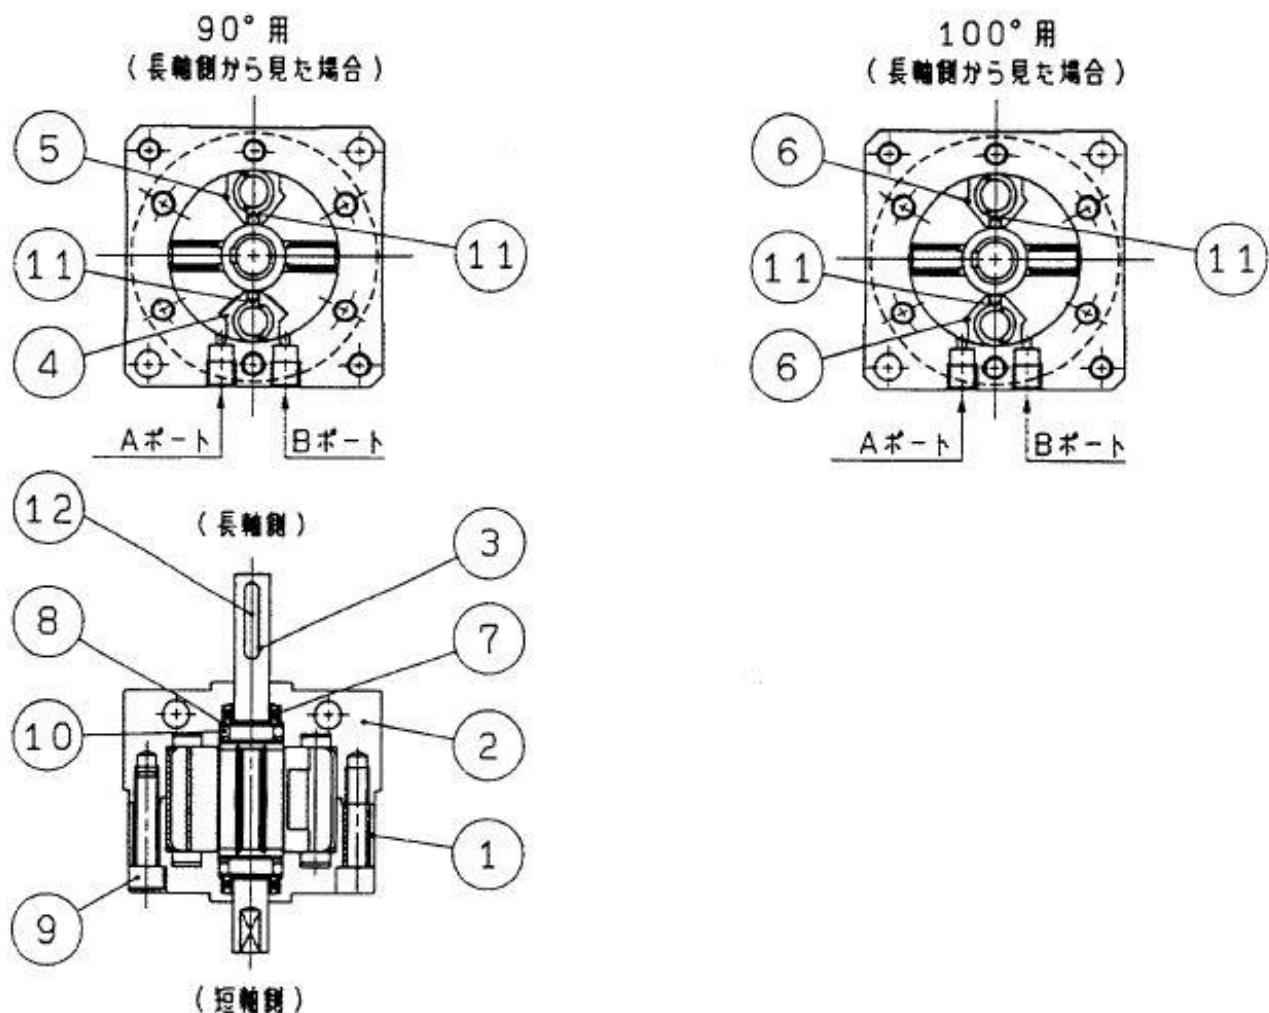

番号	部品名	材質	備考
1	ボディ (A)	アルミニウム合金	白色
2	ボディ (B)	アルミニウム合金	白色
3	ベーンシャフト	炭素鋼 (NBR)	
4	ストッパ	アルミダイカスト	90°用
5	ストッパ	樹脂	90°用
6	ストッパ	アルミダイカスト	100°用
7	ベアリング	軸受鋼	
8	バックアップリング	ステンレス	
9	六角穴付ボルト	ステンレス	特殊ボルト
10	“O”リング	NBR	
11	ストッパパッキン	NBR	
12	平行キー	炭素鋼	

3. 使用基本回路

3-1. 回路構成

エアーフィルタ、レギュレータ、電磁弁、スピードコントローラを使用してロータリアクチュエータを作動させる場合の基本回路は、図1のようになります。

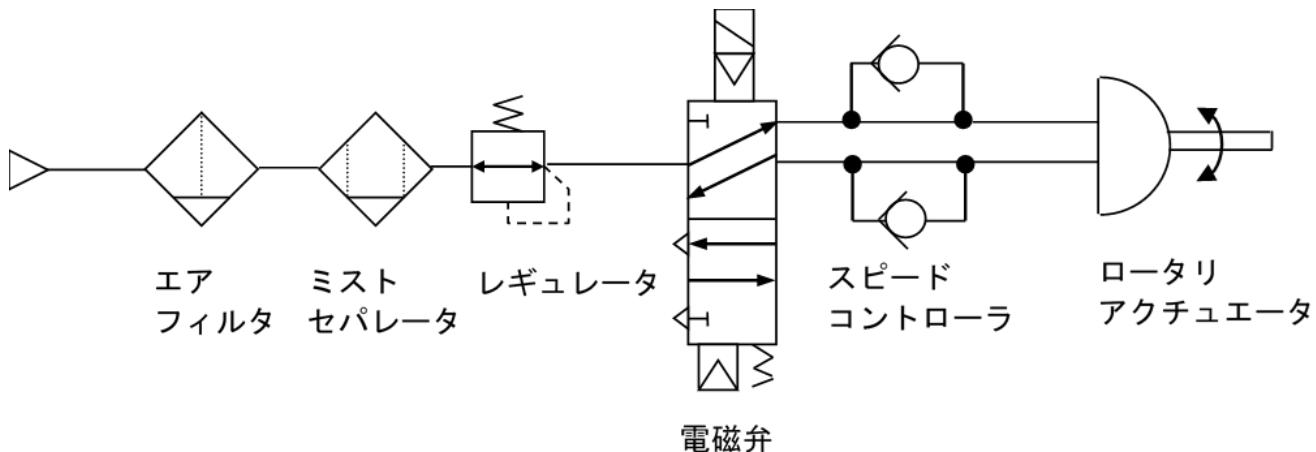


図1

3-2. 推奨機器

図1に示されています基本回路におきまして、使用する電磁弁、スピードコントローラ、チューブの推奨機器を表1に示します。

表1

形 式	電 磁 弁 (CV値)	スピードコントローラ	チューブ
CRBU2W40	0.1~0.2	AS1*-M5 注) ご使用の際は、必ずメータアウト制御で使用してください。	Φ4 / Φ2.5

4. 取付

4-1. 使用空気について

⚠ 注意

- ① ロータリアクチュエータに供給される空気は、SMC（株）製のエアフィルタシリーズにてろ過し、レギュレータ（ARシリーズ）によって所定の圧力に減圧された空気を使用してください。
- ② 無給油タイプですので、給油はしないでください。
給油すると、内部のグリスが洗い流され、所定の作動が得られなくなります。
- ③ ドレンを多量に含んだ圧縮空気は、ロータリアクチュエータの作動不良の原因となります。
アフタクーラ、エアドライヤ、ドレンキャッチなど設置し、対策を施してください。

4-2. 配管について

⚠ 注意

- ① 配管前の処置
配管前に、管内をエアブロー（フラッシング）または洗浄を行い、管内の切粉、切削油、ゴミなどを除去してください。
- ② 配管や継手類をねじ込む場合に、配管ネジの切粉やシール材の混入がないよう注意してください。
尚、シールテープを使用される時は、ネジ部を1.5～2山残して巻いてください。



4-3. 軸に加わる制限荷重

⚠ 警告


- ① 静的な荷重状態におきましては、表2に示される値まで荷重をかけることができますが、できるだけ軸に直接荷重がかかるような使い方は避けてください。

表2 許容軸荷重

単位 : N

形 式	F _r	F _s
CRBU2W40	60	40

注) F_r の着力点は、キーの長手寸法に対する中心位置になっています。

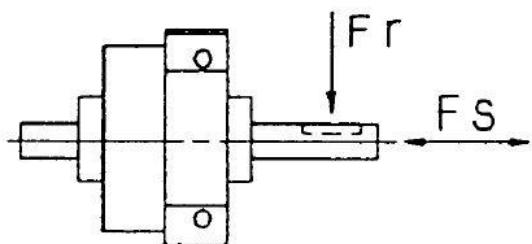

② 作動条件をより良くするために図2のような方法で軸に直接荷重がかからないようにすることを推奨します。

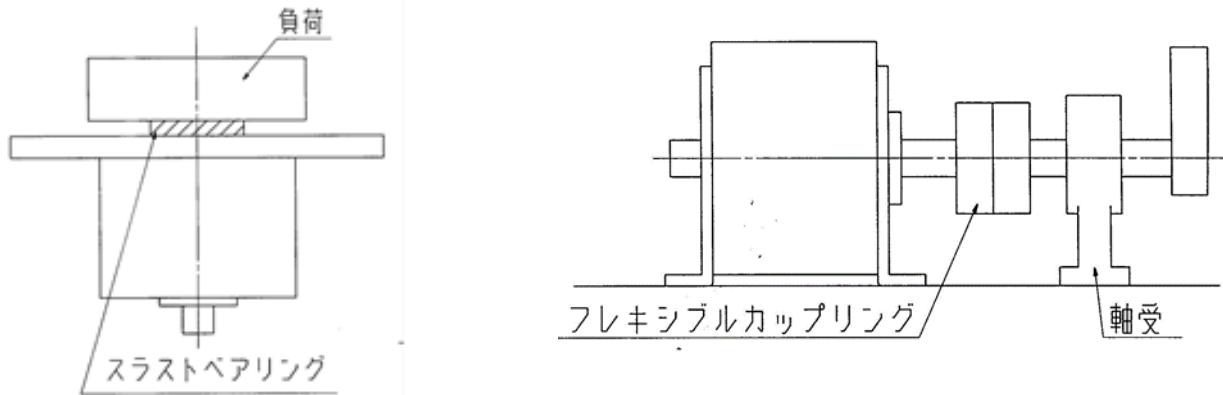


図2

4-4. 軸継手の使用



図3に示されますように、ロータリアクチュエータの軸を延長して使用するような場合、相手側軸とロータリアクチュエータ軸の芯合わせが必要になります。もし芯がズレて使用された場合、局部的に負荷率が高くなり、また軸に過大な曲げモーメントが加わります。このような状態では、安定した動作が得られず、軸の破損が生じることもあります。このような場合フレキシブル継手（JISに示されているたわみ継手）を使用することが必要となります。

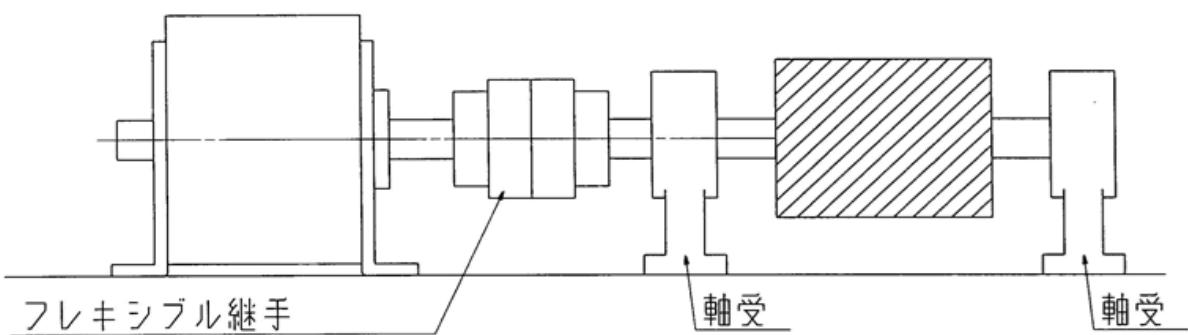


図3

4-5. 使用環境について

！注意

① 腐食の恐れのある雰囲気や場所では、使用しないでください。

ロータリアクチュエータ各部の材質については、内部構造と各部品名称（P 3～4）を参照ください。

② 尘埃の多い場所や、水滴・油滴の掛かる場所では、絶対に使用しないでください。


③ オゾン環境下では、使用しないでください。

④ 金属、樹脂、ゴムに有害なガスの環境下では、使用しないでください。

4-6. 取付について

軸、縦、横の3方向からの直接取付が可能。

ボディタップ・・・M5, ボディ通し穴・・・Φ5.5

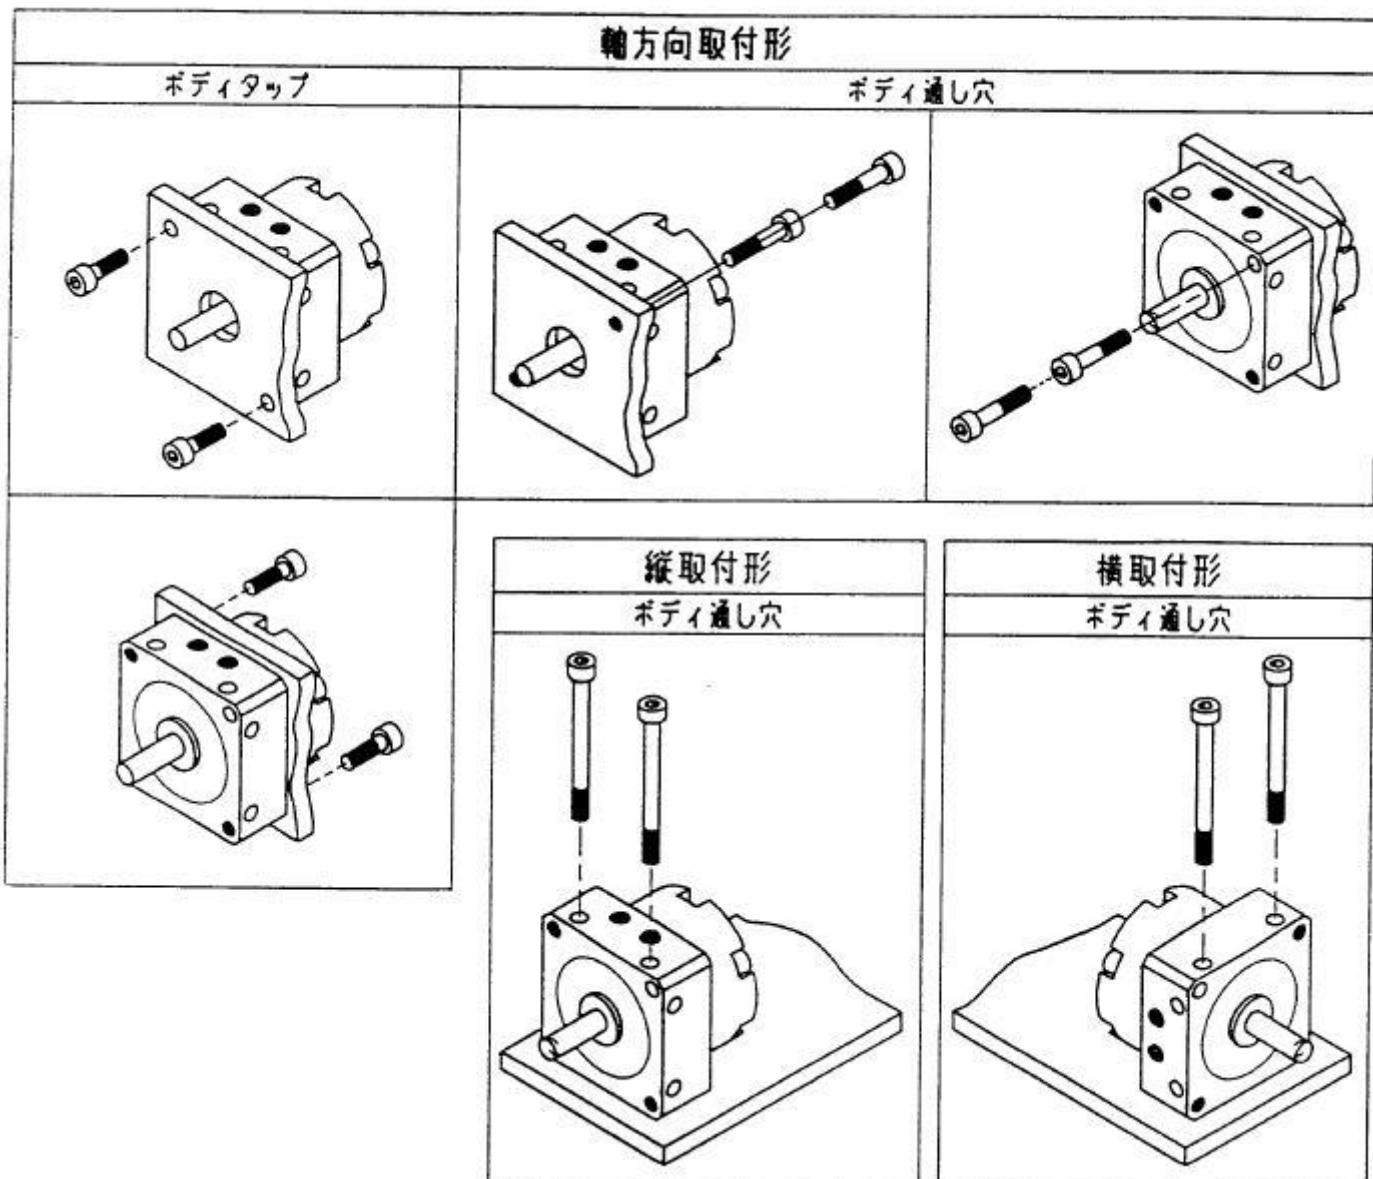

5. 揺動時間の設定

ロータリアクチュエータの発生トルクが小さい場合でも負荷の慣性力によってシャフト及び内部部品等の破損を招くことがあります。ロータリアクチュエータの使用に際しては負荷の慣性モーメント、運動エネルギーを計算して揺動時間を設定することが必要となります。

5-1. 慣性モーメント

- ① 慣性モーメントとは物体の回しにくさ、逆に言いますと回っている物体の止めにくさを示しています。
ロータリ・アクチュエータによって物体を動作させるとその物体には慣性力がつきます。
次にストロークエンドでアクチュエータは停止しますが、物体には慣性力がついていますので大きな衝撃力（運動エネルギー）がロータリアクチュエータに加わります。

運動エネルギーは以下に示す式で算出されます。

$$E = \frac{1}{2} \times I \times \omega^2$$

E : 運動エネルギー (J)
 I : 慣性モーメント ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)
 ω : 角速度 (rad/s)

- ② ロータリアクチュエータに許容される運動エネルギーは制限がありますので、慣性モーメントを求ることにより揺動時間の限界値を求めることができます。
以下に慣性モーメントの求め方について説明します。


慣性モーメントの基本式は

$$I = m \times r^2$$

m : 質量 (kg)



で示されます。


これは回転軸から r の距離にある質量 M の回転軸に対する慣性モーメントとなります。

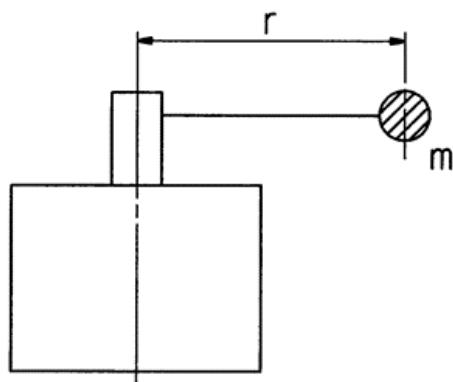

③ 各形状における慣性モーメントの算出式を示します。

慣性モーメント I の算出

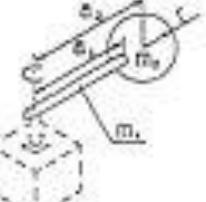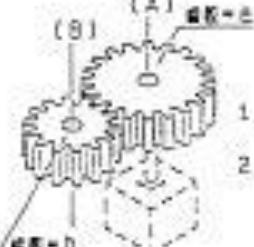I : 慎性モーメント kg · m ²		m : 貨物質量 kg
① 細い棒	回軸の位置：棒に垂直で一端を通る	④ 円柱（薄い円板を含む）
	$I = m_1 \cdot \frac{a_1^2}{3} + m_2 \cdot \frac{a_2^2}{3}$	 $I = m \cdot \frac{r^2}{2}$
② 細い棒	回軸の位置：棒に垂直で重心を通る	⑤ 空気船
	$I = m \cdot \frac{a^2}{12}$	 $I = m \cdot \frac{2r^2}{5}$
③ 薄い長方形板（直方体）	回軸の位置：辺に平行で重心を通る	⑥ 薄い円板
	$I = m \cdot \frac{a^2}{12}$	 $I = m \cdot \frac{r^2}{4}$
⑦ 薄い長方形板（直方体）	回軸の位置：棒に垂直で一端を通る	⑧ レバーの先端に貨物のある場合
	$I = m_1 \cdot \frac{4a_1^2 + b^2}{12} + m_2 \cdot \frac{4a_2^2 + b^2}{12}$	 $I = m_1 \cdot \frac{a_1^2}{3} + m_2 \cdot a_2^2 + K$ (質 m ₁ の形状が質 m ₂ の場合 ⑦ を考慮し $K = m_1 \cdot \frac{2r^2}{5}$ となる) また m ₁ = 0, m ₂ を支点とみなしたとき $I = m_1 \cdot a_2^2$
⑨ 薄い長方形（直方体）	回軸の位置：質の重心を通り、質に垂直で質を通じた直方体の ときも同じ)	⑩ 直本気泡の場合は
	$I = m \cdot \frac{a^2 + b^2}{12}$	 1. (a) 周囲の慣性モーメント I ₀ を求める 2. 次に (b) 周囲の慣性モーメント I ₀ を質消えしすると、 $I_0 = (\frac{1}{2})^2 \cdot I_0$

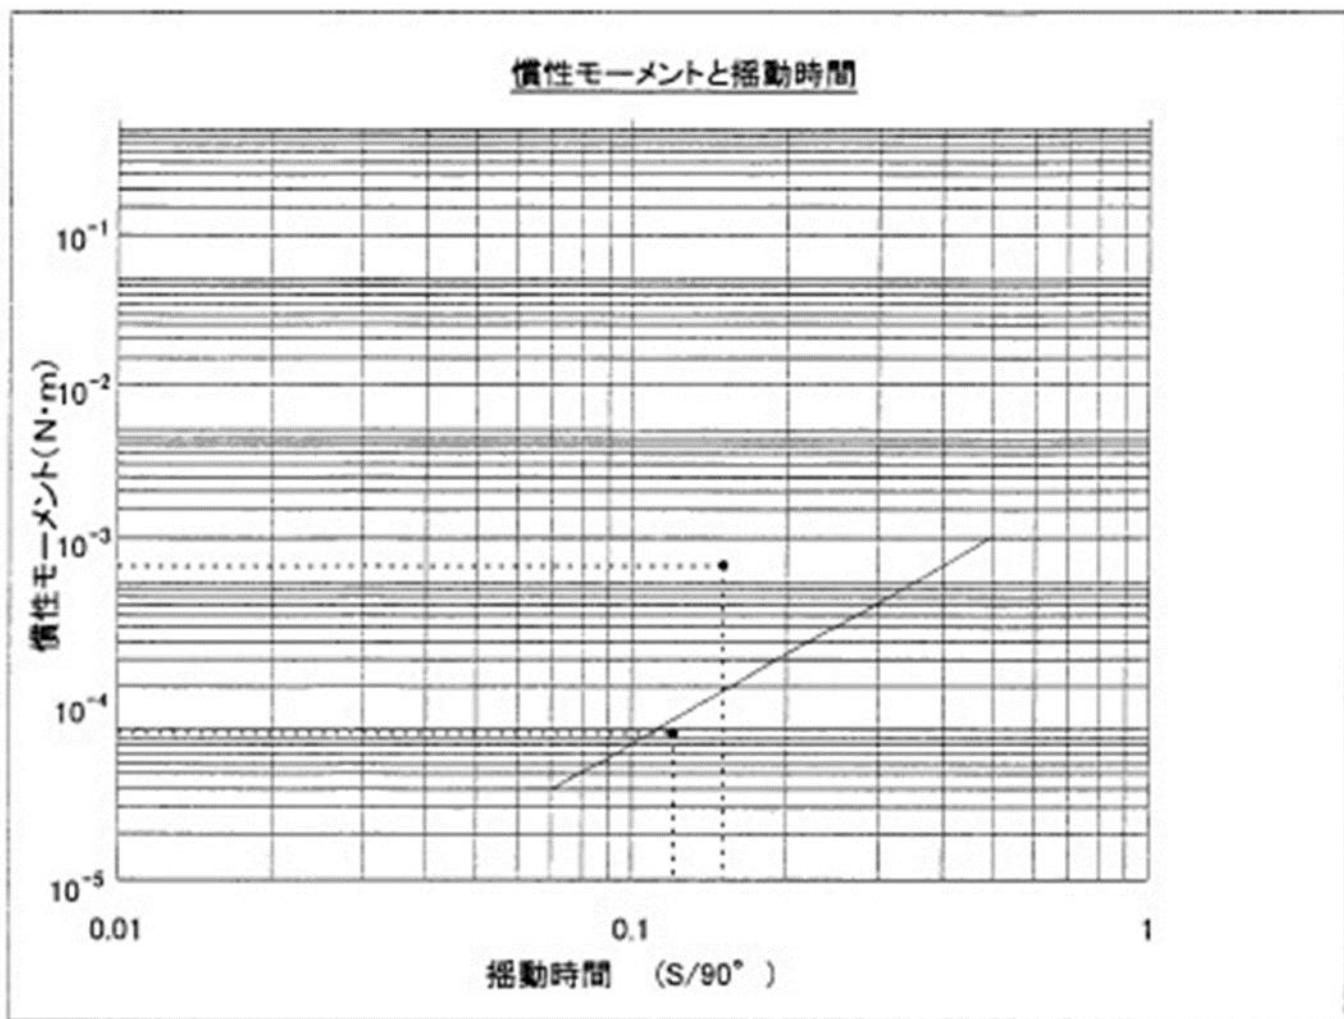

グラフ 1

グラフ 1 の見方

例 1 : 負荷の慣性モーメントが $9.5 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、揺動時間 90° あたり 0.12 秒で
CRBU2W40 を使用したい場合

縦軸 $9.5 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ と横軸 0.12 秒の交点がエネルギー曲線の下側に収まりますので
使用することが可能です。

例 2 : 負荷の慣性モーメントが $1.3 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、揺動時間 90° あたり 0.15 秒で
CRBU2W40 を使用したい場合

縦軸 $1.3 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ と横軸 0.15 秒の交点がエネルギー曲線の上側に出てしましますので
使用することが出来ません。このような場合には、上位機種の検討あるいは外部ストップ（緩衝機構）
を利用し、負荷自体を止める方法を検討願います。

5-2. 運動エネルギー

C R B U 2 W 4 0 の許容運動エネルギーは、ラバークッション使用の場合 0.04 (J)
ラバークッションを使用しない場合 0.03 (J) です。

ロータリアクチュエータは加速途中で揺動端に達してしまうので終端加速度 ω は

$$\omega = 2 \theta / t$$

θ : 揺動角度

r a d

t : 揺動時間

s

で与えられます。

運動エネルギー E は

$$E = 1/2 \cdot I \cdot \omega^2$$

で与えられていますのでロータリアクチュエータの揺動時間 t は

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot I \cdot \theta^2}{E}}$$

となります。

E : 許容運動エネルギー

(J)

I : 慣性モーメント

(kg · m²)

θ : 揺動角度

(r a d)

180° = 3.14 r a d

等角加速度運動において t 秒後の角速度 ω 、および変位角 θ は次のようにして求められます。

$$\dot{\omega} = \omega \times t \quad \dots \dots \quad (1)$$

$$\theta = \int \dot{\omega} \cdot t \, dt = 1/2 \dot{\omega} \cdot t^2 + C \quad \dots \dots \quad (2)$$

C は積分定数

$t = 0$ における変位角 θ は $\theta = 0$ となるので積分定数 $C = 0$ となる。

$$\theta = 1/2 \dot{\omega} \cdot t^2 = 1/2 \omega \cdot t$$

ゆえに



$$\omega = 2 \theta / t$$


5-3. 外部ストップ

負荷の発生する運動エネルギーがアクチュエータの許容運動エネルギーを超える場合は、外部に緩衝機構を設けて慣性力を吸収しなければなりません。


以下に、外部ストップの正しい取付け方につきまして図で説明します。

※ロータリアクチュエータ自体では、構造上若干の角度誤差を含んでおりますので、位置精度を必要とする場合などにも外部ストップを利用してください。

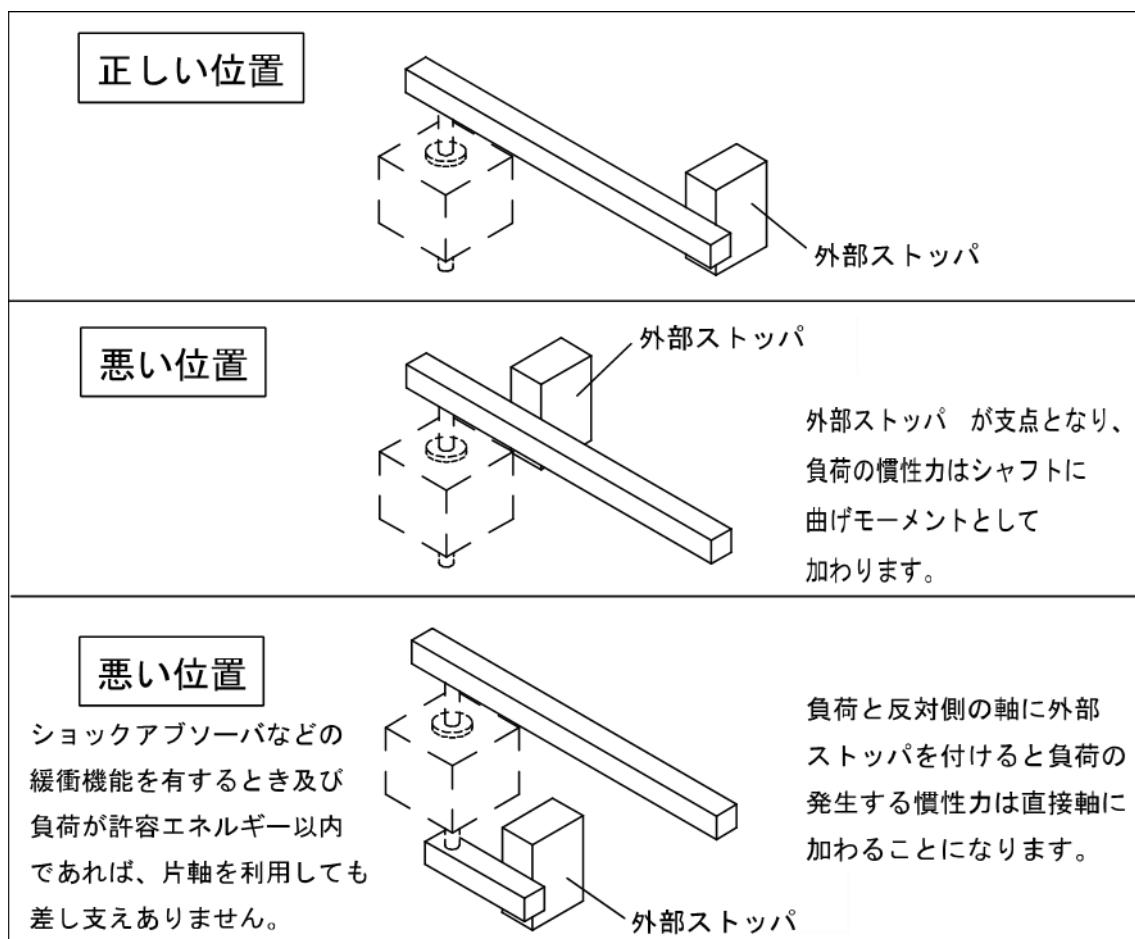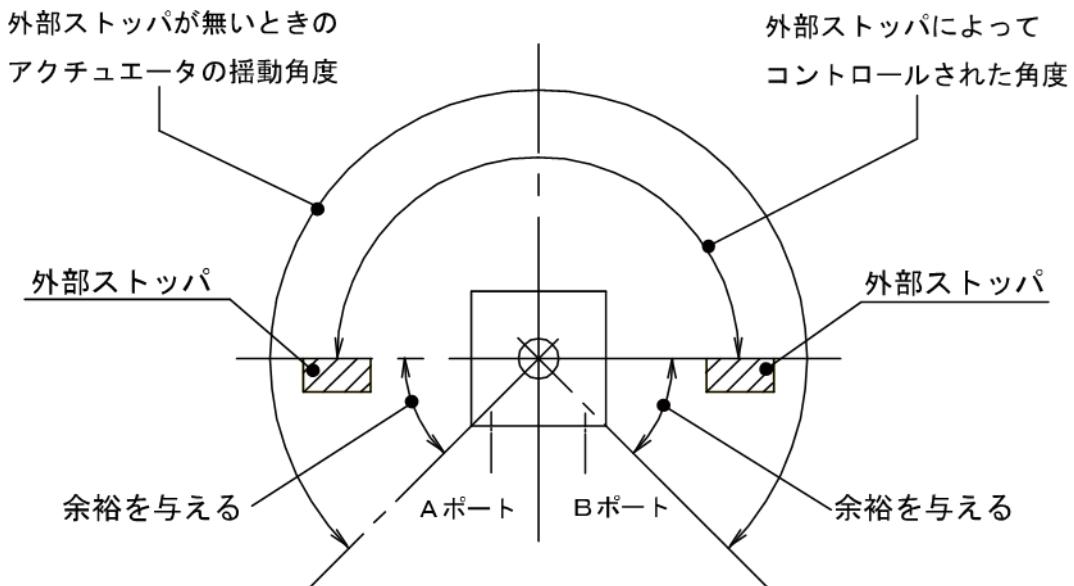

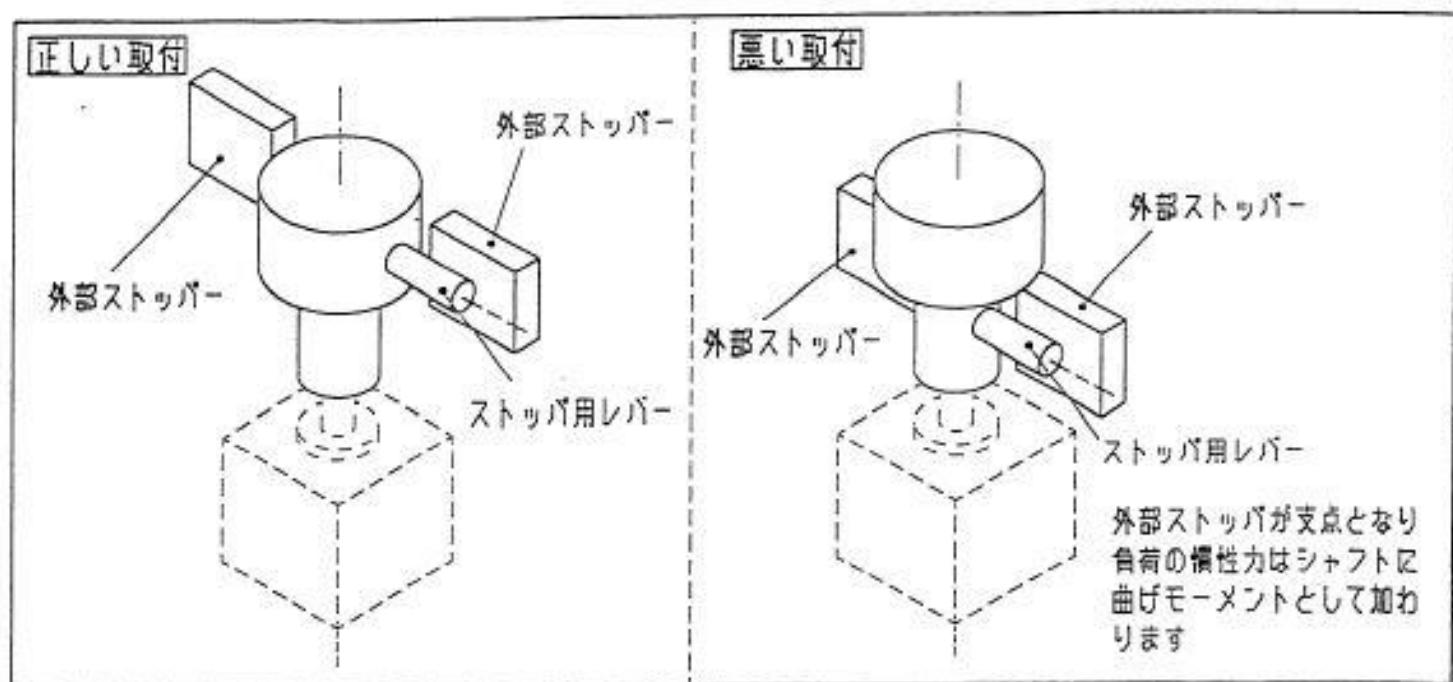


外部ストッパの利用ができない場合などに振動速度、負荷重量、
負荷形状の変更などにより負荷の運動エネルギーを軽減することで
使用可能な場合があります。図4に軽量化の一例を挙げます。

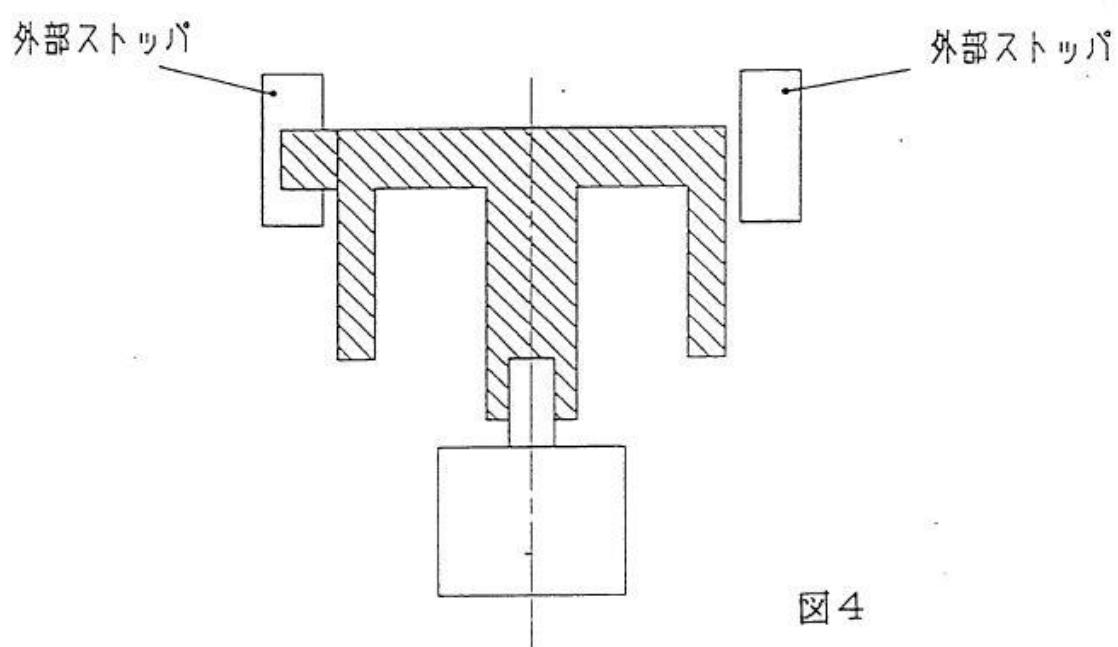


6. 保守、点検


90S, 90SE

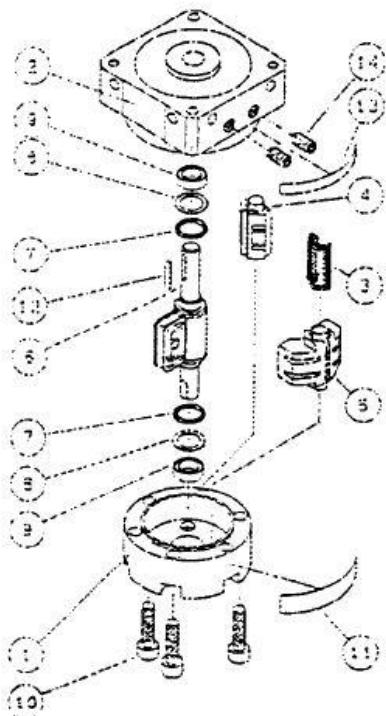

180S, 180SE

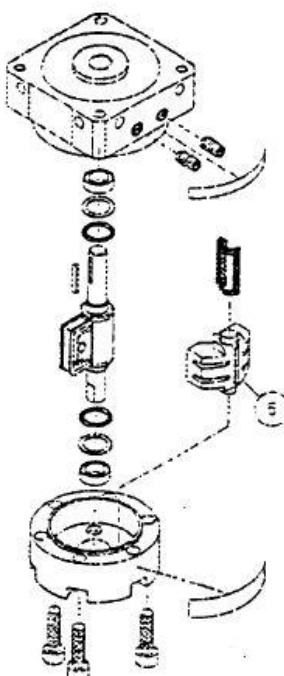

270S, 270SE

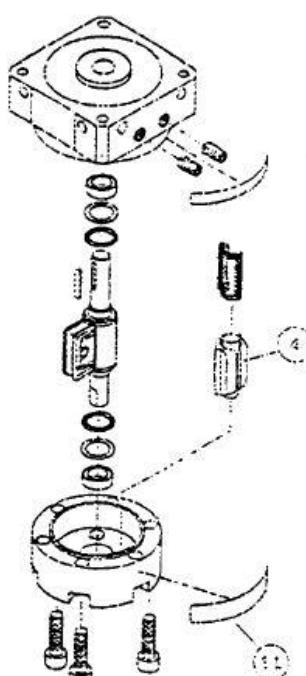

- 供給空気を清浄化するために、必ずエアフィルタを取り付けてください。
- アクチュエータは、故障の場合を除き分解しないでください。やむを得ず分解するときは、ゴミや異物の混入を避けて以下の順序に従ってください。（作動不良の場合は、殆どが内部漏れの増加によるものですから、スピードコントローラの再調査が必要となります。安定な速度調整範囲（1ページ目の速度調整可能範囲参照）で使用することをお奨めします。）

CRB2BW40-90S, 90SEの場合

[分解]

- ① 平行キー⑫を外します。
- ② 六角穴付ボルト⑩を取り外します。
- ③ ボディ（A）①、ボディ（B）②いずれか一方を固定し、ベーンシャフト⑥を押し出し、ボディ（A）（B）を分解する。
- ④ ベーンシャフト⑥、ストッパ④、⑤を取り出す。

[再組立]

- ① ボディ（B）②に“O”リング⑬とベーンシャフト⑥を組み込む。
- ② ストッパ⑤にストッパパッキン③を組み込む。
- ③ ストッパ④、⑤をボディ（B）②に組み込む。（注）ストッパの位置に注意
- ④ ボディ（A）①をベーンシャフト⑥に挿入する。
- ⑤ ボディ（A）①、ボディ（B）②を六角穴付ボルト⑩で締め付ける。

（締付トルク 4～6 N・m）

[注意]

- ① 一度分解した製品は、保証対象外になりますので分解の際は、内部構造を十分把握した上で行ってください。
- ② 再組立の際、パッキン類を損傷しないよう注意してください。
- ③ ボディ（A）①、ボディ（B）②、ベーンシャフト⑥の摺動面など絶対に傷つけぬよう注意してください。
- ④ ベーンシャフト⑥のゴムは、焼き付け接着していますので、取り外しできません。

7. 故障と対策

故障状態	原因	対策
作動しない スピードコントローラの調整を行い、原因が特に揺動速度調整に影響していないかどうか確認する	揺動速度調整において、作動上安定した速度調整範囲を満足していない	カタログ記載の作動上の安定した速度調整範囲内で使用する
	異物、異質油などによる内部パッキンの損傷による内部漏れ増加	ベーンシャフト、ストッパパッキン等を交換（通常、製品の交換が必要）
	使用温度範囲を超えた使用による内部パッキンシール不良または内部抵抗の上昇（凍結含む）	使用温度範囲内で使用する (パッキンシール不良では、ベーンシャフト、ストッパパッキン等を交換する場合がある)
	周辺機器の不具合 a. スピードコントローラの調整不具合 b. 電磁弁の作動不良 c. エアフィルタ目づまりによるエア供給不足 d. 減圧弁不具合による圧力低下	周辺機器について対策品を使用する (回路上の問題も含む)
シャフト折れ	負荷のエネルギーが大きい a. 負荷の質量が大きい b. 作動速度が速い c. 回転半径が大きい	シャフトの交換 a. 許容エネルギー値以内で使用する b. 衝撃エネルギーを吸収する クッション装置、外部ストップの取付を適切に行う
	負荷のエネルギー以外の外力が加わっている。	シャフト交換 過大な外力を避ける
	芯ずれによる偏荷重	シャフトの交換
揺動角度不良	回転軸の連結部、内部ストップの破損	連結部の交換または製品の交換
軸受損傷	過負荷 (ラジアル・スラスト荷重が大きい)	ペアリングの交換：ラジアル・スラスト荷重を許容値以内で使用する
	芯ずれによる偏荷重	ペアリング交換：芯ずれをなくす
	振動が大きい	ペアリング交換：振動を緩和する
外部漏れ	軸受の損傷、シャフトの曲がりによる“O”リングシール不良	軸受、シャフトの交換 外力を緩和する
	異物、異質油による“O”リングの損傷	“O”リングの交換 異物、異質油の混入を防止する
内部漏れ (耐久上の内部漏れ 増加は除きます)	異物、異質油によるパッキンの損傷	ベーンシャフト、ストッパパッキンの交換（通常、製品の交換が必要） 異物、異質油の混入を防止する
	使用温度範囲を超えた使用によるパッキンシール不良	ベーンシャフト、ストッパパッキンの交換 (特に高温使用の場合には、製品の交換が必要) 使用温度範囲内で使用する

故障と対策一覧表に関する注意事項

1. 寿命に関しては、原因の項目から除いています。
2. 原因が、一覧表以外（寿命を除く）の要因の場合、製品の分解調査などを必要とすることがありますので、弊社まで問い合わせ願います。

改訂履歴

A:新フォーマットへ変更

SMC株式会社お客様相談窓口 |  **0120-837-838**

URL <http://www.smeworld.com>

本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F

受付時間 9:00～17:00（月～金曜日）

㊟ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2018 SMC Corporation All Rights Reserved

