



取扱説明書

製品名称

真空グリッパ

型式 / シリーズ / 品番

ZXP7*41-*****-X1

本取扱説明書の外観図は真空パッド取付例として、品番:ZXP7A41-ZPB25JS-X1を使用しています。
対応真空パッドの詳細については真空パッドのカタログを参照願います。

SMC株式会社

目次

安全上のご注意.....	2
1. 同梱品一覧.....	6
2. 製品各部の名称	7
3. 仕様	8
3.1. 仕様	8
3.2. 流量・排気特性	9
3.3. 真空パッドリフト力の求め方.....	10
3.4. 型式表示方法	11
4. 取付け.....	12
4.1. 取付け	12
4.2. 配線	14
4.3. 配管	15
4.4. TMComponent	16
5. 外形寸法図.....	20
5.1. 真空グリッパ	20
5.2. 重心位置	21
5.3. アダプタ付パッド	22
6. パッド数量の変更方法.....	24
6.1 パッド1ヶ(フランジ付)への変更方法	24
6.2 パッド1ヶ(フランジなし)への変更方法	25
6.3 パッド2ヶへの変更方法	26
7. 保守・点検	27
7.1. 真空グリッパの保守・点検.....	27
7.2. 真空パッドの保守・点検.....	28
8. 使用上のご注意	29
8.1 空気源	29
8.2 真空グリッパの使用上の注意事項.....	29
8.3 真空パッドの使用上の注意事項.....	32
9. トラブルシューティング	35



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO / IEC)、日本産業規格(JIS)^{*1} およびその他の安全法規^{*2}に加えて、必ず守ってください。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems

ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems

IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218: Manipulating industrial robots-Safety

JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。

このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。

常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。

機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。

2. 製品を取り外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。

3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださいようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。

2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。

3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。

4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- 当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{③)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- 保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

*3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。

このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

■取扱い者について

- この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■安全上のご注意

⚠ 警 告

	■本書に記載以外の分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
	■仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
	■可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
	■静電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因になります。
	■製品使用中には本製品に供給している電源、圧縮空気を遮断しないこと ワークの落下などによるけが、システム破損の原因となります。
	■インターロック回路に使用する場合は ・別系統による(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
	■保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を 確認してから実施すること けがの恐れがあります。

⚠ 注意

 接触禁止	■ 通電中は端子、コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・スイッチの破損の恐れがあります。
 指示	■ 試運転の徹底 ワークの吸着条件によっては吸着不良によるけが、システムの破損の恐れがあります。 使用前に十分な検証を行ない、使用的の判断をしてください。
 指示	■ 保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること 正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。 配管部以外からの漏れが発生した場合、本製品が破損している場合があります。 電源を切斷し流体の供給を停止してください。 漏れがある状態で絶対に流体を印加しないでください。 意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

■ 取扱い上のお願い

○ 真空グリッパの取扱いに当って、下記内容を守ってください。


* 製品仕様などに関して

- ・供給エアの品質については、ISO8573-1:2010 (JIS B 8392-1:2012)による圧縮空気清浄等級「2:6:3」相当を推奨します。
- ・使用可能流体は空気です。
使用流体に化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガスなどを含まないこと。これらが混入していると、真空グリッパの破損や動作不良の原因となります。
- ・規定の供給圧力の範囲内で使用してください。
- ・保守スペースを確保してください。保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。
- ・規定の電圧でご使用してください。規定以外の電圧で使用すると故障・誤動作の恐れがあります。
- ・最大負荷電圧および電流を超える負荷は、使用しないでください。
製品に損傷を与える恐れがあります。
- ・断線が発生した際や、動作確認のために強制動作させる際に、逆流電流が流れ込まないような設計をしてください。逆流電流が発生した際に、誤動作もしくは破損する可能性があります。


* 使用環境

- ・腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所では使用しないでください。
- ・油分・薬品環境下では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下でのご使用については、短期間でも電磁弁、圧力センサが悪影響(故障、誤動作、リード線の硬化など)を受ける場合があります。
- ・サージ発生源がある場所では使用しないでください。
圧力センサの付近に、大きなサージを発生させる装置機器(電磁式リフター・高周波誘導炉・モータなど)がある場合、圧力センサ内部回路素子の劣化または破壊を招く恐れがあるので、発生源のサージ対策を考慮いただくと共にラインの混触を避けてください。
- ・本体は、振動、衝撃のない場所に取付けてください。
- ・温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでください。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、本体に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・直射日光の当る場所では使用しないでください。直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
- ・低温で使用する場合は、空気中の水分の凍結により破損したり、誤動作したりする恐れがあります。
凍結防止の処置をしてください。ドレン・水分の除去にエアドライヤの設置を推奨します。
また、規定温度内でも、急激な温度変化は避けてください。
- ・周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所で使用しないでください。動作不良の原因となります。


1. 同梱品一覧

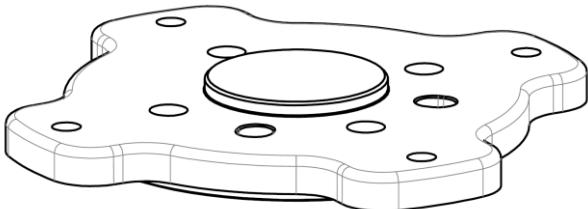


ロボット取付用フランジ: 1ヶ

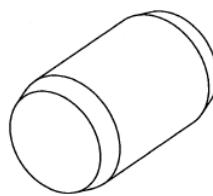


平行ピン(6x10): 1ヶ

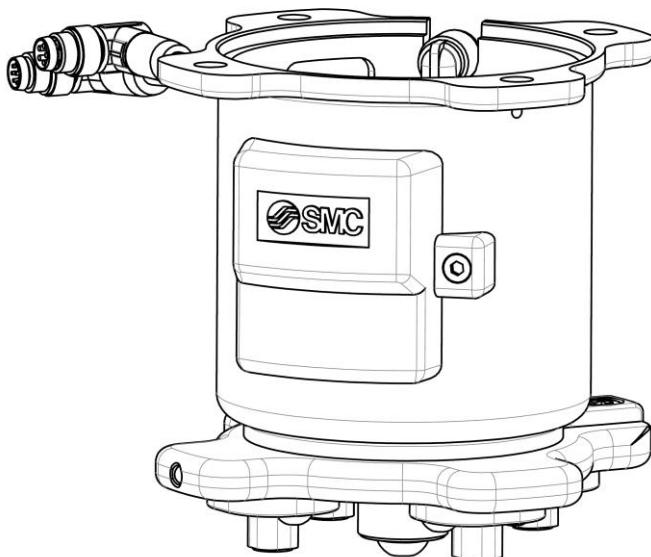

真空グリッパ: 1台

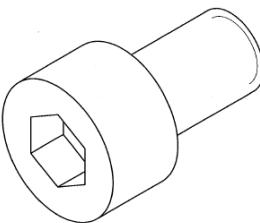


六角穴付ボルト(M6x10): 8ヶ

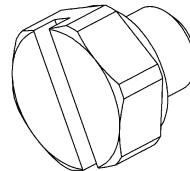


プラグ: 4ヶ

品番: M-3P

(“パッド取付用フランジ付”選択時)
真空パッド数量を減らすときに使用します。

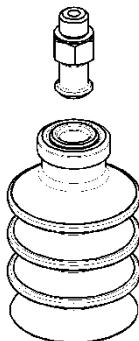

アダプタ付パッド: 4ヶ (“パッド付”選択時)

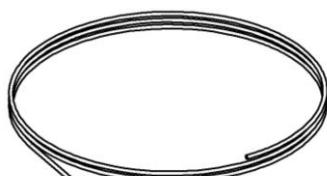


配管用チューブ: 2m

品番: TU0604BU

※TMComponent は SMC のホームページからダウンロードの上、お手持ちの USB メモリに入れてご使用下さい。

2. 製品各部の名称

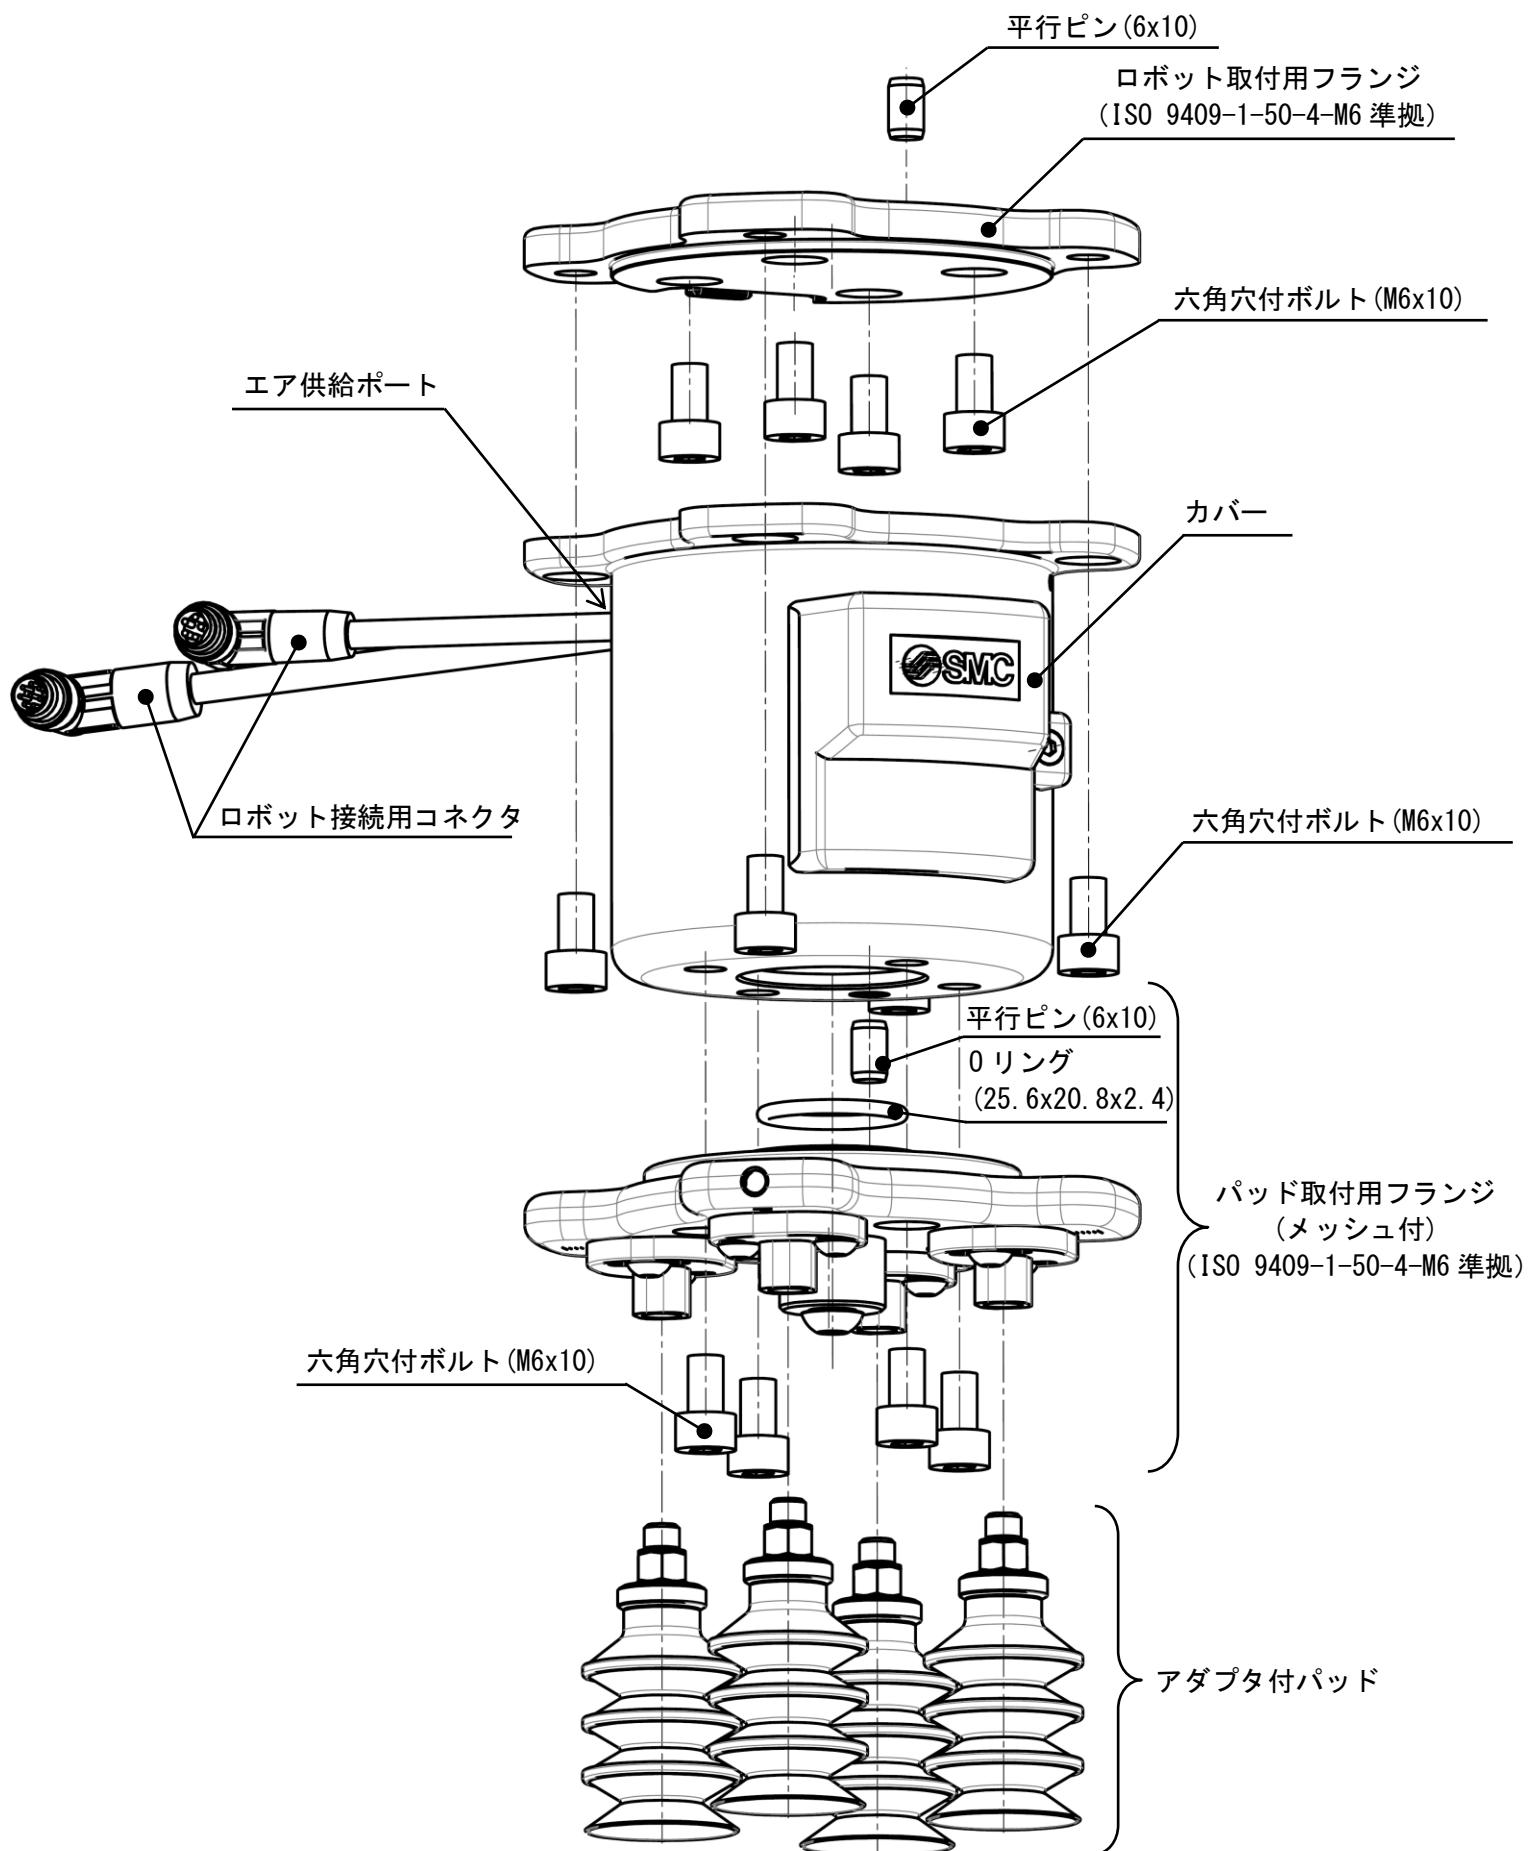

3. 仕様

3.1. 仕様

■ 製品仕様

共通	取付規格	ISO 9409-1-50-4-M6 準拠
	適用流体	空気
	使用温度範囲 [°C]	5~50
	コネクタ形状	M8 8 ピンコネクタ(プラグ) M8 5 ピンコネクタ(プラグ)
	質量 [g]	ZXP7N41-X1 597
		ZXP7A41-X1 810
		参考) ZXP7A41-ZPB25JS-X1 866 注 1)
	最大可搬質量 [kg] 注 2)	7
	耐衝撃 / 耐振動 [m/s ²] 注 3)	150 / 30
	空気圧供給(P)ポート	ワンタッチ管継手(Φ6)
	電源電圧 [V]	DC24±10%
真空エジェクタ	最高真空圧力 [kPa] 注 4)	-84
	吸込流量 [L/min(ANR)] 注 4)	17
	空気消費量 [L/min(ANR)] 注 4)	57
	供給圧力範囲 [MPa]	0.3~0.55
	標準供給圧力 [MPa] 注 5)	0.5
電磁弁	型式	V114
圧力センサ	型式	PSE541-R04
	定格圧力範囲 [kPa]	0~-101
	精度 [%] (周囲温度 25°C)	±2 F.S. (定格圧力範囲にて)
	直線性 [%]	±0.4 F.S.
	繰返し精度 [%]	±0.2 F.S.
	温度特性 [%]	±0.2 F.S. (25°C基準)
対応真空パッド		「3.4. 型式表示方法」参照
規格		CE/UKCA マーキング

注 1) 選定する真空パッドによって質量が変わります。「3.4. 型式表示方法」を参照ください。

注 2) パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。

最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、エア漏れによる真空圧力の低下となる場合があります。

注 3) 耐衝撃: X, Y, Z 各方向 非通電で 1 回試験後、特性を満たす。(初期における値)

耐振動: 10~500Hz 1 揃引、非通電で X, Y, Z 方向で試験後、特性を満たす。(初期における値)

注 4) 標準供給圧力での当社測定条件による値であり、大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。


注 5) 真空発生時の供給圧 P ポート直前の圧力を示します。

エアの供給能力、配管サイズ(配管長さ及び径)、同時作動する他機器の空気消費等の影響により、真空発生時に真空グリッパの P ポート直前の圧力が 0.5MPa を下回る場合があります。

3.2. 流量・排気特性


■ 排気・流量特性

流量特性は標準供給圧力(0.5MPa)時のものです。

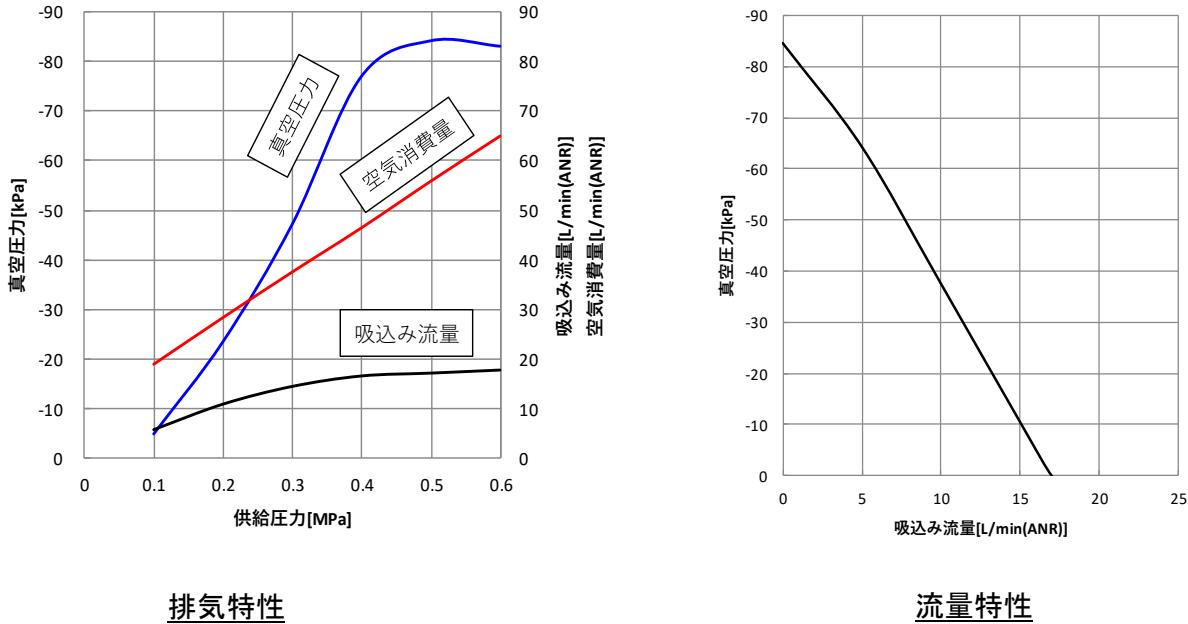

* 流量特性は代表値であり、製品単体での特性です。配管、回路、圧力条件等により異なります。

■ 流量特性図の見方

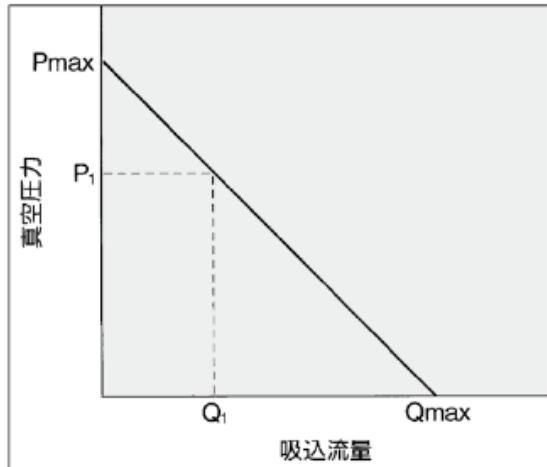

流量特性は、エジェクタの真空圧力と吸込流量の関係を表し、吸込流量が変化すると真空圧力も変化することを示しています。一般には、エジェクタの標準供給圧力での関係を示しています。図で、 P_{max} は最高真空圧力、 Q_{max} は最大吸込流量を示しています。カタログ等で仕様として掲載されている値はこの値です。真空圧力の変化のしかたについて、順を追って説明します。

- ① エジェクタの吸込口を塞ぎ、密閉すると吸込流量は0となり、真空圧力は最高(P_{max})となります。
- ② 吸込口を徐々に開き、空気が流れる(空気が漏れる)ようにすると、吸込流量は増加しますが、
 真空圧力は低くなります。(P1とQ1の状態)
- ③ さらに吸込口を開け、全開すると、吸込流量は最大(Q_{max})となりますが、この時の真空圧力はほとんど0(大気圧)となります。このように、吸込流量が変化すると、真空圧力も変化します。言い換えますと、
 真空ポート(真空配管)に漏れがない場合に真空圧力は最高となります。漏れ量が増えるに従って真空圧力が低下し漏れ量と最大吸込流量が等しくなると真空圧力はほとんど0となります。通気性のあるワークや漏れのあるワークを吸着させる場合は、真空圧力があまり高くなりませんので注意が必要です。

3.3. 真空パッドリフト力の求め方

※本書には、真空パッドリフト力の求め方のみ抜粋して記載しています。真空パッドの選定については
真空パッドのカタログを参照願います。

■理論リフト力の求め方

パッドのリフト力は、計算式および理論リフト力表から求めることができます。

計算式による方法

$$W = P \times S \times 0.1 \times \frac{1}{t}$$


W : リフト力 (N)

P : 真空圧力 (kPa)

S : パッドの面積 (cm²)

t : 安全率 水平吊り上げ: 4以上

垂直吊り上げ: 8以上

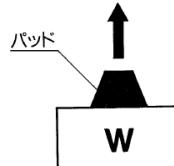

水平吊り上げ



垂直吊り上げ

(基本的にご使用はなるべく
お避けください。)

理論リフト力表による方法

パッド径、真空圧力より安全率を含まない理論リフト力を求めます。

次に、理論リフト力を安全率 t で割り、リフト力を求めます。

リフト力 = 理論リフト力 ÷ t

理論リフト力表 (理論リフト力 = P × S × 0.1)


パッドサイズ(Φ8~Φ32)

単位:N

パッドサイズ [mm]	Φ8	Φ10	Φ13	Φ16	Φ20	Φ25	Φ32
S パッドサイズの面積 [cm ²]	0.50	0.79	1.33	2.01	3.14	4.91	8.04
真空圧力 [kPa]	-85	4.2	6.6	11	17	26	41
	-80	4.0	6.2	10	16	25	39
	-75	3.7	5.8	10	15	23	36
	-70	3.5	5.5	9.3	14	22	34
	-65	3.2	5.1	8.6	13	20	31
	-60	3.0	4.7	8.0	12	18	29
	-55	2.7	4.3	7.3	11	17	27
	-50	2.5	3.9	6.7	10	15	24
	-45	2.2	3.5	6.0	9.0	14	22
	-40	2.0	3.1	5.3	8.0	12	19
							32

3.4. 型式表示方法

■真空グリッパ

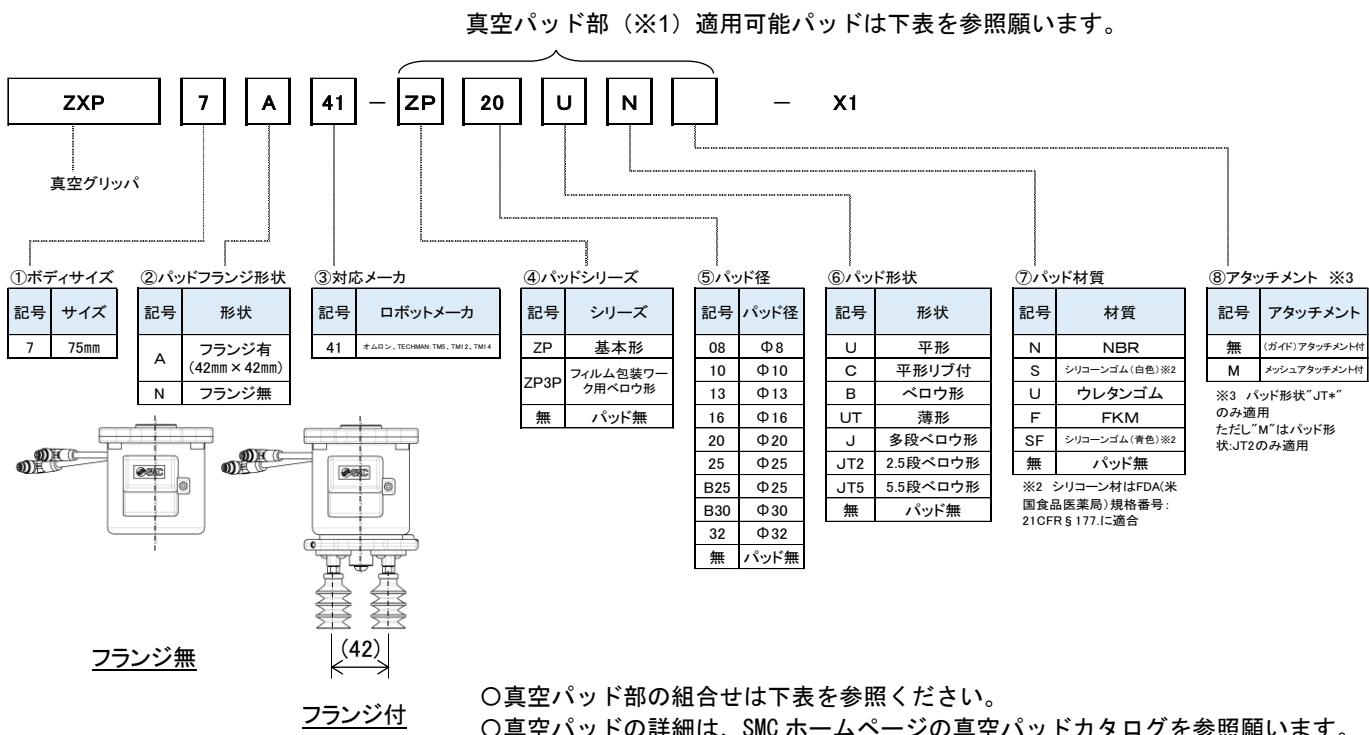

※1

■真空パッド部手配品番及び質量

ZXP7(A,N)41 - ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ -X1

適用可能パッド					パッド部個別手配品番					
④パッド シリーズ	⑤パッド 径	⑥パッド 形状	⑦パッド 材質	⑧アッ チメント	アダプタ付パッド				アダプタ単体 真空取出口: おねじ M6x1	
					品番	パッド材質別質量(g/個)				
						N (NBR)	S/SF (シリコーン)	U (ウレタン)	F (FKM)	
ZP	08	U	*		ZPT08U*-A6	4	4	4	4	ZP08U*
ZP	08	B	*		ZPT08B*-A6	4	4	4	4	ZP08B*
ZP	10	UT	*		ZPT10UT*-A6	4	4	4	4	ZP10UT*
ZP	13	UT	*		ZPT13UT*-A6	4	4	4	4	ZP13UT*
ZP	16	UT	*		ZPT16UT*-A6	4	4	4	4	ZP16UT*
ZP	10	U	*		ZPT10U*-AS6	7	7	7	7	ZP10U*
ZP	13	U	*		ZPT13U*-AS6	7	7	7	8	ZPT13U*
ZP	16	U	*		ZPT16U*-AS6	7	7	7	8	ZP16U*
ZP	20	U	*		ZPT20U*-AS6	9	10	10	10	ZP20U*
ZP	25	U	*		ZPT25U*-AS6	10	10	10	11	ZP25U*
ZP	32	U	*		ZPT32U*-AS6	10	11	11	12	ZP32U*
ZP	10	C	*		ZPT10C*-AS6	7	7	7	7	ZP10C*
ZP	13	C	*		ZPT13C*-AS6	7	7	7	7	ZP13C*
ZP	16	C	*		ZPT16C*-AS6	7	7	7	8	ZP16C*
ZP	20	C	*		ZPT20C*-AS6	9	10	10	11	ZP20C*
ZP	25	C	*		ZPT25C*-AS6	10	10	10	11	ZP25C*
ZP	32	C	*		ZPT32C*-AS6	10	11	11	12	ZP32C*
ZP	10	B	*		ZPT10B*-AS6	7	7	7	8	ZP10B*
ZP	13	B	*		ZPT13B*-AS6	7	8	8	8	ZP13B*
ZP	16	B	*		ZPT16B*-AS6	8	8	8	9	ZP16B*
ZP	20	B	*		ZPT20B*-AS6	11	11	11	13	ZP20B*
ZP	25	B	*		ZPT25B*-AS6	11	12	12	14	ZP25B*
ZP	32	B	*		ZPT32B*-AS6	14	15	15	18	ZP32B*
ZP	20	UT	*		ZPG20UT*-7A-X2	4	4	4	4	ZPT1-A6
ZP	16	J	*		ZPG16J*-7A-X2	8	8	8	9	ZPT2-AS6
ZP	B25	J	*		ZPGB25J*-7A-X2	14	15	15	18	ZPT3-AS6
ZP	B30	J	*		ZPGB30J*-7A-X2	18	19	19	25	ZPT3-AS6
ZP3P	20	JT2	SF	M	ZP3PA-T1JT-7A-X2	-	21	-	-	ZP3P-20JT2SF-W
ZP3P	20	JT2	SF	M	ZP3PA-T2JT-7A-X2	-	21	-	-	ZP3P-20JT2SF-WM
ZP3P	32	JT2	SF		ZP3PA-T2JT-7A-X2	-	48	-	-	ZP3P-32JT2SF-W
ZP3P	32	JT2	SF	M	ZP3PA-T2JT-7A-X2	-	48	-	-	ZP3P-32JT2SF-WM
ZP3P	20	JT5	SF		ZP3PA-T1JT-7A-X2	-	23	-	-	ZP3P-20JT5SF-WG
ZP3P	25	JT5	SF		ZP3PA-T1JT-7A-X2	-	25	-	-	ZP3P-25JT5SF-WG
ZP3P	32	JT5	SF		ZP3PA-T2JT-7A-X2	-	54	-	-	ZP3P-32JT5SF-WG

品番*部には材質記号「N」、「S」、「U」、「F」が入ります。



4. 取付け

4.1. 取付け

■ 製品取付け


- 1) アダプタにガスケットシールが付いていることを確認し、真空グリッパにアダプタ付パッド4ヶを取付けてください。(締付けトルク : 1N・m、目安として手締め後にスパナを使用して45度増し締め)
- 2) ロボット法兰ジのピン穴に、平行ピンを装着します。
- 3) ロボット取付用法兰ジの長穴に平行ピンを合わせてロボットに装着し、付属のボルトでロボットに取付けます。(締付けトルク : 5.2±0.5N・m)
- 4) 真空グリッパをロボット取付用法兰ジに締結してください。
(締付けトルク : 5.2±0.5N・m)

取外しは逆の手順で行ってください。

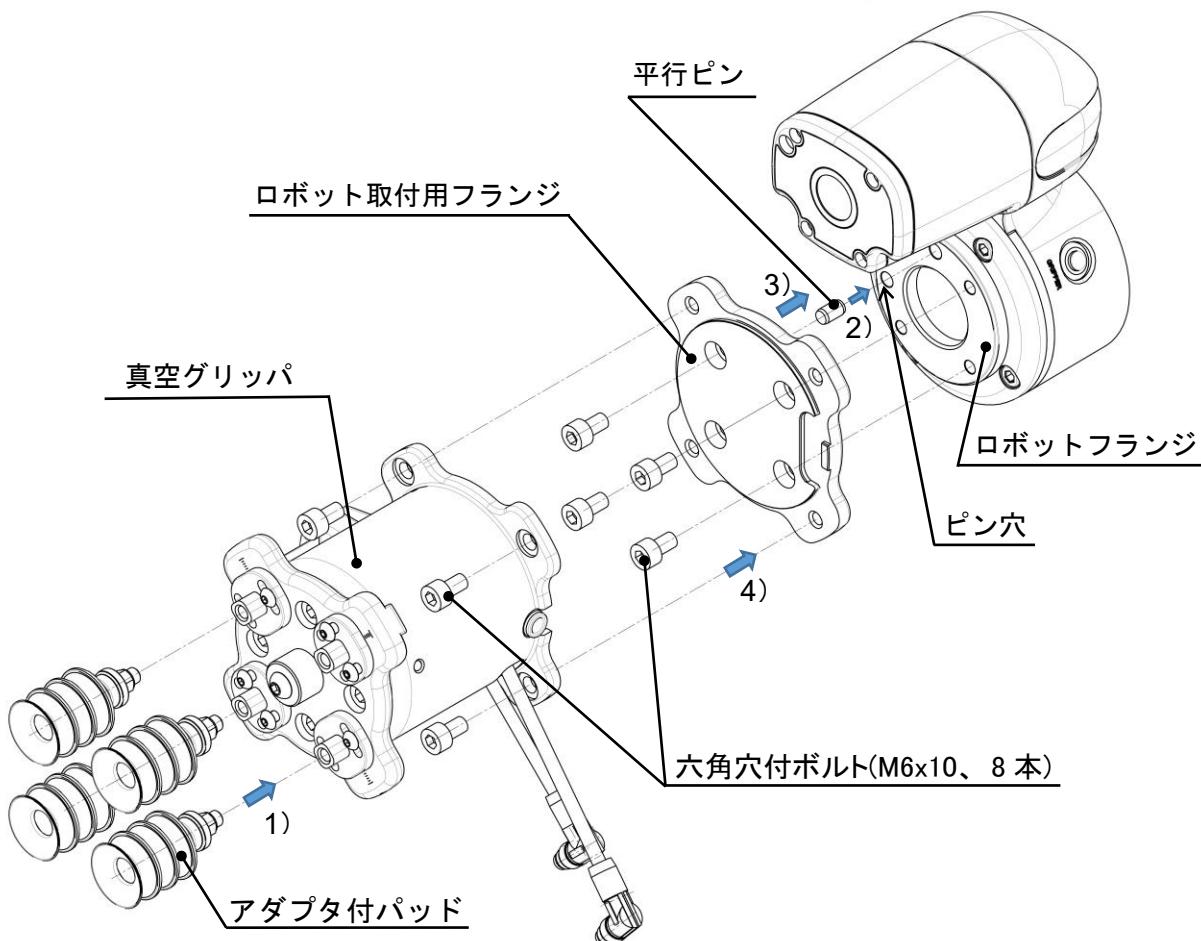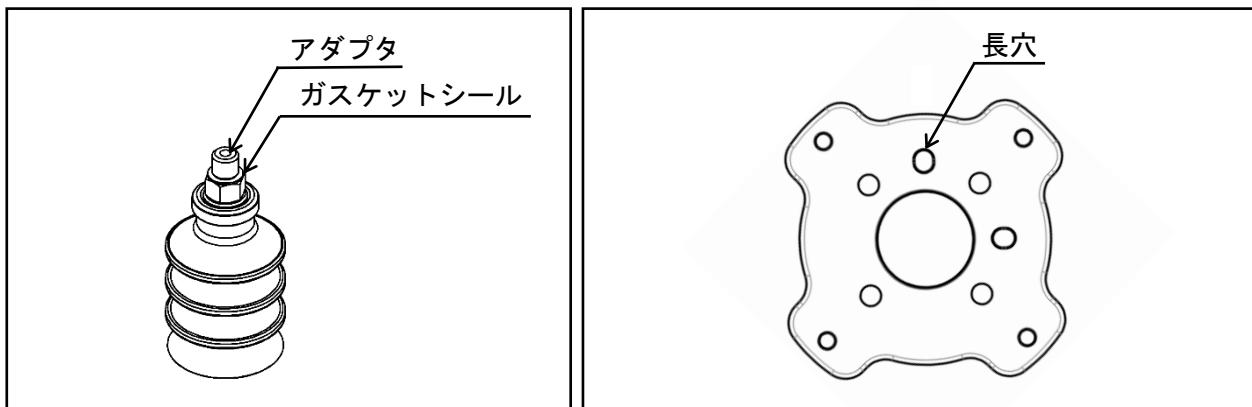

⚠ 注意

真空グリッパは、下図の向き（ロボットのカメラモジュールと真空グリッパのカバーが 90 度の向き）で取付けてください。

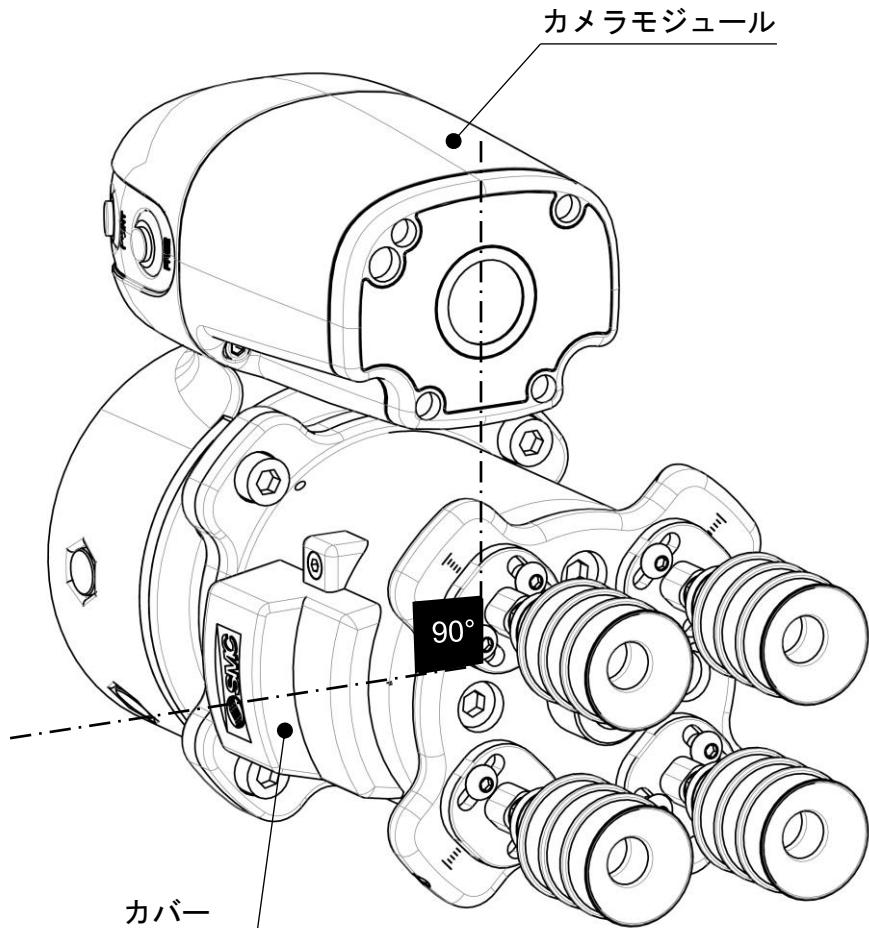


4.2. 配線

■M8 コネクタケーブル取付け


ロボット法兰ジの M8 コネクタ (ソケット) に M8 コネクタケーブル (プラグ) を取付けてください。

※コネクタの固定は非通電時に行ってください。

※コネクタに緩みがないように固定してください。

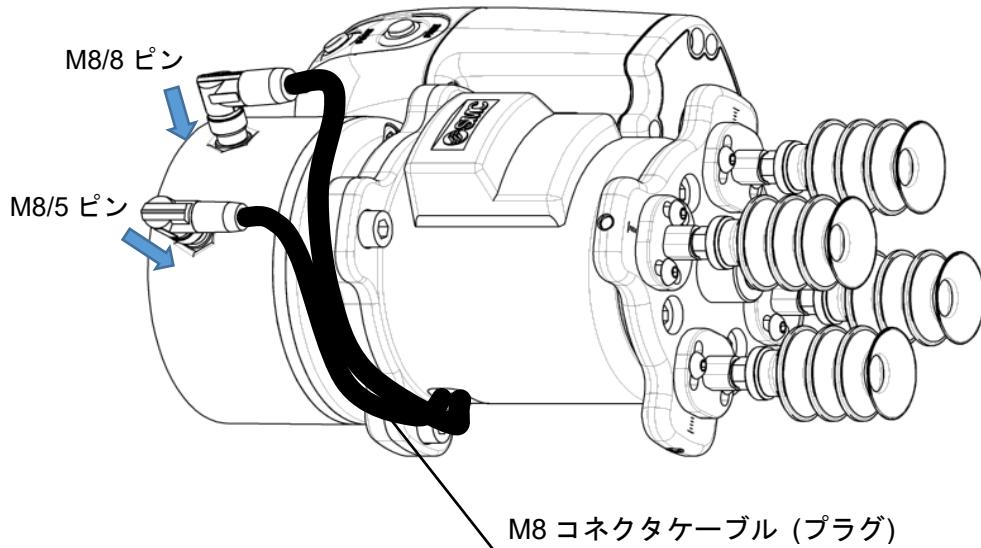


■M8/8 ピン

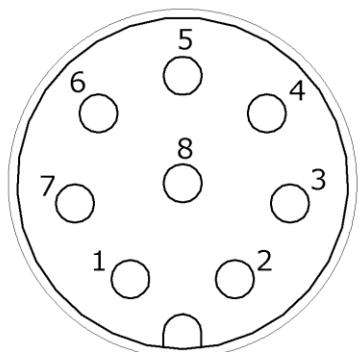

M8/8 ピンプラグ/アングル

ピン番号	被覆色	機能
1	白	電源電圧(24V)
2	-	N.C.(未接続)
3	-	N.C.(未接続)
4	-	N.C.(未接続)
5	灰	供給用パイロット弁 *
6	桃	破壊弁 *
7	-	N.C.(未接続)
8	-	N.C.(未接続)

■M8/5 ピン

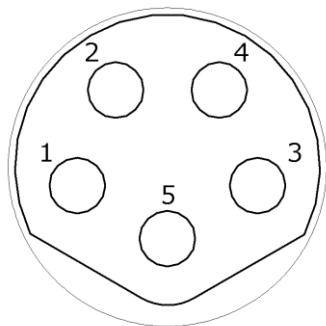

M8/5 ピンプラグ/アングル

ピン番号	被覆色	機能
1	白	電源電圧(24V)
2	-	N.C.(未接続)
3	-	N.C.(未接続)
4	黄	圧力センサ出力
5	灰	電源電圧(GND)



4.3. 配管

■チューブ配管

空気圧供給(P)ポートにチューブ(適用チューブ外径Φ6)を接続してください。

(P. 30 「2) チューブの装着」参照)

チューブを取り外す際はリリースブッシュを押しながら、チューブを引抜いてください。

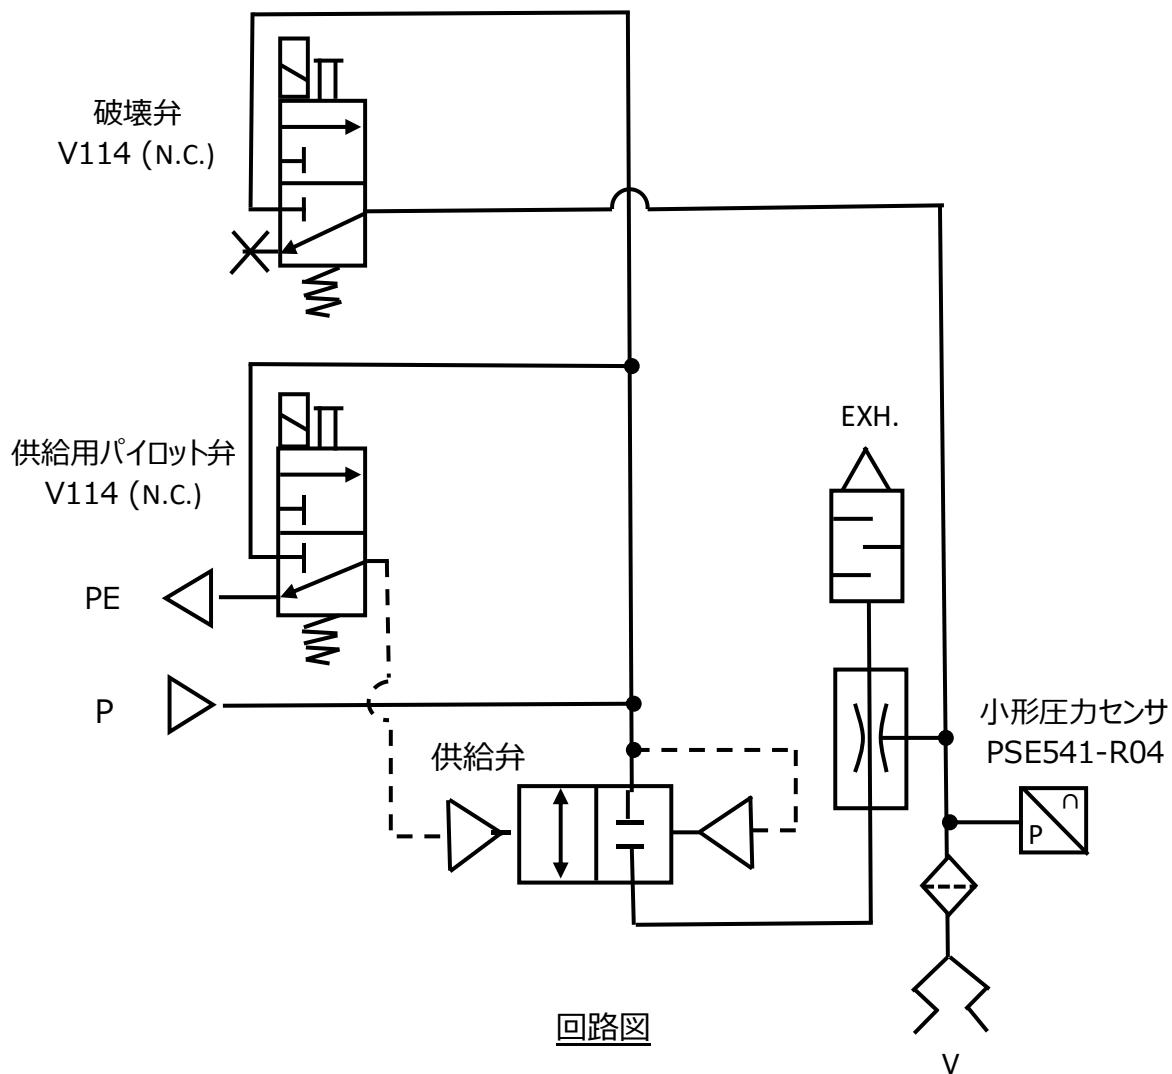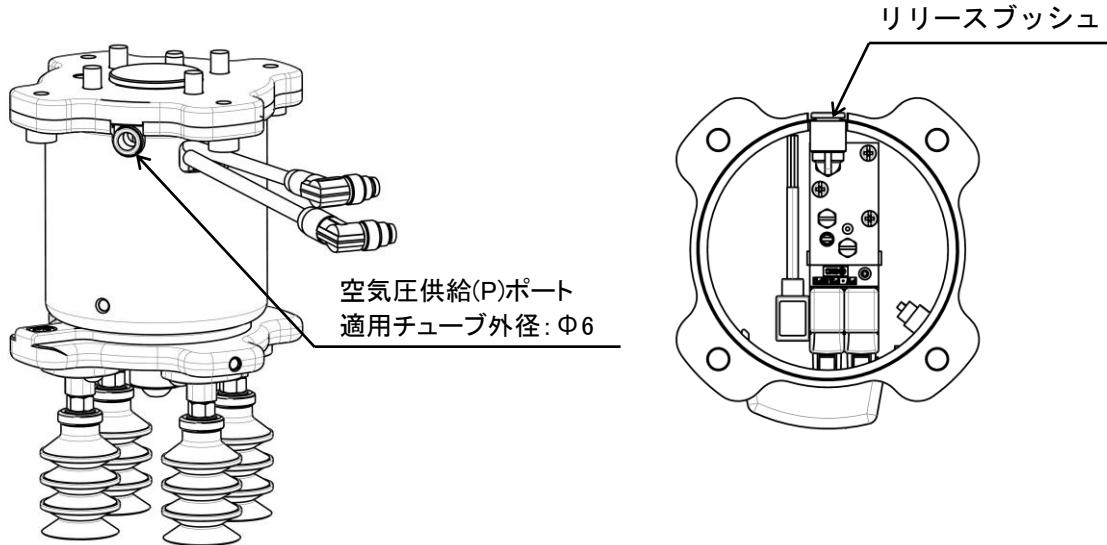

4.4. TMComponent


TMComponent はロボットアプリケーションのための独立したソフトウェアパッケージであり、使用するソフトウェアパッケージを TMflow(ロボットソフトウェア)に直接取り込む必要があります。以下は SMC 真空グリッパ用 TMComponent のリストです。

- VacuumSensor_SMC_ZXP_***_Adsorb (The gripper adsorbs in vacuum to grip a workpiece)
- VacuumSensor_SMC_ZXP_***_Release (The gripper blows off to release a workpiece)

注記) ***は 001 からはじまるバージョン番号です。


TMComponent の取り込み

1. SMC のホームページから TMComponent をダウンロードする。
2. USB ドライブ名を “TMROBOT” とします。
3. ダウンロードした圧縮コンポーネントファイルを直接 USB のフォルダに入れ、展開すると下記階層が生成されます。TMROBOT¥TM_Export¥TMComponent¥ComponentObject¥
4. ロボットコントローラに USB ドライブを挿し込みます。
5. TMflow の中で、画面左上のハンバーガーアイコンをクリックし、システムを選択します。
6. “Import/Export”を選択して“Import”をクリックします。それから、ロボットリストウィンドウの中の TMComponent を選択して、“OK”をクリックします。
7. インポートナビゲーション窓の”Component”ボタンをクリックします。それから、追加された適切な SMC コンポーネントを選択して“Import”をクリックします。

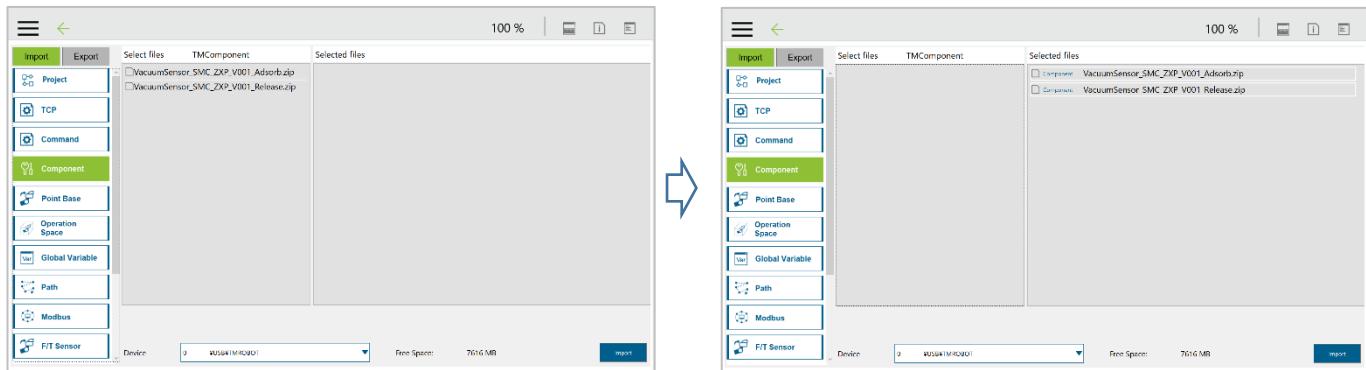

TMComponent の有効化


8. 画面左上のハンバーガーアイコンをクリックし、メインメニューに戻ります。それから、システムセッティングウィンドウを表示させるために、“Setting”を選択します。
9. “Component”アイコンをクリックします。
10. コンポーネントリストの中で、リスト頭のラジオボタンを押して必要なコンポーネントを有効にします。コンポーネントは緑ラジオボタンになり、表示を有効にします。それから、“Save”ボタンをクリックします。

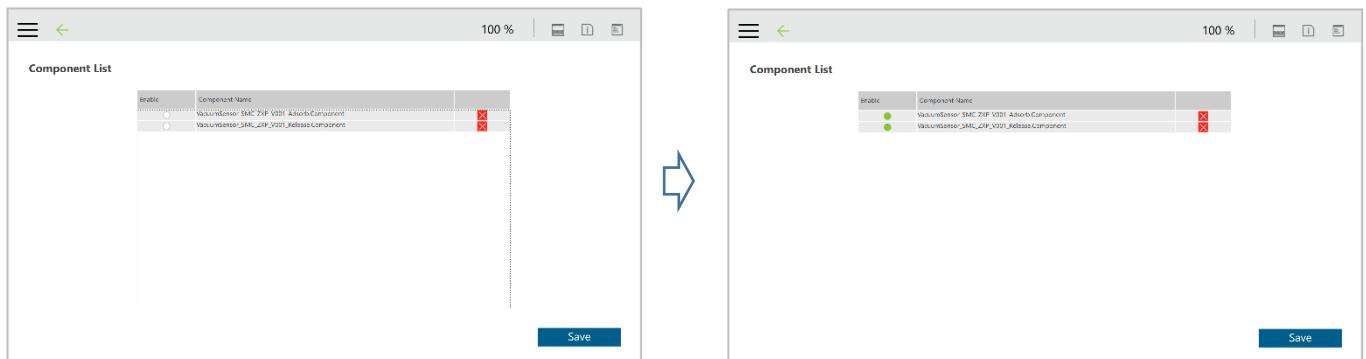

Gripper Button の設定

Gripper Button に SMC 真空グリッパを割り当てて、ワークの吸着と真空破壊に使用することができます。


1. 画面左上のハンバーガーアイコンをクリックし、メインメニューに戻ります。それから、“Setting”アイコンを選択します。
2. “Gripper Button”アイコンをクリックします。
3. Gripper Button ウィンドウの中で、“Using Customized Component”ラジオボタンを押して指定したいどちらかのグリッパ動作のコンポーネントを選択します。

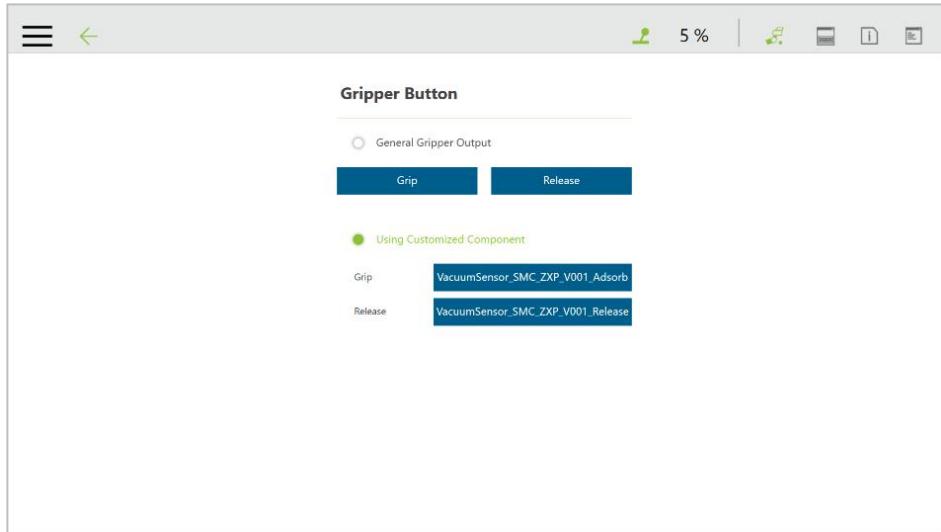

TMComponent の使用

真空吸着コンポーネント

このコンポーネントは真空吸着によってワークを吸着するために使用します。

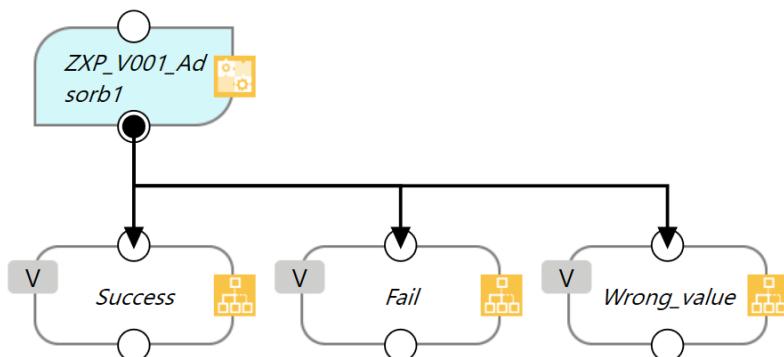


- Success : Adsorb_and_CheckVacuumLevel を“false”に設定時、真空吸着後に真空圧力を確認せず、次の動作に移行します。
Adsorb_and_CheckVacuumLevel を“true”に設定時、真空吸着後に真空圧力が設定値に到達した時に吸着したと判断し、次の動作に移行します。
- Fail : Adsorb_and_CheckVacuumLevel を“true”に設定時、真空圧力が設定値に到達しなかった状態を示します。次の動作に移行しません。
- Wrong_value : VacuumPressureLevel もしくは AdsorbErrorDetectTime_Setting の設定値が範囲外。

機能	型	初期値	説明
Adsorb_and_CheckVacuumLevel	bool	false	CheckVacuumLevel 機能の有効/無効設定 false に設定すると、真空吸着を行い、真空圧力値を確認しません。true に設定すると、真空吸着し、真空圧力値を確認します。
VacuumPressureLevel_Setting	int	-60	真空圧力値の設定 (単位: kPa, 設定圧力範囲: -100~0kPa) 吸着を検出するための真空圧力値を設定します。
AdsorbErrorDetectTime_Setting	int	50	吸着エラー検出時間の設定 (単位: ms, 設定時間範囲: 50~5000ms) 真空圧力値を継続的にチェックするための時間を設定します。 真空圧力値が吸着エラー検出時間以内に設定値に到達しなかった場合、吸着失敗したことを意味します。

真空破壊コンポーネント

このコンポーネントはブローオフ(エアを吹くこと)によってワークを離脱するために使用します。この場合、真空圧力値はチェックできません。

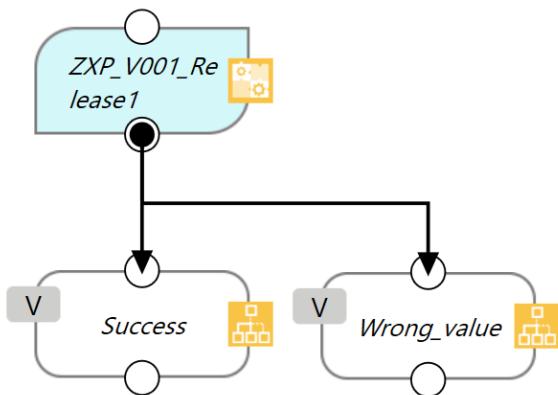


- Success : ブローオフして、次の動作に移行します。
- Wrong_value : BlowOffTime_Setting の設定値が範囲外。


機能	型	初期値	説明
BlowOffTime_Setting	int	100	ブローオフ時間設定 (単位: ms, 範囲: 0~1000ms) ブローする時間を設定します。

5. 外形寸法図

5.1. 真空グリッパ

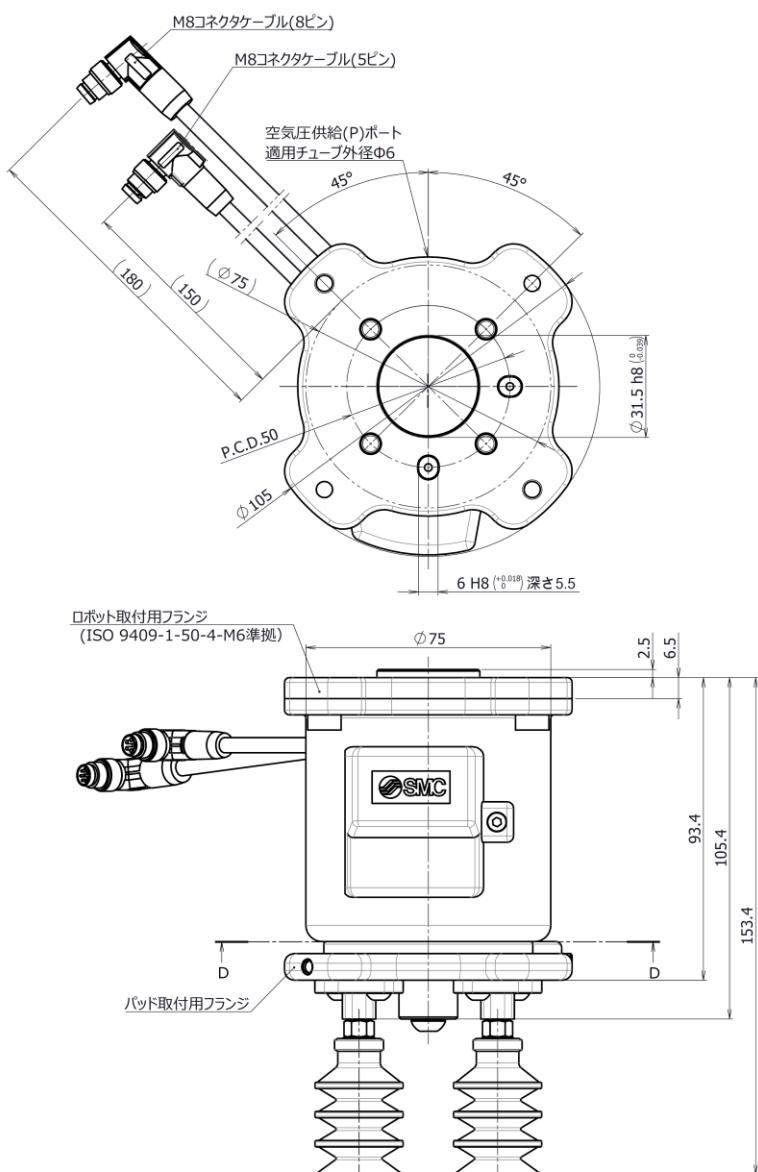


パッド取付用フランジなしの場合

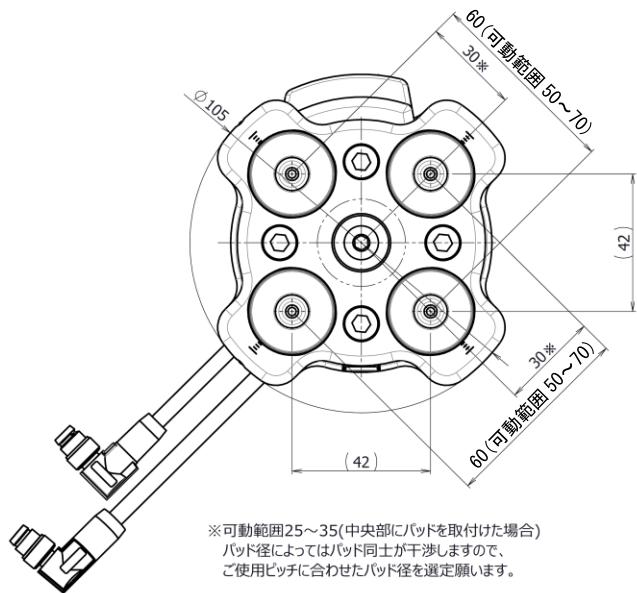




* 可動範囲 25~35(中央部にパッドを取付けた場合)
パッド径によってはパッド同士が干渉しますので、
ご使用ピッチに合わせたパッド径を選定願います。

* パッドのピッチ変更が可能です。

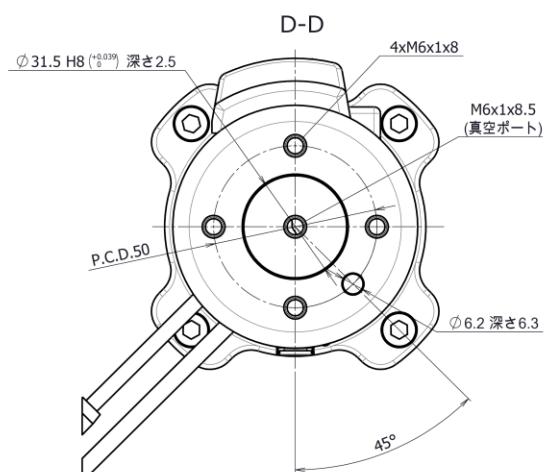

※真空ポートにメッシュは付つきません。

5. 2. 重心位置 (ZXP7A41-ZPB25JN-X1)

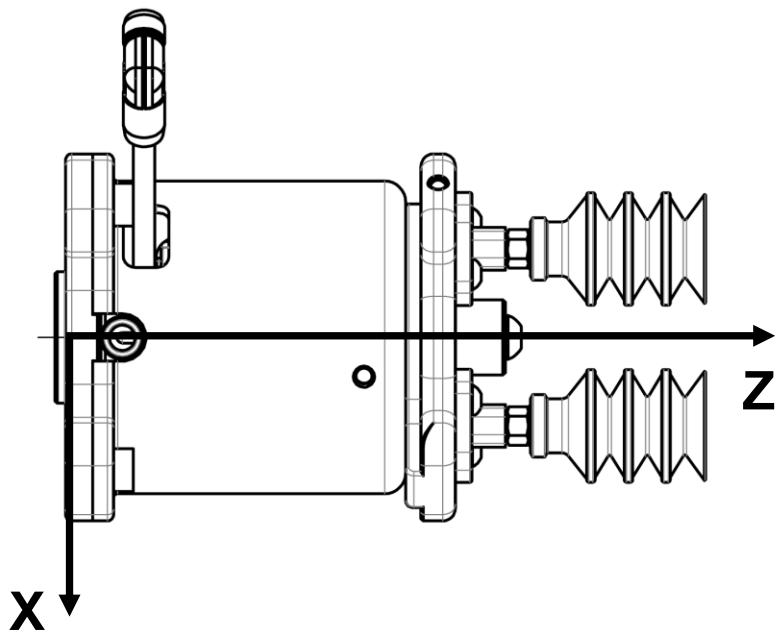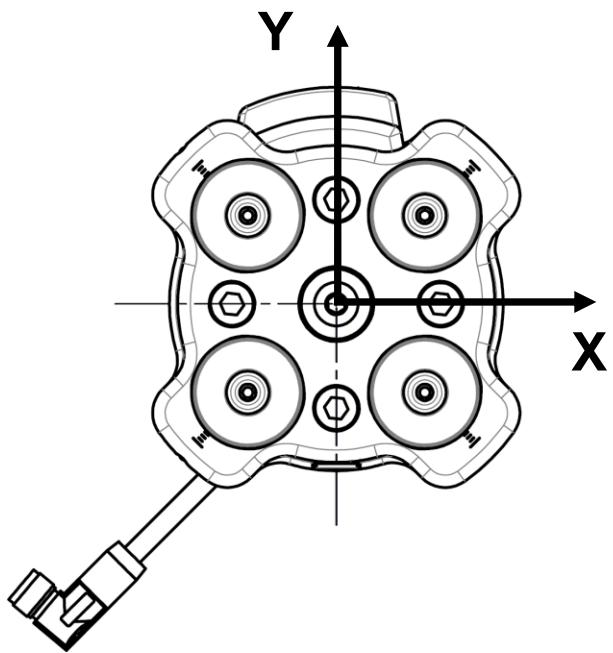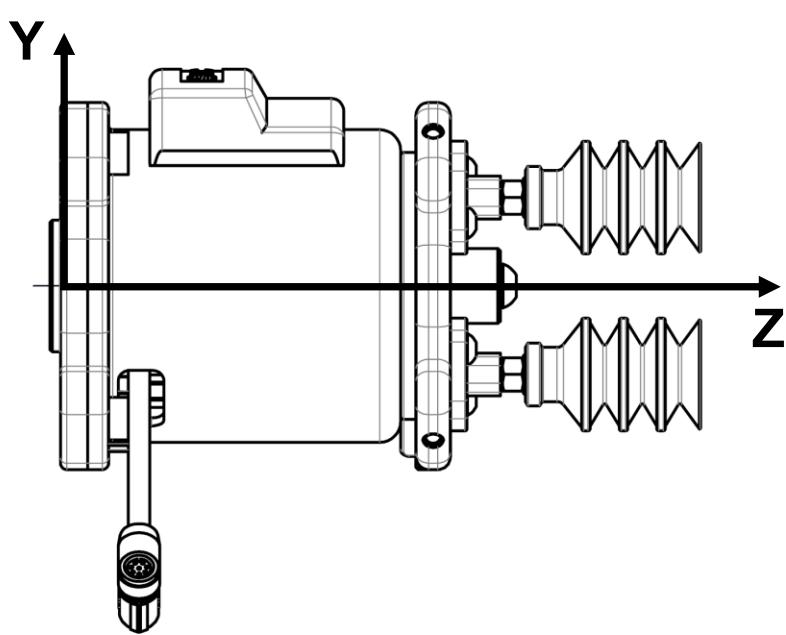


(单位 : mm)

重心位置		
X	Y	Z
0.01	0.68	56.48


5.3. アダプタ付パッド

*本外観寸法図は代表的な型式のみ示しています。その他型式につきましては、真空パッドのカタログを参照下さい。

製品品番 : ZPT*U*-AS6 (パッド形状 : 平形)

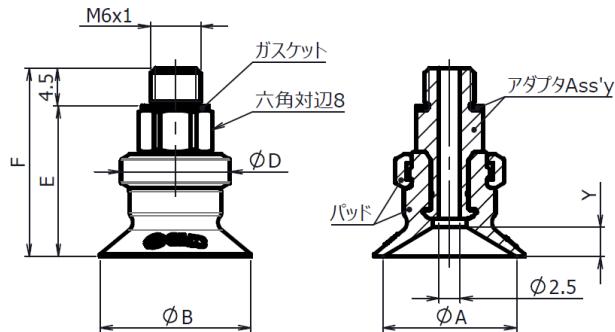

製品品番 : ZPT*C*-AS6 (パッド形状 : 平形リブ付)

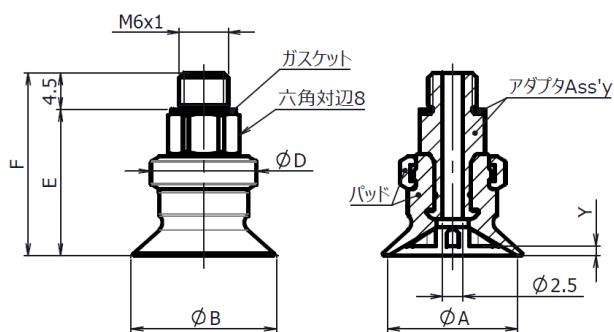


表寸法表

製品品番	A	B	D	E	F	Y
ZPT10U*-AS6	10	12	13	17.5	22	3
ZPT13U*-AS6	13	15		18	22.5	3.5
ZPT16U*-AS6	16	18	15	19.5	24	4
ZPT20U*-AS6	20	23		20	24.5	4.5
ZPT25U*-AS6	25	28		20	24.5	4.5
ZPT32U*-AS6	32	35				


表寸法表

製品品番	A	B	D	E	F	Y
ZPT10C*-AS6	10	12	13	17.5	22	1.7
ZPT13C*-AS6	13	15		18	22.5	1.8
ZPT16C*-AS6	16	18	15	19.5	24	1.2
ZPT20C*-AS6	20	23		20	24.5	1.7
ZPT25C*-AS6	25	28		20	24.5	1.8
ZPT32C*-AS6	32	35				2.3

製品品番 : ZPT*B*-AS6 (パッド形状 : ベロウ形)

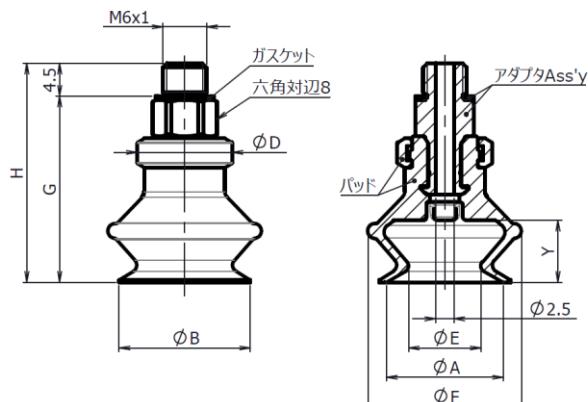


製品品番 : ZPG20UT*-7A-X2 (パッド形状 : 薄形)

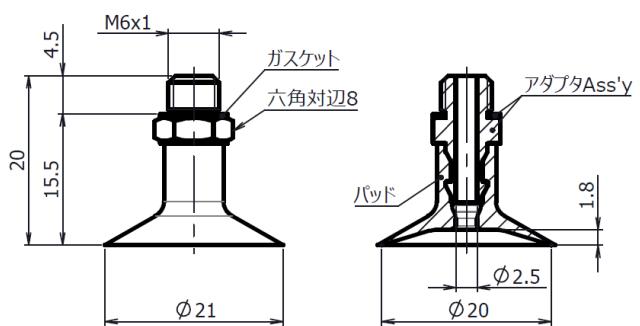


表寸法表

製品品番	A	B	D	E	F	G	H	Y
ZPT10B*-AS6	10	12	13	5.5	13.5	21.5	26	5.5
ZPT13B*-AS6	13	15		8.7	19	24	28.5	7.5
ZPT16B*-AS6	16	18	15	10	21	25.5	30	8.5
ZPT20B*-AS6	20	22		12.6	25	29	33.5	10.5
ZPT25B*-AS6	25	27		16	28	29.5	34	10.5
ZPT32B*-AS6	32	34		18.9	37	34.5	39	14

製品品番 : ZPG16J*-7A-X2 (パッド形状 : 多段ペロウ 2.5 段)

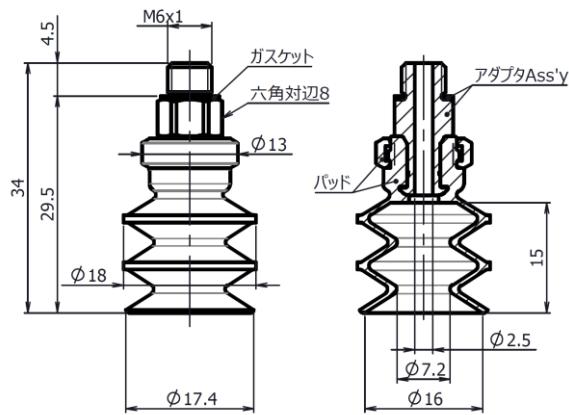


製品品番 : ZPG(B25,B30)J*-7A-X2 (パッド形状 : 多段ペロウ 3.5 段)

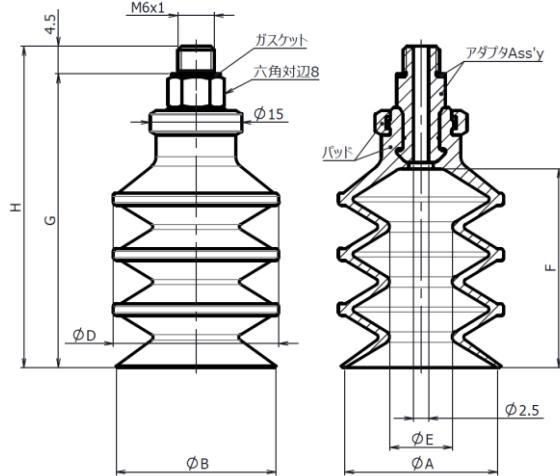


表寸法表

製品品番	A	B	D	E	F	G	H
ZPGB25J*-7A-X2	25	26	27	10.2	32.5	48	52.5
ZPGB30J*-7A-X2	30	33	32	13.8	38	54.5	59

製品品番 : ZP3PG(20,25)JT5SF-7A-X2

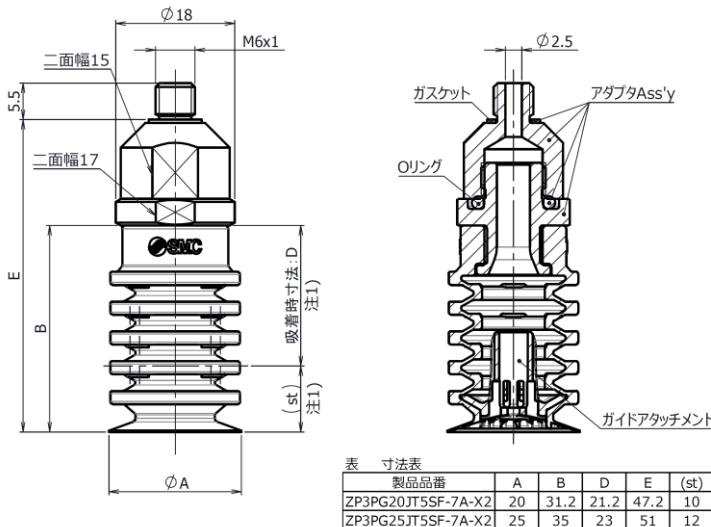

製品品番 : ZP3PG32JT5SF-7A-X2

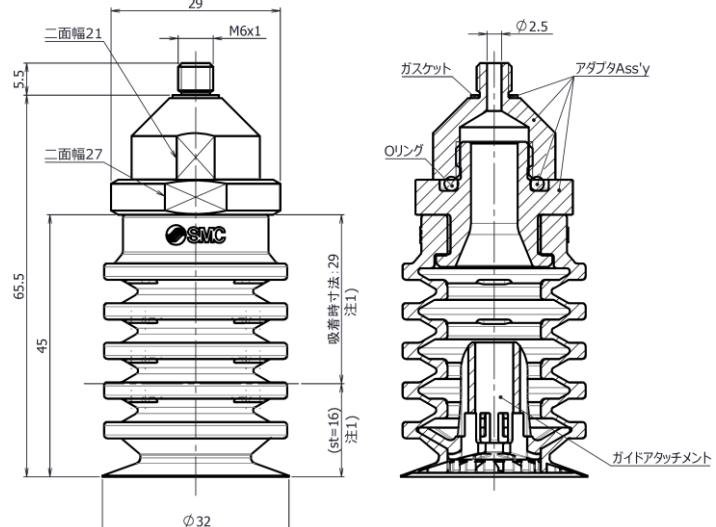

注 1) “D” および (st) は、到達真空圧力 : -85 [kPa] 時における目安値です。

6. パッド数量の変更方法

6.1 パッド1ヶ(フランジ付)への変更方法

①パッドの取外し

- (1) スパナを使用してプレートBからアダプタ付パッドを取外します。
- (2) ボルト(M4x8)を緩めてプレートAからプレートBを取り外します。
取外す際に、Oリングの紛失にご注意ください。
- (3) シール用ボルト(M6x8)を緩めて、プレートAから取り外します。




完成図

②プラグおよびアダプタ付パッドの取付け

- (1) 付属のプラグにガスケットシールが入っていることを確認し、プレートAに取付けてください。
(4箇所)
- (2) アダプタにガスケットシールが入っていることを確認し、①で取外したアダプタ付パッドをプレートAに取付けてください。

再組付けする際は、指定の締付けトルクを守り、逆の手順で行ってください。

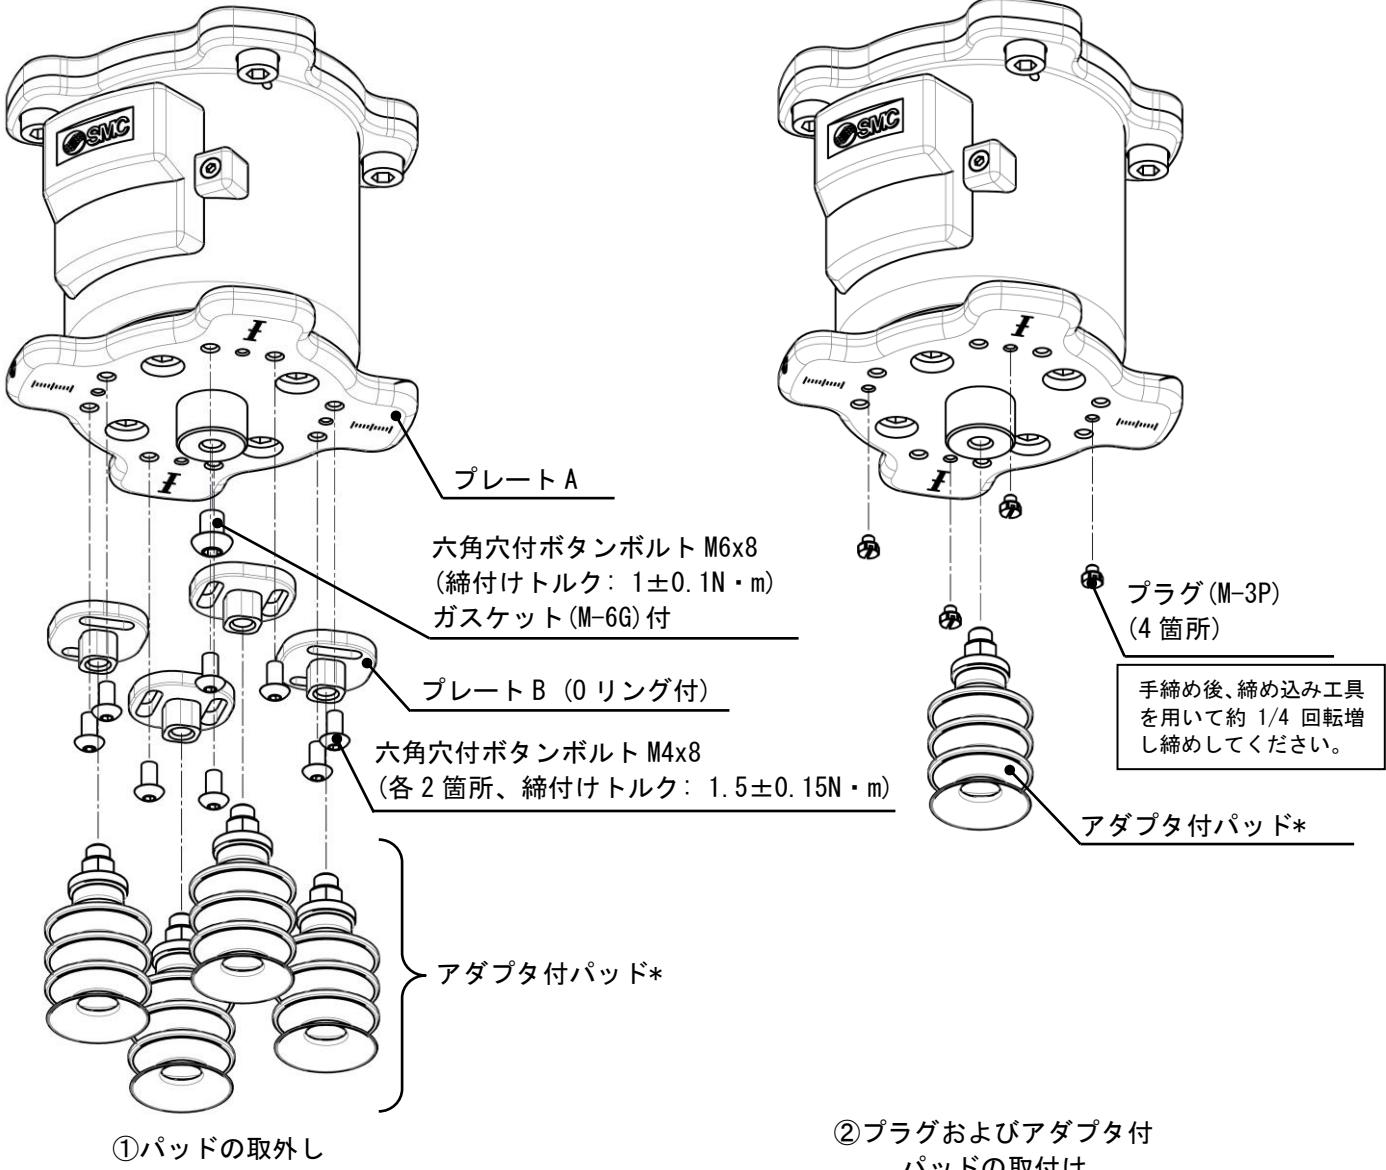


△注意

* 締付けトルク 1N·m (目安としては、手締め後にスパナ等を使用して 45 度増し締めしてください。)
ねじ込み過ぎるとねじ部の折れやガスケットの変形によるエア漏れの原因となります。ねじ込みが浅いとねじ部の緩みやエア漏れの原因となりますので、ご注意ください。

6.2 パッド1ヶ(フランジなし)への変更方法

※エジェクタユニットの真空(V)ポートには、メッシュが付いていません。
メッッシュが必要な場合は、パッド取付用フランジ付でご使用願います。

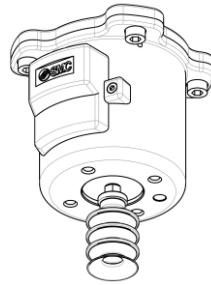

完成図


①パッド取付用フランジの取外し

- (1) ボルト(M6x10)を緩めて、パッド取付用フランジを取り外します。
取外す際に、Oリングの紛失にご注意ください。
- (2) 平行ピンを取り外します。

②アダプタ付パッドの取付け

- (1) ①で取外したパッド取付用フランジからアダプタ付パッド1ヶを取り外してください。
- (2) アダプタにガスケットシールが入っていることを確認し、(1)で取外したアダプタ付パッドを本体に取付けてください。


再組付けする際は、指定の締付けトルクを守り、逆の手順で行ってください。

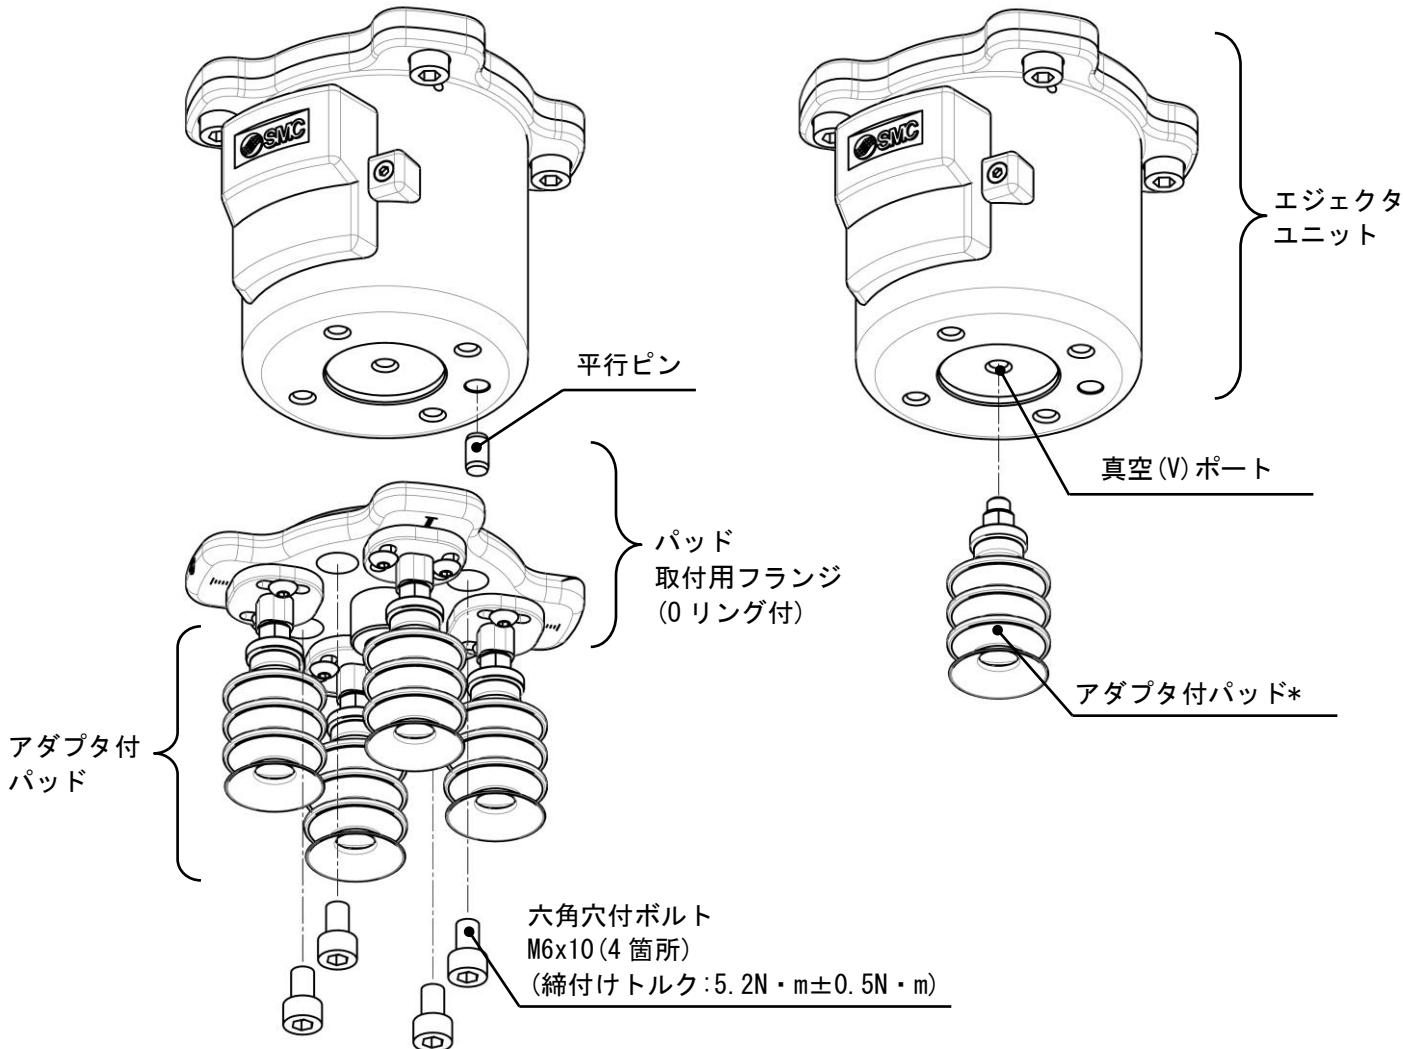

△注意

* 締付けトルク 1N・m (目安としては、手締め後にスパナ等を使用して45度増し締めしてください。)
ねじ込み過ぎるとねじ部の折れやガスケットの変形によるエア漏れの原因となります。ねじ込みが浅いとねじ部の緩みやエア漏れの原因となりますので、ご注意ください。

6.3 パッド 2 ケへの変更方法

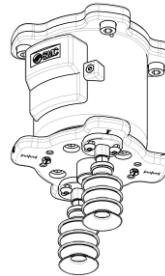


完成図

①パッドの取外し


- (1) スパナを使用してプレート B からアダプタ付パッドを取り外します。
- (2) ボルト(M4x8)を緩めてプレート A からプレート B を取り外します。
取外す際に、O リングの紛失にご注意ください。

②プラグの取付け

プラグにガスケットシールが入っていることを確認し、プレート A に取付けてください。
再組付けする際は、指定の締付けトルクを守り、逆の手順で行ってください。

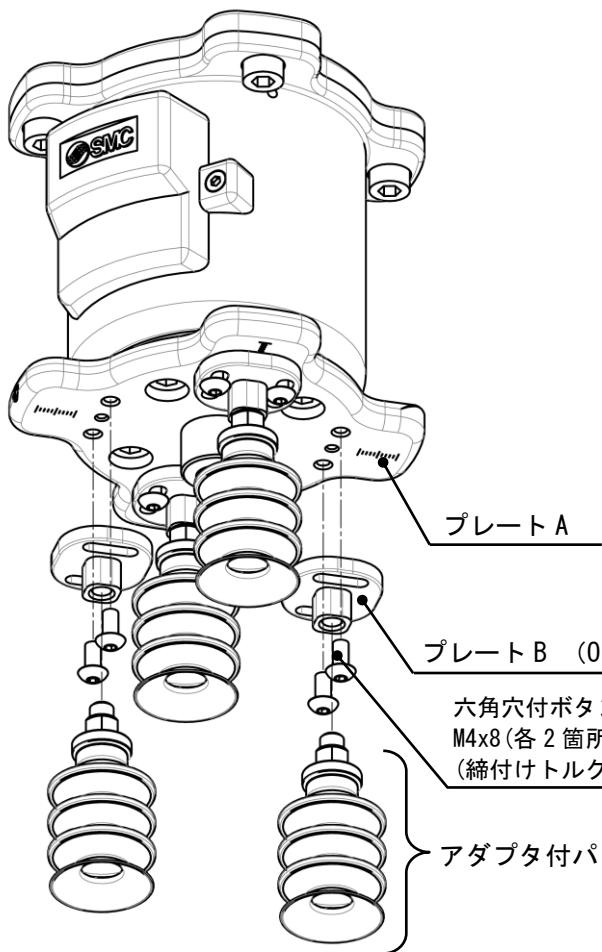

①パッドの取外し

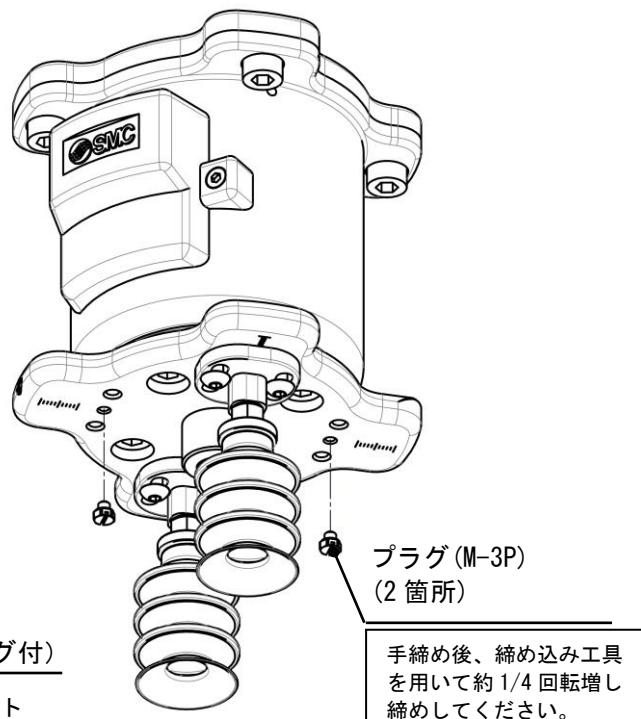

②プラグの取付け

⚠ 注意

* 締付けトルク 1N・m (目安としては、手締め後にスパナ等を使用して 45 度増し締めしてください。)
ねじ込み過ぎるとねじ部の折れやガスケットの変形によるエア漏れの原因となります。ねじ込みが浅い
とねじ部の緩みやエア漏れの原因となりますので、ご注意ください。

7. 保守・点検

■真空グリッパを安全かつ適切に長時間ご使用いただくために、以下に示す保守・点検の実施をお願いいたします。

7.1. 真空グリッパの保守・点検

⚠ 注意

1) 保守前後の点検

製品を取り外す際は、供給している電源および圧力を止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから作業を行ってください。各種メンテナンスを行い再度取付ける際は、圧縮空気供給と電源接続を行い、適正な機能確認や漏れ検査を行ってください。

2) 保守点検は本書記載の手順に従い行ってください。

取り扱いを誤ると、機器や装置の破損や動作不良の原因となります。

3) メンテナンス作業の実施

圧縮空気は取り扱いを誤ると危険です。製品を守るとともに吸音材(サイレンサ)の交換やその他メンテナンスなどは空気圧機器について十分な知識と経験のある方が行ってください。

4) ドレン抜きの実施

エアフィルタやミストセパレータなどのドレン抜きは定期的に行ってください。捕集したドレンが2次側に流出しますと、製品内部に付着し動作不良や真空不良の原因となります。


5) 真空グリッパに組み込まれた吸音材(サイレンサ)の交換は定期的に行ってください。

交換周期はご使用状況、使用環境の雰囲気、供給エア品質により異なりますが、圧力低下5kPaを目安に交換するをお勧めいたします。ただし、ご使用中に設定上問題となる真空圧力低下や真空(吸着)応答時間の遅れが生じた場合は、前記目安に随わらず、運転を止めて吸音材の交換をお願いします。

・交換用サイレンサ Ass' y 手配品番： ZX1-HS1

<サイレンサ Ass' y 交換方法>

- ・カバーを外す。
- ・2本のプラマイなべ小ねじを緩めて、サイレンサ Ass' y を外す。
- ・新しいサイレンサ Ass' y を取付ける。
- ・カバーを取り付ける。

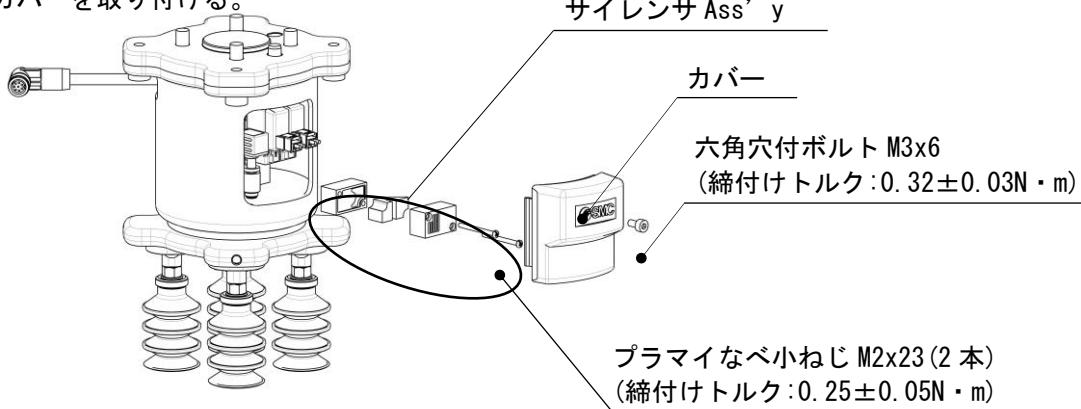

6) 本書記載の保守対象部品以外の分解または改造を行わないでください。

7.2. 真空パッドの保守・点検

⚠ 注意

1) 真空パッドは消耗品ですので、定期的に交換をしてください。

真空パッドは使用していくと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなってしまいます。パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少しますが、吸着は可能です。

真空パッドの交換時期を推測することは大変困難です。それは、表面粗さ、使用環境（温度、湿度、オゾン、溶剤等）、使用条件（真空圧力、ワーク重量、真空パッドのワークへの押付け力、バッファの有無等）等に影響されるためです。

（ペロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼付きが発生する場合があります。）


従って、真空パッドの交換時期は、初回にご使用いただいた状況下において、お客様にて真空パッドの交換時期を判断してください。

また、使用条件、使用環境により、ボルトが緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行ってください。


<パッド交換方法>

- ・ ロックリングを上方に引き上げた後、パッドを下方に引き下げて古いパッドを外します。
- ・ ロックリングを上方に持ったまま、新しいパッドをアダプタに差し込みます。
- ・ パッドが確実に入っているか確認して、ロックリングをパッドの凸部までしっかりと装着してください。

※ロックリングがないパッドの場合は、アダプタに奥まで挿入してください。

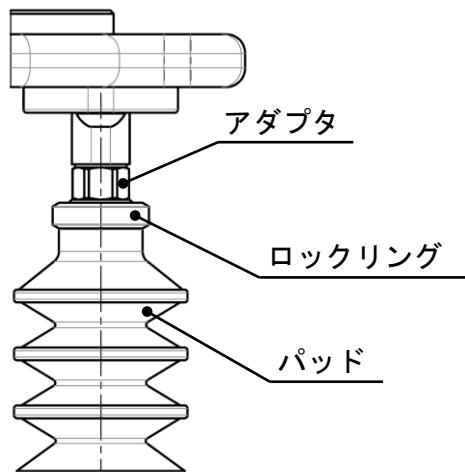

パッド装着状態

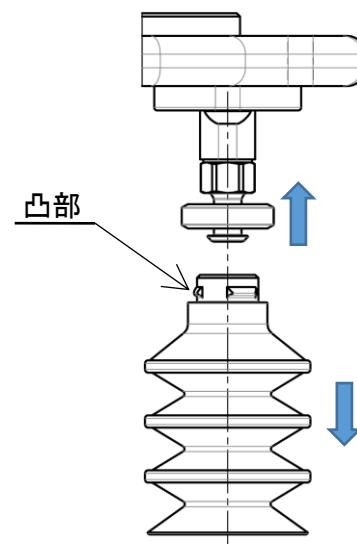


パッドの取外し

2) メッシュ

大気またはワークから異物を吸込むようなご使用方法の場合、メッシュが目詰まりを起こす恐れがあります。メッシュが目詰まりすると、エジェクタ性能が低下します。その場合は必要に応じて定期的にメッシュの清掃（洗浄、エアブロー等）を実施してください。メッシュの目詰まりが清掃で改善できない場合は、プレートBを交換してください。


・交換用プレートB手配品番:ZXP7-APL1-A-X1

交換方法は「6.1 パッド1ヶ（フランジ付）への変更方法」を参照ください。

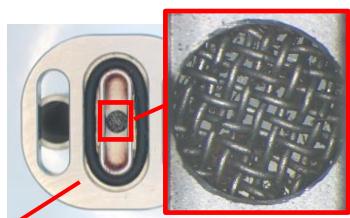

プレートB

目詰まりした状態

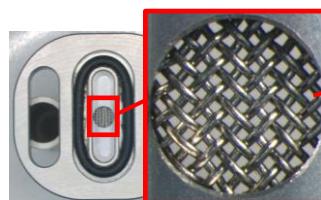

メッシュ材質：
ステンレス

未使用品（目詰まりのない状態）

8. 使用上のご注意


8.1 空気源

⚠️ 警告

■ 清浄な空気をご使用ください。

異物、水分、油分、ドレン等を含んだ供給エアは電磁弁の作動不良の原因となりますので、製品上流に清浄化機器（下記配管例参照）の設置ならびに定期的なメンテナンスを行い、供給エアの管理を十分に行ってください。

圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。

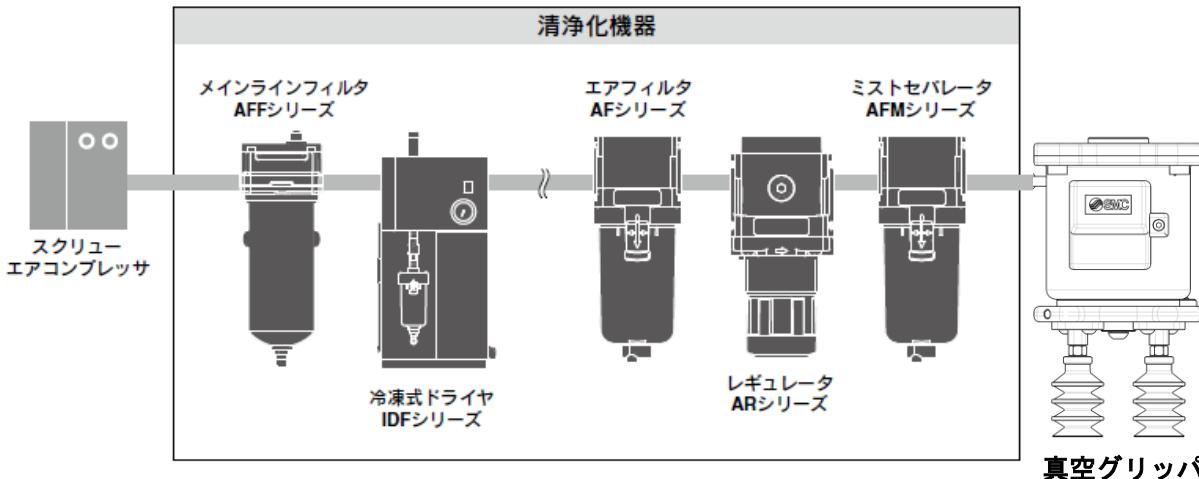

8.2 真空グリッパの使用上の注意事項

■ 設計

⚠️ 警告

本製品はワーク吸着中に、電源遮断または空気供給が遮断されると真空圧が低下し、ワークが脱落する恐れがあります。

必要に応じてお客様のシステムにて安全対策を施してください。

■ 取付け

⚠️ 警告

1) 締付トルクを守ってください。

締付トルク範囲を越えて締付けると、本体、取付けねじ等が破損する可能性があります。また、締付トルク範囲未満で締付けた場合、本体の取付け位置のズレおよび接続ねじ部の緩みが生じる可能性があります。

2) 取扱いの際は、本体を持ってください。

M8コネクタケーブルを強く引張ったり、ケーブルを摘んで本体を持ち上げたりしないでください。故障、誤動作の原因となります。

■ 配線

⚠️ 警告

1) 配線作業を通電中に行わないでください。

電磁弁や圧力センサ内部が破損し誤動作する可能性があります。

2) M8コネクタケーブルの分解、改造(追加工含む)をしないでください。

けがや事故の恐れがあります。

⚠️ 注意

1) M8コネクタケーブルに繰返しの曲げや引張り、力が加わらないようしてください。

■配管

⚠ 注意

1) 配管内のフラッシング

配管前にエアブロー（フラッシング）または洗浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。

2) チューブの装着

- 外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ切断の際はチューブカッタ TK-1、2、3、5、6をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。チューブカッタ以外の工具で切断すると、チューブの切断面が斜めになったり、扁平したりして、確実に装着できず、接続後のチューブ抜けやエア漏れの原因となります。
- 握ったチューブを真っ直ぐ（ $0^\circ \sim 5^\circ$ ）にゆっくりと押し込み、奥まで確実に差し込んでください。
- 奥まで差し込んだらチューブを軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。奥まで確実に装着されていないと、エア漏れやチューブ抜けの原因となります。

3) チューブの離脱

- リリースブッシュを十分に押し込んでください。この時、ツバを均等に押してください。
- リリースブッシュが戻されないように押えながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。
- 離脱したチューブを再利用するときは、チューブの食い込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食い込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。

4) 当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合には、チューブ外径精度が次の仕様を満足することをご確認ください。

- ナイロンチューブ $\pm 0.1\text{ mm}$ 以内
- ソフトナイロンチューブ $\pm 0.1\text{ mm}$ 以内
- ポリウレタンチューブ $+0.15\text{ mm}$ 以内、 -0.2 mm 以内

チューブ外径精度を満たしていない場合は使用しないでください。チューブが接続できなかったり、または接続後のエア漏れやチューブ抜けの原因になります。

5) 管継手とチューブにねじれ、引張り、モーメント荷重、振動、衝撃等がかからないように配管してください。管継手の破損やチューブのつぶれ、破裂、抜けなどの原因になります。

6) 本体への配管は静止配管を前提としております。チューブが移動するような使い方では、チューブの摺動、摩耗、引張り力の発生による伸び、および破断、管継手からのチューブ抜けなどの可能性がありますので、十分ご確認の上ご使用ください。

- チューブを配管後、配管を持って製品本体を持ち上げたりしないでください。ワンタッチ管継手破損の原因となります。
- 詳細は当社ホームページ（URL <https://www.smeworld.com>）の総合力タログ（管継手＆チューブ共通注意事項）を参照ください。

7) エアチューブの長さはテンションがかからないようにロボットの可動に合わせて調節してください。


エアチューブの張力が繰り返しロボットのワンタッチ継手固定部に掛かるとエア漏れの恐れがあります。また、エアチューブの最小曲げ半径以下にならないように、取り回しには注意してください。

■エジェクタの排気について

ご使用の雰囲気中に粉塵やミストが多い場合、吸音材（サイレンサ）が目詰まりを起こします。吸音材が目詰まりすると、エジェクタ性能が低下します。その場合は吸音材を交換してください。（「7.1. 真空グリッパの保守・点検」参照願います。）

■エジェクタの排気音について

真空エジェクタが真空発生する時、真空圧力がピークとなる標準供給圧力の近傍で排気から間欠音（異音）が発生し、真空圧力が一定にならない場合があります。吸着するのに十分な真空圧力の範囲であれば、使用上問題ありませんが、音が気になる場合や、圧力センサの設定に影響する場合は供給圧力を少し変更し、間欠音の範囲を避けてご使用ください。

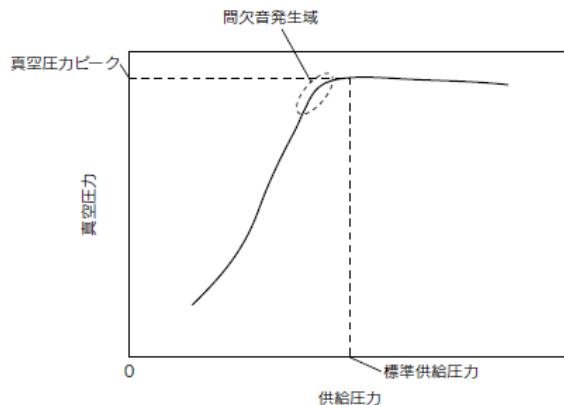

■吸着するワークについて

ワーク表面に水滴や塵埃が付着していると、吸着時にエジェクタ内部に侵入し、真空性能低下の原因となります。また、ワークに通気性がある場合十分なリフト力が得られないことがあります。装置の稼働前に適合性の評価を十分に行ってください。


■カメラの視野範囲について



注意

真空パッドサイズもしくはパッド間の距離によって、カメラの視野範囲を妨げる可能性があります。

ロボットのカメラモジュールを使用してワークの位置検出を行う場合、真空パッドに焦点をあてるためにカメラはワークを正確に検出しない可能性があります。このような場合、真空パッドを妨げないカメラの検出エリアの視野をセットする等して、対策してください。

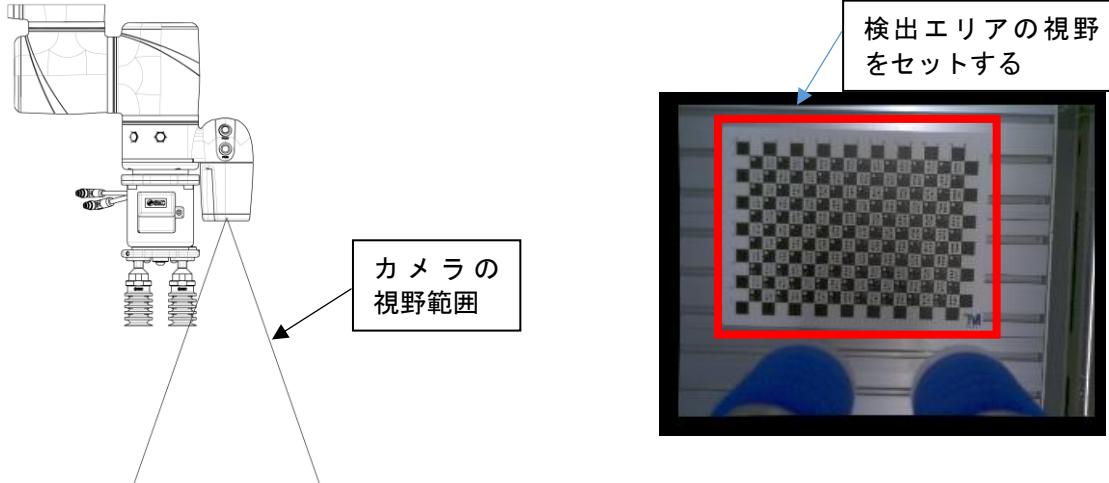

8.3 真空パッドの使用上の注意事項

■設計上のご注意


⚠️警告

- ワークが重量物、危険物等の場合は吸着力を失ったときの対策（落下防止用のガイド等の設置）を行ってください。
真空パッドを使用した真空吸着搬送は真空圧力低下により吸着力を失います。また、真空パッドの摩耗、亀裂、配管からの真空の漏れ等によっても真空圧力は低下しますので真空機器のメンテナンスを必ず行ってください。

■選定

⚠️注意

- 使用環境により使用可能なパッド材質が異なります。
適切なパッド材質をご選定ください。また、真空パッドは工業製品用に製造されたもので医薬品、食品等を直接パッドで触ることはできません。
- ワークの重量、形状により使用する適切なパッド径、使用数量、パッド形状等は異なってきます。
理論リフト力については「3.3 真空パッドリフト力の求め方」を参考にしてください。また、上記条件以外にワークの表面状態（油分、水分の有無）、ワークの材質、ワークの通気性等により選定するパッドは異なります。ワークを実際に真空吸着し確認することが必要です。
- ワーク吸着時、パッドに衝撃や大きな力を加えないでください。
パッドの変形、亀裂、摩耗が早くなります。パッドのスカートの変形範囲内か、リブ等が軽くあたる程度にします。特に小径のパッドでは位置決めを正確に行ってください。
- 上下に搬送する場合は、ワークの重量だけでなく加速度、風圧、衝撃力等をご考慮ください。
特にガラス板、基板ボード等を持ち上げる場合は風圧により大きな力が加わりますのでご注意ください。垂直姿勢で水平方向へワークを移動する場合、動き出し、停止時の加速度によっては大きな力がかかります。また、パッドとワークが滑りやすい場合は水平移動の加速、減速を小さくしてください。
- 面積の広い板状のようなワークを複数個のパッドで搬送する場合にはワークのバランスを考えパッドの配置にご注意ください。
- 搬送中、ワークの揺動等が考えられますので、注意が必要です。
1つのワークに2個以上の使用を推奨します。

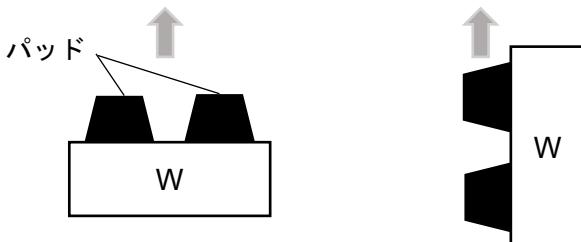


水平吊り上げ

垂直吊り上げ（基本的にご使用は避けてください。）

■吸着について

本製品は1台のエジェクタに対して、4つのパッドを連通接続しているため、1箇所の吸着ミスで他のパッドも吸着できなくなります。搬送中にワークが落下しないよう、安全対策を行ってご使用願います。未吸着状態のパッドがある条件でご使用になる場合は、弊社サクションアシストバルブ ZP2V シリーズ(適合品番:ZP2V-B6-05)を接続することで真空圧力の低下を抑制し、ワークの吸着が可能となる場合もあります。ただし、お客様のワーク・条件への適合性については、実機評価が必要です。

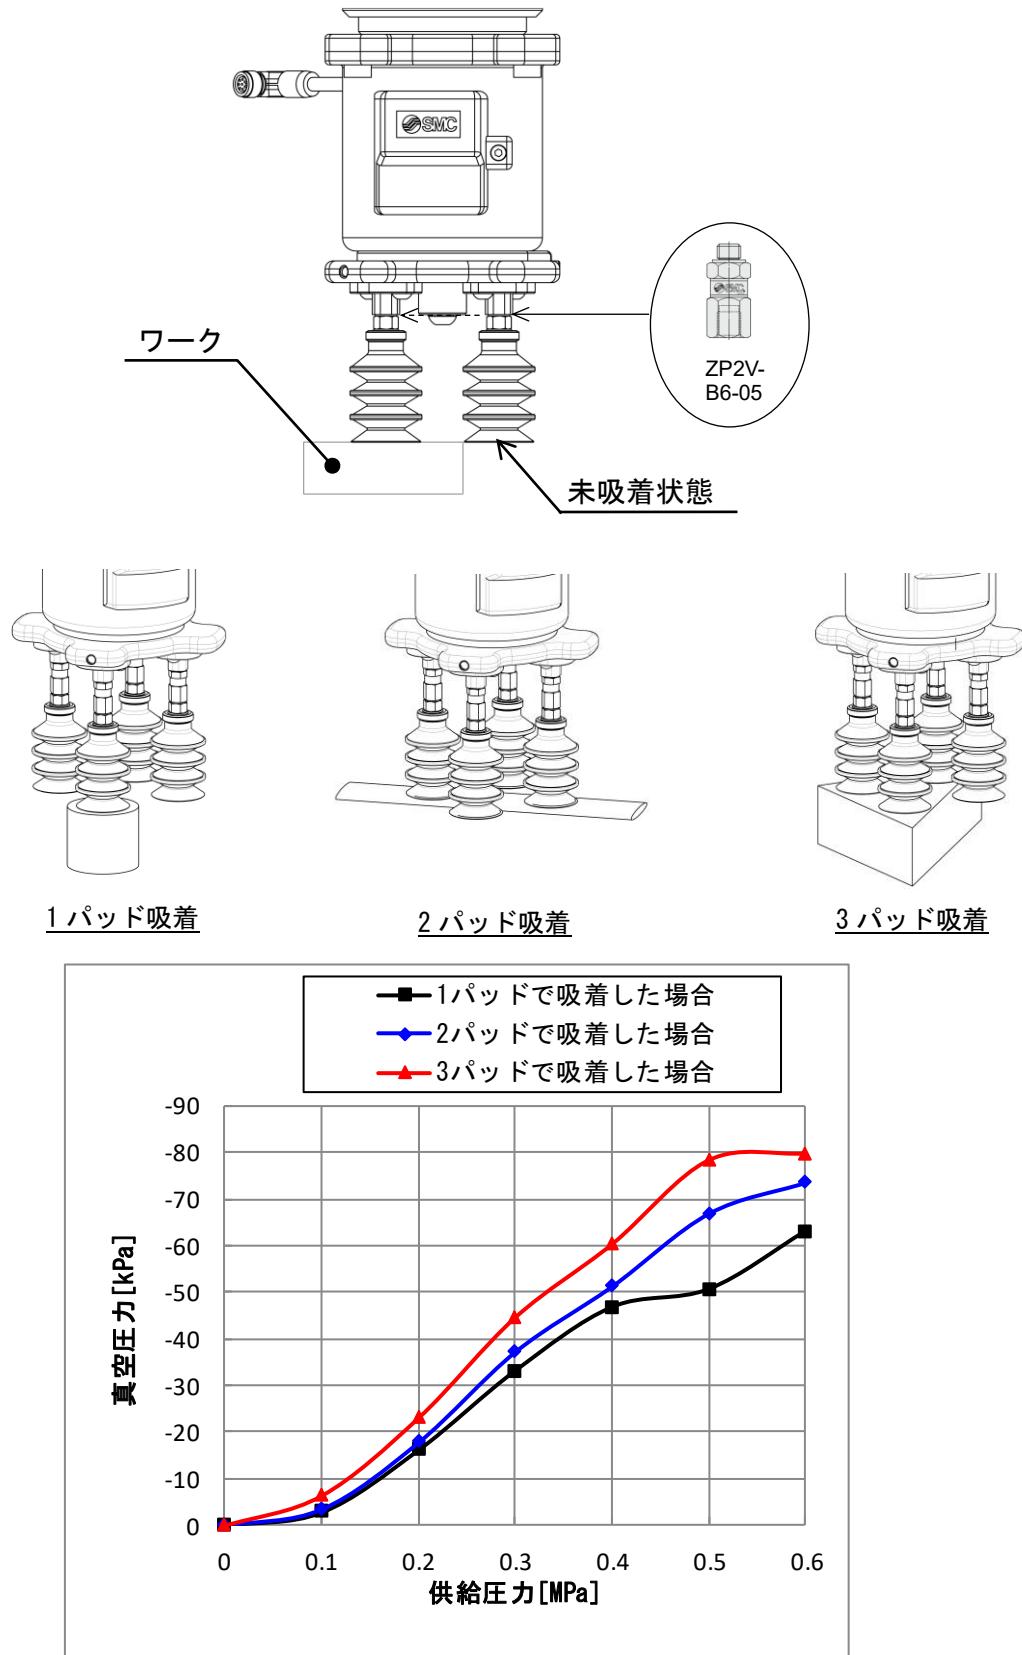

<参考：ZP2V-B6-05 使用時のパッドサイズΦ32 の理論リフト力（供給圧力 0.5MPa）>

	真空圧力 [kPa]	理論リフト力 [N]	水平吊上げ時リフト力 [N] (安全率 4)
1 パッド吸着	-50	40.2	10
2 パッド吸着	-67	53.8	13.4
3 パッド吸着	-73	58.7	14.6

(W=P × S、S=π · r²、r=Φ32/2 より算出。詳細は 3.3 真空パッドリフト力の求め方を参照願います。)

■保管



注意

1) 真空パッドを保管する場合は、下記表の環境下で保管することを推奨します。

推奨環境外で保管した場合は、特性の変化（変形/変色/亀裂/増粘等）が生じる恐れがあります。

温度	15～25[°C]
湿度	50[%]以下、結露なきこと
その他	直射日光・蛍光灯の光が当たらない場所 オゾン環境でない場所 (NBR、導電性 NBR の場合)

9. トラブルシューティング

状態、改善内容	要因	対応策
初期的吸着不良 (試運転時)	吸着面積が小さい (ワークの重さよりリフト力が弱い)	ワークの重さとリフト力の関係を再確認する - 吸着面積の大きな真空パッドを使用する - パッドの個数を増やす
	真空圧力が低い (吸着面からの漏れ) (通気性のあるワーク)	吸着面からの漏れをなくす(減らす) - 真空パッドの形状見直し 真空エジェクタの吸込流量と到達圧力の関係を確認する - 吸着面積を増やす
	エジェクタの供給圧力不足	真空発生状態における供給圧力を測定 - 標準供給圧力で使用する - 圧縮空気回路(ライン)の見直し
	エジェクタの目詰まり (配管時の異物混入)	異物の除去については、当社営業にお問い合わせください
	供給ポート直前圧力が下がっている	エアの供給能力、配管容積(配管長さ及び径)、同時作動する他機器の空気消費等の影響により、真空発生時に真空グリッパーのPポート直前の圧力が0.5Mpaを下回る場合があります。 - Pポート直前の圧力が0.5Mpaになるよう、上流の圧力を上げる
吸着応答時間が遅い	吸着確認の設定真空圧力が高すぎる	適切な設定圧力にする
真空圧力の変動	供給圧力の変動	圧縮空気回路(ライン)の見直し。(タンクの追加等)
	エジェクタの特性上、ある一定の条件において真空圧力が変動することがある	供給圧力を少しずつ下げるか上げるかして、真空圧力が変動しない供給圧力範囲で使用する
真空エジェクタの排気から異音 (間欠音)が発生	エジェクタの特性上、ある一定の条件において真空圧力が変動することがある	供給圧力を少しずつ下げるか上げるかして、間欠音が発生しない供給圧力範囲で使用する
経時的な真空不良 (初期的には吸着していた)	吸音材(サイレンサ)の目詰まり	吸音材の交換 供給(圧縮)空気回路へのフィルタ追加
	メッシュの目詰まり	必要に応じて定期的にメッシュの清掃(洗浄、エアブロー等)または交換を実施(「7.2 真空パッドの保守・点検」参照)
	エジェクタへの異物付着	異物の除去については、当社営業にお問い合わせください 供給(圧縮)空気回路へのフィルタ追加
	圧縮空気供給(P)ポートの緩みによるエア漏れ	空気圧供給(P)ポート周りの緩みがある場合は、増し締めしてください。締付けトルクについては、ワンタッチ管継手のカタログを参照してください。
	真空パッド(ゴム)の劣化、摩耗	パッドの交換 パッド材質とワークの適合性確認
ワークが離脱しない	真空パッド(ゴム)の摩耗による粘着性增加	パッドの交換 パッド材質とワークの適合性確認
	真空圧力が高すぎる	真空圧力を必要最低限にする

改訂履歴

A版：回路図変更、外観寸法変更

重心位置追加、品番誤記修正

要因、対応策追加

B版：注意事項追記

要因、対応策追記

お客様相談窓口受付時間変更

UKCA 対応

C版：適用アダプタ付パッド及びアダプタ単体品番変更

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smeworld.com>

本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原 UDX 15F

㊟ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2023 SMC Corporation All Rights Reserved

0120-837-838

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月～金曜日、祝日、会社休日を除く】